

Timmerförråd 9,8

För att Ert Timmerförråd 9,8 skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att uppförandet sker på avsett sätt.

Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.

Detaljplanlösning m m kontrolleras. Skaffa rätt och riktiga verktyg. Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen, sortera i lämpliga delar.

OBS! Allt material skall skyddas mot fukt under lagring och uppförande. Kapa aldrig några bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapats och till rätt mått.

Utför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivningen.

Ta del av vår **UNDERHÅLL/MÅLNING** innan Ni påbörjar monteringen.

Tips!!! Behandla bottenram, bjälkar och bärlina före montering med någon form av träskyddsmedel. Rådfråga en färgfackhandel.

Om ni har för avsikt att isolera förrådet, isolera då golvet innan underlagsgolvbrädorna läggs.

Ventiler måste monteras för att fukt- och mögelproblem ej ska uppstå.

Såga/borra upp hål och montera dessa så nära varje taknock som möjligt.

Garanti gäller ej om detta inte är utfört.

Timmerförråd 9,8

BYGGNADSBESKRIVNING

- 1 Utför grundläggning med plintar eller hel grundmur efter eget val. Grundläggningsdjupet skall anpassas till markens tjälfarlighet. Mått på grundplintar och diagonal på grundläggningen kontrolleras noga. Se ritning A01.
- 2 Placera ut bottenram och spika ihop denna i hörn enligt ritning A01 – A04. Förankra bottenramen till grundläggningen.
OBS! Bottenramen får ej kapas vid dörröppningar.
- 3 Påbörja härefter monteringen av timmerprofiler, börja med halvprofiler vägg A och C, härefter följer helprofil vägg B, D och E. OBS! Understa profilen i vägg E har större urfräsning på undersidan för att passa över bottenramen. Timmerprofiler skruvas till bottenram inifrån. Se ritning A04.
- 4 Nyttja stödlister 21x45 i hörnen och mitt på vägg för att fixera hörn och i mitten. Släpp stödlister min 22mm för golvbeklädnaden på ena långsidan vid tillval av golvsats. På andra långsidan fås stödlister endast tillfälligt tills golvet är lagt. Skruvas helt fast med 1st skruv i varje timmerprofil efter slutmontering.
- 5 Härefter monteras timmerprofilerna varv nr 2 i samma ordningsföljd som varv 1. Fortsätt sedan varv efter varv, se ritning A03.

- 6 Timmerprofiler i gavelspets har tillsågats på fabrik med rätt taklutning, spika dessa profiler till underliggande från ovansidan använd spik 75x2,8. (Kontrollera att gavelspets och vägganslutning håller samma höjd, får ev. justeras.
- 7 Såga ur gavelspetsar för takåsar, se ritning A03.
- 8 Montera takåsar och spika dessa till timmerprofilerna, använd spik 75x2,8.
- 9 Påbörja nu monteringen av råspont, använd tillkapade brädor. Börja vid en gavel och anpassa då första brädans läge till att hamna ca 22 mm utanför förlängd timmerprofil. Se detalj ritning A04.
Montera råsponts brädorna över hela takytan och spika med 1 st 75x2,8 per bräda till respektive vägg och takås. Sista råsponts bräda sågas så att man får 22 mm utanför takås respektive förlängd timmerprofil.
- 10 Montera vindskivor på gavlarna. Spika först undre vindskivan till förlängd timmerprofil respektive takåsar, spika också genom råspont till brädans överkant. Här efter monteras trekantsregel, spika denna till råspont och undre vindskiva. Spika här efter övre vindskivan, spika till undre vindskivan respektive trekantsregel. Se ritning A04.
- 11 Montera nu takfotsbräda/takfotsregel. Börja med att spika fast takfotsregeln genom råspont, här efter spikas brädan till råspontskant och regel. Spika även takfotsbrädans ändar genom vindskivorna på gavel. Se ritning A04.
- 12 **Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans).** Monterings exempel för underlagspapp: Lägga ut underlagspappen. Börja vid takfoten och lägg våd över våd motnock, pappvåd övernock läggs sist sedan båda takfallen lagts ut.
Omlottlägg pappvåderna 80 mm och spika vid omlottläggning med pappspik cc 100 mm.
OBS! Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädnad, varför ett permanent ytskikt måste monteras omgående. I samband med monteringen av permanent ytskikt skall komplettering med vindskivelist, hängrännor och andra plåtbeslag ske, (ingår ej i leveransen).
- 13 Montera spikreglarna enl. ritning A03, vid tillval golv lämna ca 20 mm i överkant, skruv 4x40. OBS 34x70 undernockåsen, skråspikas med 100x3,4 så spiken ej tränger ut genom timmerprofilen på utsidan!
- 14 **OBS!! Kontrollera höjdmåtten för dörrarna enl. ritning A03 vägg A, ev. justering sker i underkant övre profil.** Montera nu dörrinfattningar 34x70, dock ej i botten. Väg av infattningen med vattenpass och justera eventuellt timmerprofilerna. Kontrollera diagonalmättet noga! Montera anslagsbräda, 14x95, i dörröppningarna och bottenlist 21x45 som "tröskel". Skruvas med 4x40.
- 15 Spika dörrfoder 16x70 med spik 60x2,3 runt respektive dörröppning.
- 16 Dörrmontering. Skruva fast gångjärnen i dörrrens tvärreglar, den lilla böjen i gångjärnet ska anpassas till dörrrens sida. Håll upp och anpassa dörrbladet utan slaglist i dörrhålet, lämna några mm frigång i överkant och sidan. Märk ut vart gångjärnshaken ska monteras och skruva fast den i sidofodret. Gör likadant med

dörrbladet med slaglist. Se **ritning A03-04**. Gäller även enkeldörren.

TIPS! Förborra gärna så det inte spricker innan ni skruvar i dörrblad och sidoregel.


- 17 Montera ledhasp på dörrbladet med slaglist och skjutreglarna på insidan av den andra dörren både uppe och nere. Montera skjutregeln en bit från dörrhålskanten med den medföljande plywoodbiten. Dessa monteras på de 2 översta och understa dörrblads reglarna. Se **ritning A03 – A04**.

Nu återstår bara att måla förrådet. Rådfråga en färgfackhandel.

OBS! Behandla dörrbladen noga så att fukt ej kan tränga in.



Lycka till!


Timmerförråd 9,8

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
	2	Blockpanel	BP28040	28x75	4266	X	
	14	"-	BP28041	28x145	4266	X	
	1	"- - snedkant - A-vägg	BP28045	28x145	4776	X	
	1	"- - snedkant - C-vägg	BP28046	28x145	4776	X	
	44	"-	BP28043	28x145	2764	X	
	1	"- ursågad för dörrar	BP28042	28x145	4266	X	
	1	"- urjackad för bottenram E-vägg	BP28044	28x145	2764	X	
	28	"-	BP28047	28x145	560	X	
	14	"-	BP28048	28x145	1046	X	
	3 bnt	Gavelspetsar	GS044	28x145		X	
	2	Monteringsklossar (Slagklossar)	MK003	28x145		X	
	1	Dubbeldörr - Regeldörr	FD034	1290 x 1890			
	1	Enkeldörr - Regeldörr	FD033	790 x 1890			
	8	Reglar under nockås +regel vid dörröppning	SR3570015	34x70	2400		X
	5	Anslagsbräda dörröppning	SL1495001	14x95	2400		X
	60	Råspont	RS007	17x95	1170	X	
	60	Råspont	RS006	17x95	1910	X	
	2	Takås Jackade	TÅ009	43x145	4776	X	
		Trekantsregel	TK001	38x50	7 m		X
	2	Takfotsbräda	TH2295011	21x95	4800		X


VÄND!

Timmerförråd 9,8


MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
		Takfotsregel	SR081	34x34	10 m		X
	6	Dörrfoder	TH1670002	16x70	2100		X
	4	Vindskivor	TH22120006	21x120	3300		X
	20	Stödlist båda sidor bjälke mittenvägg - Stödläkt till ytterväggar, bottenlist dörr	TH2245003	21x45	2400>		X
	2	Bottenram	BR3512016	34x120	3919	X	
	2	Bottenram jackad	BR3512015	34x120	2450	X	
	3	Hakgångjärn Raka	HK001		400		
		Spik- och beslagspåse innehållande:					
	2st	Skjutregel	LH002				
	2st	Ledhasp	LH001				
	2pkt	Skruv á 200 st	SK021	4x40			
	1pkt	Skruv á 100 st	SK010	5x60			
	1pkt	Trådspik á 100 st	SS409	100x3,4			
	2pkt	Trådspik á 250 st	SS406	75x2,8			
	1pkt	Trådspik á 500 st	SS403	60x2,3			
	2st	Ventilgaller	IK071				
	1ps	Plywood till fäste av skjutregel (2st inkl.skruv)	SB099				

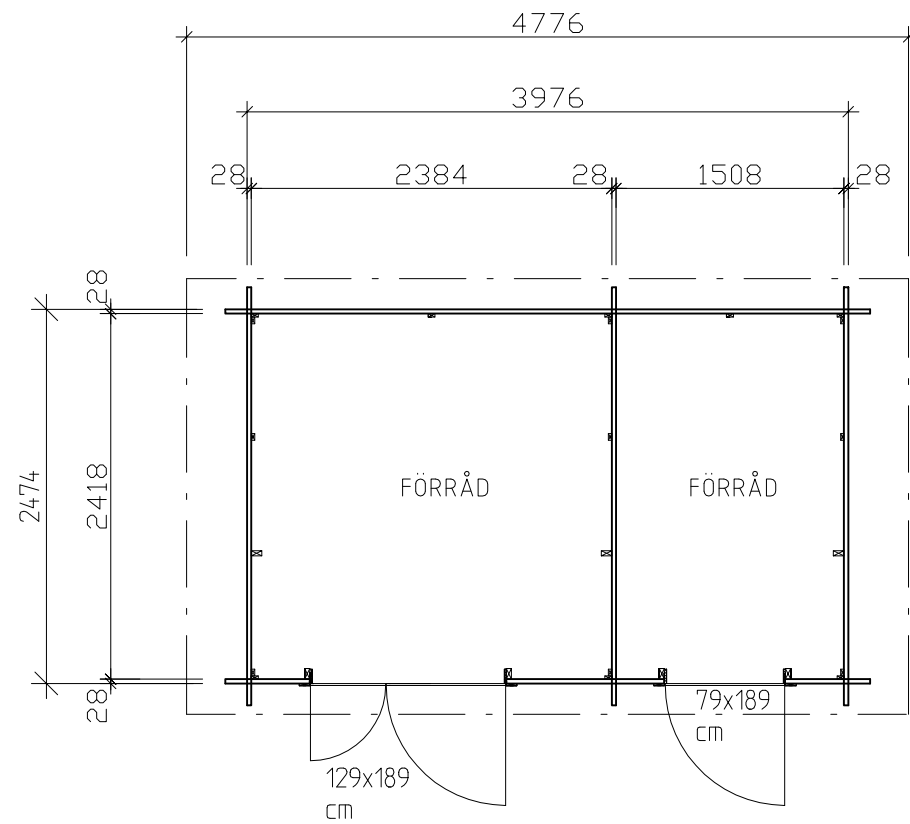


PLAN

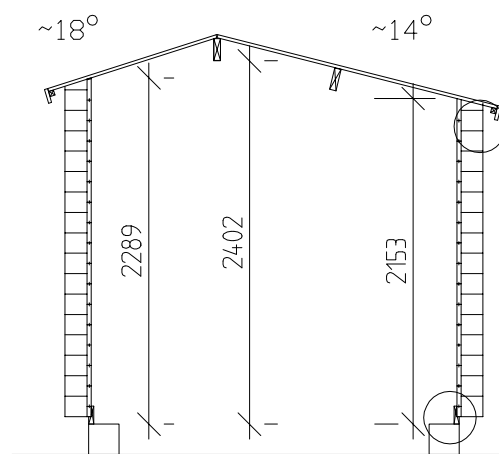


SEKTION
(UTAN GOLVSATS)

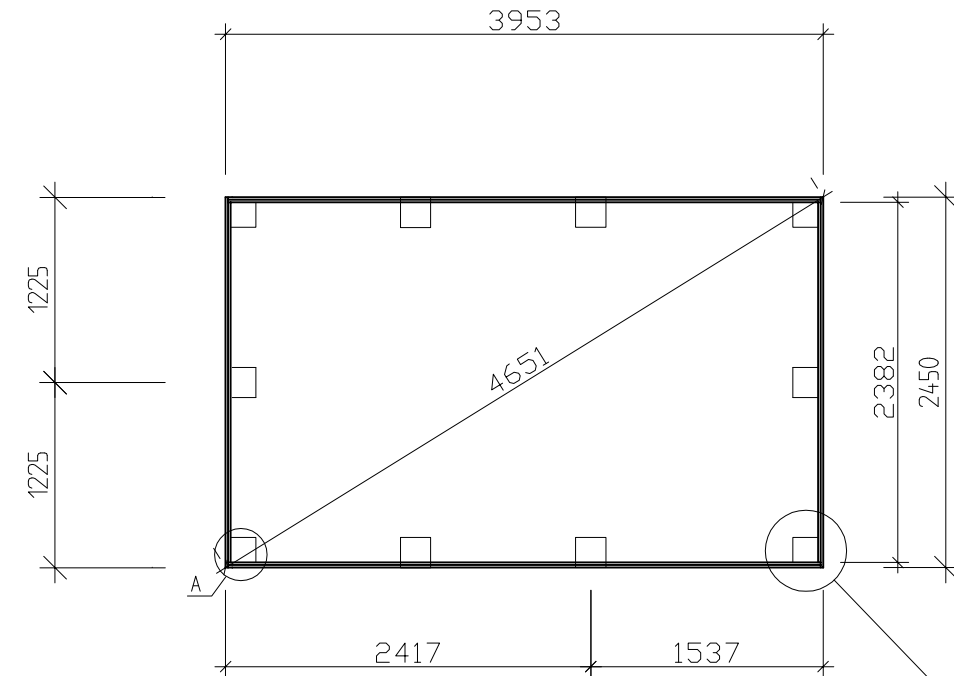

PLINTPLAN / BOTTENRAM
(UTAN GOLVSATS)

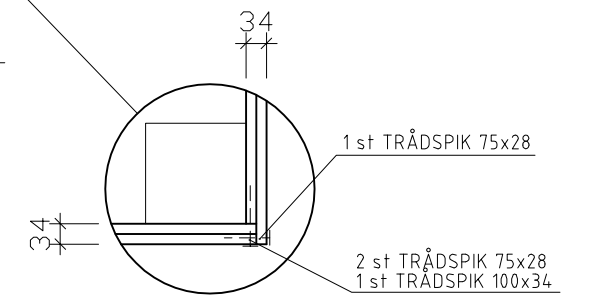

DETALJ HÖRN BOTTENRAM

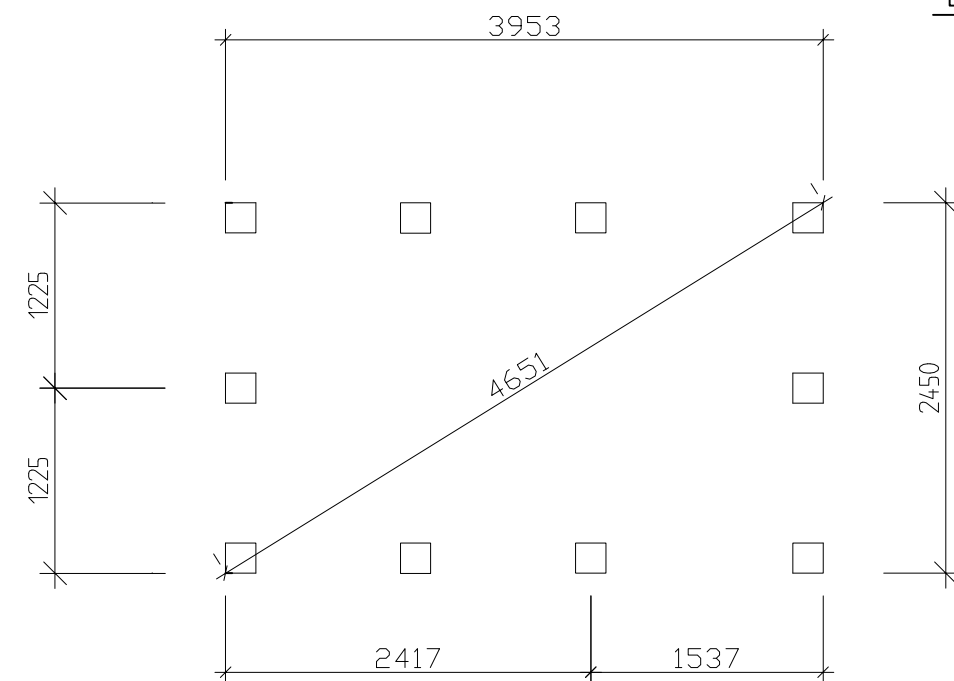

PLINTPLAN - UTAN GOLV
(FÖR GOLVSATS - SE TILLVAL)

FÖRESKRIFTER

TAK: RÅSPONT 17x95,
TAKÅSAR 43x145

VÄGGAR: TIMMERPROFIL 28x145

DÖRR: 1 st DUBBELDÖRR 129x189 cm
1 st ENKELDÖRR 79x189 cm

ÖVRIGT: BOTTENRAM 34x120
TAKFOTSREGEL, VINDSKIVOR
TAKFOTSBRÄDA, VATTBRÄDA
TREKANTSREGEL
SPIK FÖR MONTERING

BYGGNADSAREA (BYA): 9,8 m²
BRUTTOAREA (BTA): 9,8 m²

DETALJER SE A 04

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	UPPDRAGSLEDARE		
1163	J.A			
DATUM	ANSVARIG			
2014-09-18				
TIMMERFÖRRÅD 9,8				
PLANER, SEKTION				
SKALA A1/A3	NUMMER	I BET		
1:50, A3	A01			

FÖRESKRIFTER

TAK: RÅSPONT 17x95,
TAKÅSAR 43x145


VÄGGAR: TIMMERPROFIL 28x145

DÖRR: 1 st DUBBELDÖRR 129x189 cm
1 st ENKELDÖRR 79x189 cm


ÖVRIGT: BOTTENRAM 34x120
TAKFOTSREGEL, VINDSKIVOR
TAKFOTSBRÄDA, VATTBRÄDA
TREKANTSREGEL
SPIK FÖR MONTERING

BYGGNADSAREA (BYA): 9,8 m²
BRUTTOAREA (BTA): 9,8 m²


DETALJER SE A 04

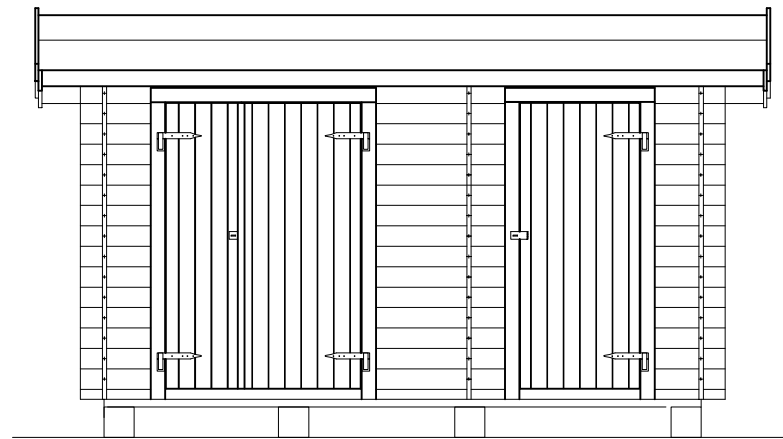


LÅNGSIDA FRAM

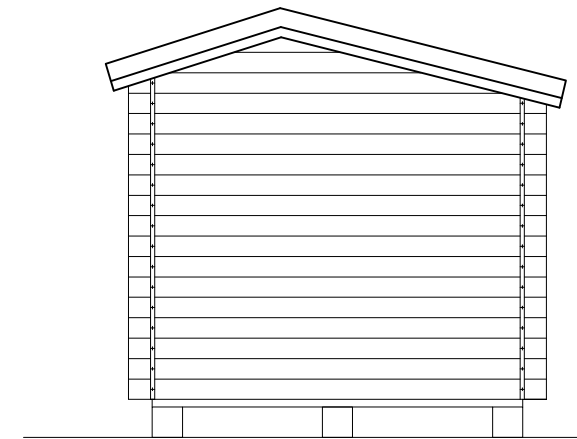

GAVELFASAD

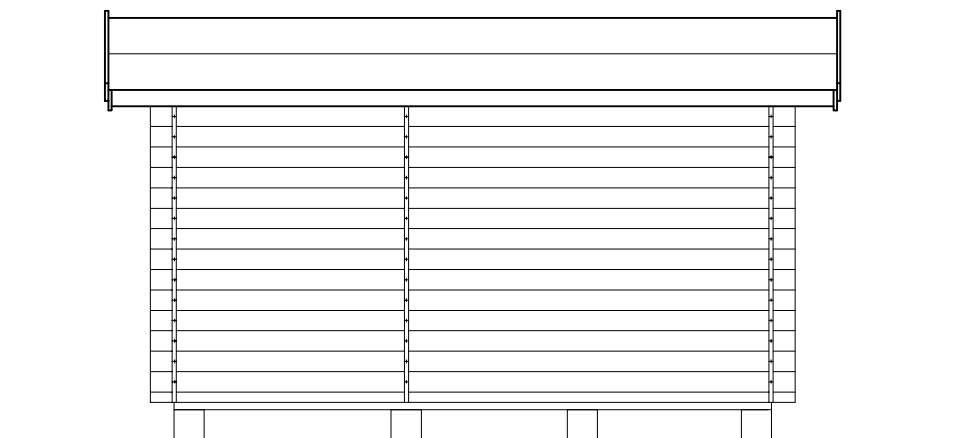


LÅNGSIDA BAK

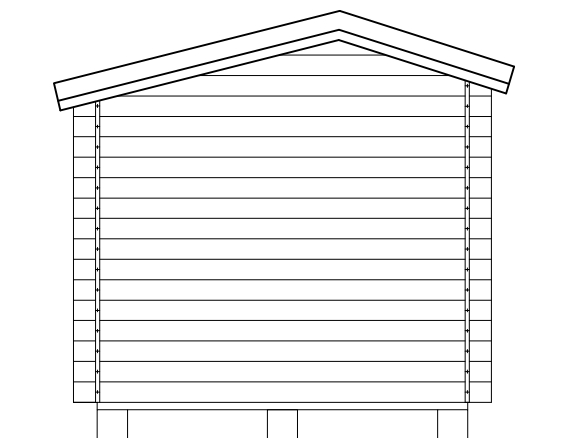


GAVELFASAD

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
UPPDRAG NR	1163	RITAD/KONSTR AV	J.A	UPPDRAGSLEDARE
DATUM	2014-09-22	ANSVARIG		
TIMMERFÖRRÄD 9,8				
FASADER				
SKALA	A1/A3	NUMMER	A02	BET
	1:50, A3			

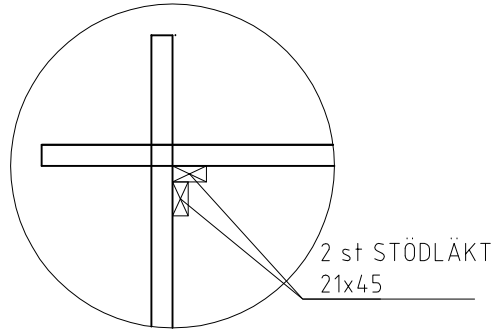


DETALJ H / HÖRN/STÖDLÄKT


URTAG FÖR ÅS
PLACERAS MITT I MELLAN
VÄGG OCH NOCKÅS

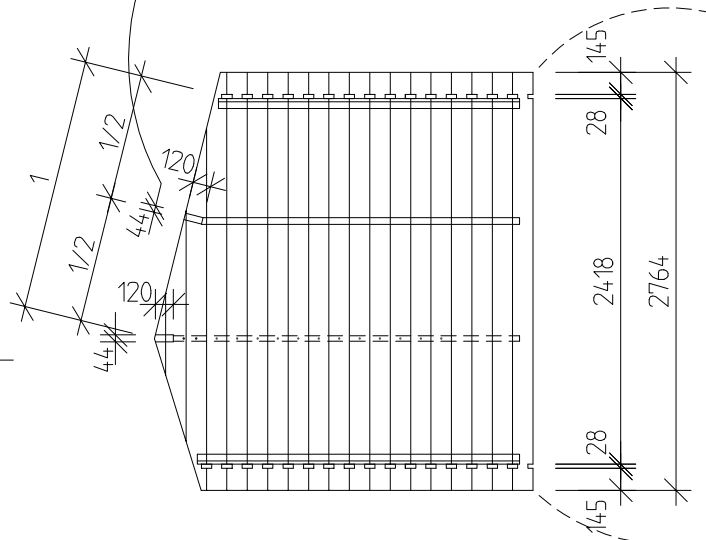


VÄGG B

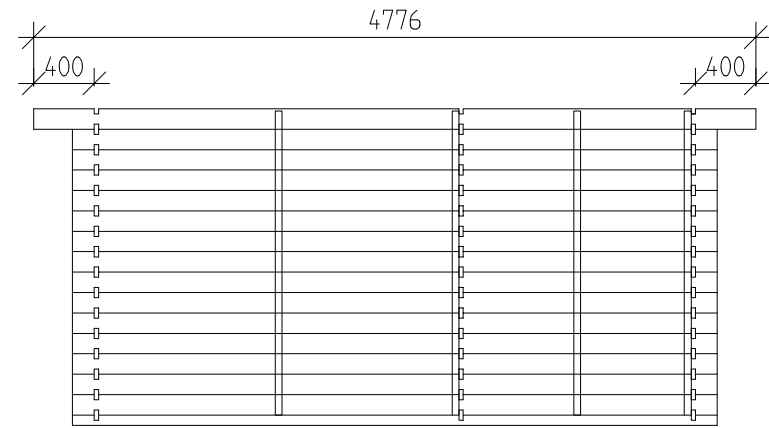


VÄGG C

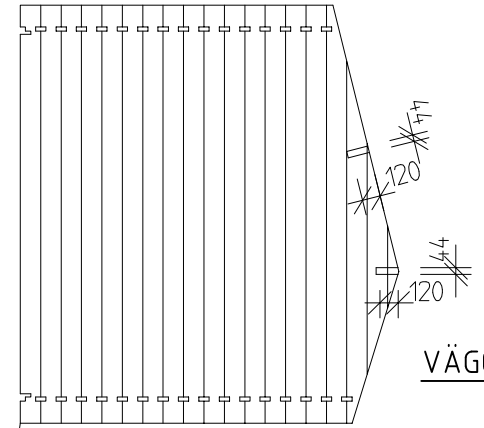


VÄGG E

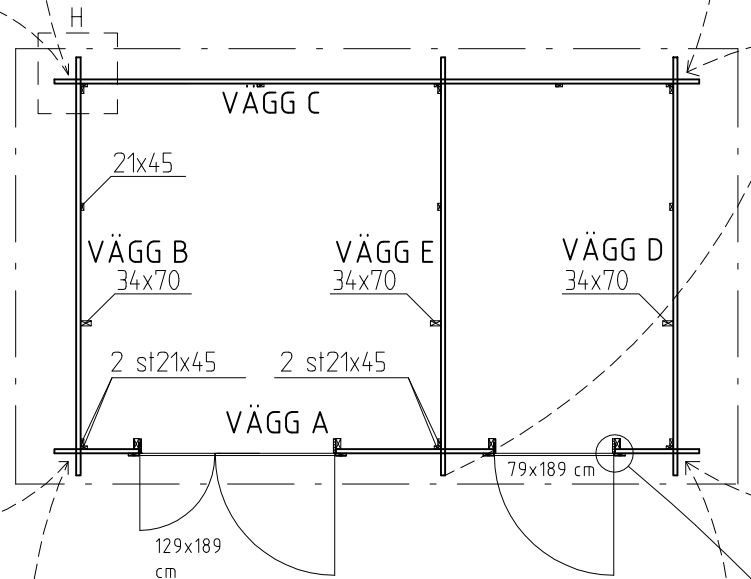


VÄGG A

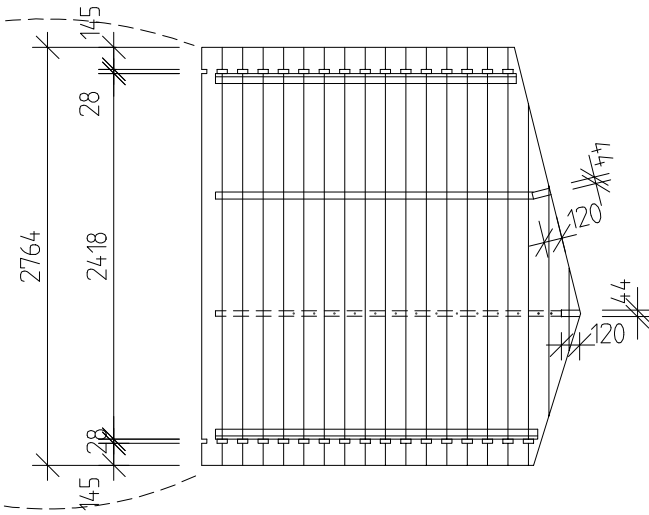


VÄGG D

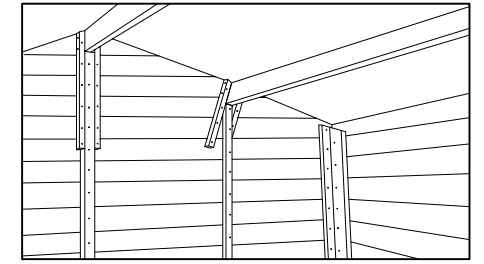

KONTROLLERA SÅ ATT LIKA HÖJD
ERHÅLLES I KNUTPUNKTERNA ALLT
EFTERSOM TIMMERPROFILERNA BYGGES
PÅ.

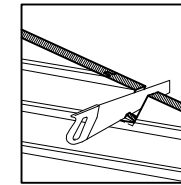

URTAG I GAVELVÄGGAR B, E OCH D
ANPASSAS FÖR TAKÅSAR.

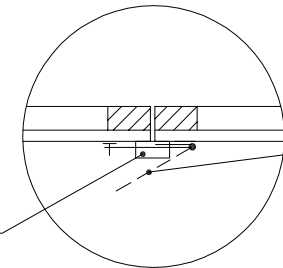


LEDHASP MONTERAS TILL DÖRR
URTAG I ANSL. BRÄDA GÖRS
PÅ PLATS

ANSLAGSBRÄDA

DETALJ LÅSINFÄSTNING 1:10

OBS
MIN HÅLMÅTT
EV. JUSTERING SKER I
UNDERKANT ÖVRE PROFIL

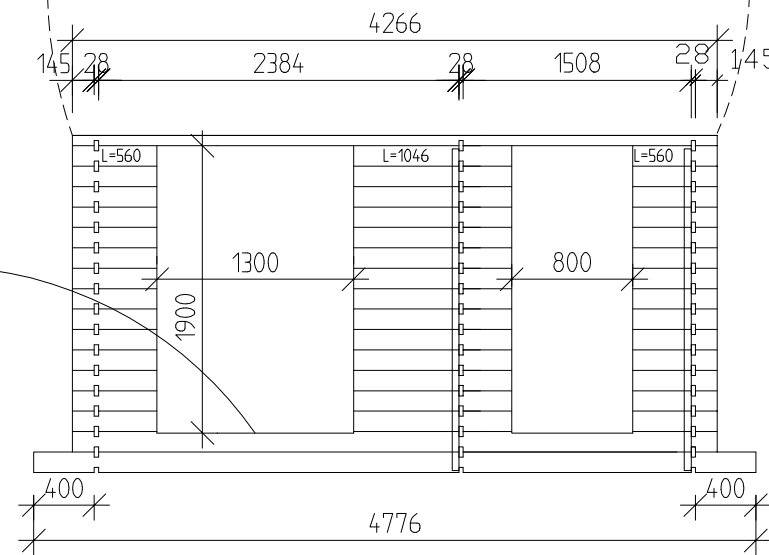

ANSLAGSBRÄDA
14x95

34x70

TIMMERPROFIL


DÖRRBLAD

GÅNGJÄRN

16x70 FODER

PRINCIPDETALJ DÖRRINFÄSTNING 1:10

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
UPPDRAG NR 1163	RITAD/KONSTR AV J.A	UPPDRAGSLEDARE		
DATUM 2014-09-18	ANSVARIG			
TIMMERFÖRRÄD 9,8				
TIMMERVÄGGAR, DETALJER				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A03	I BET		

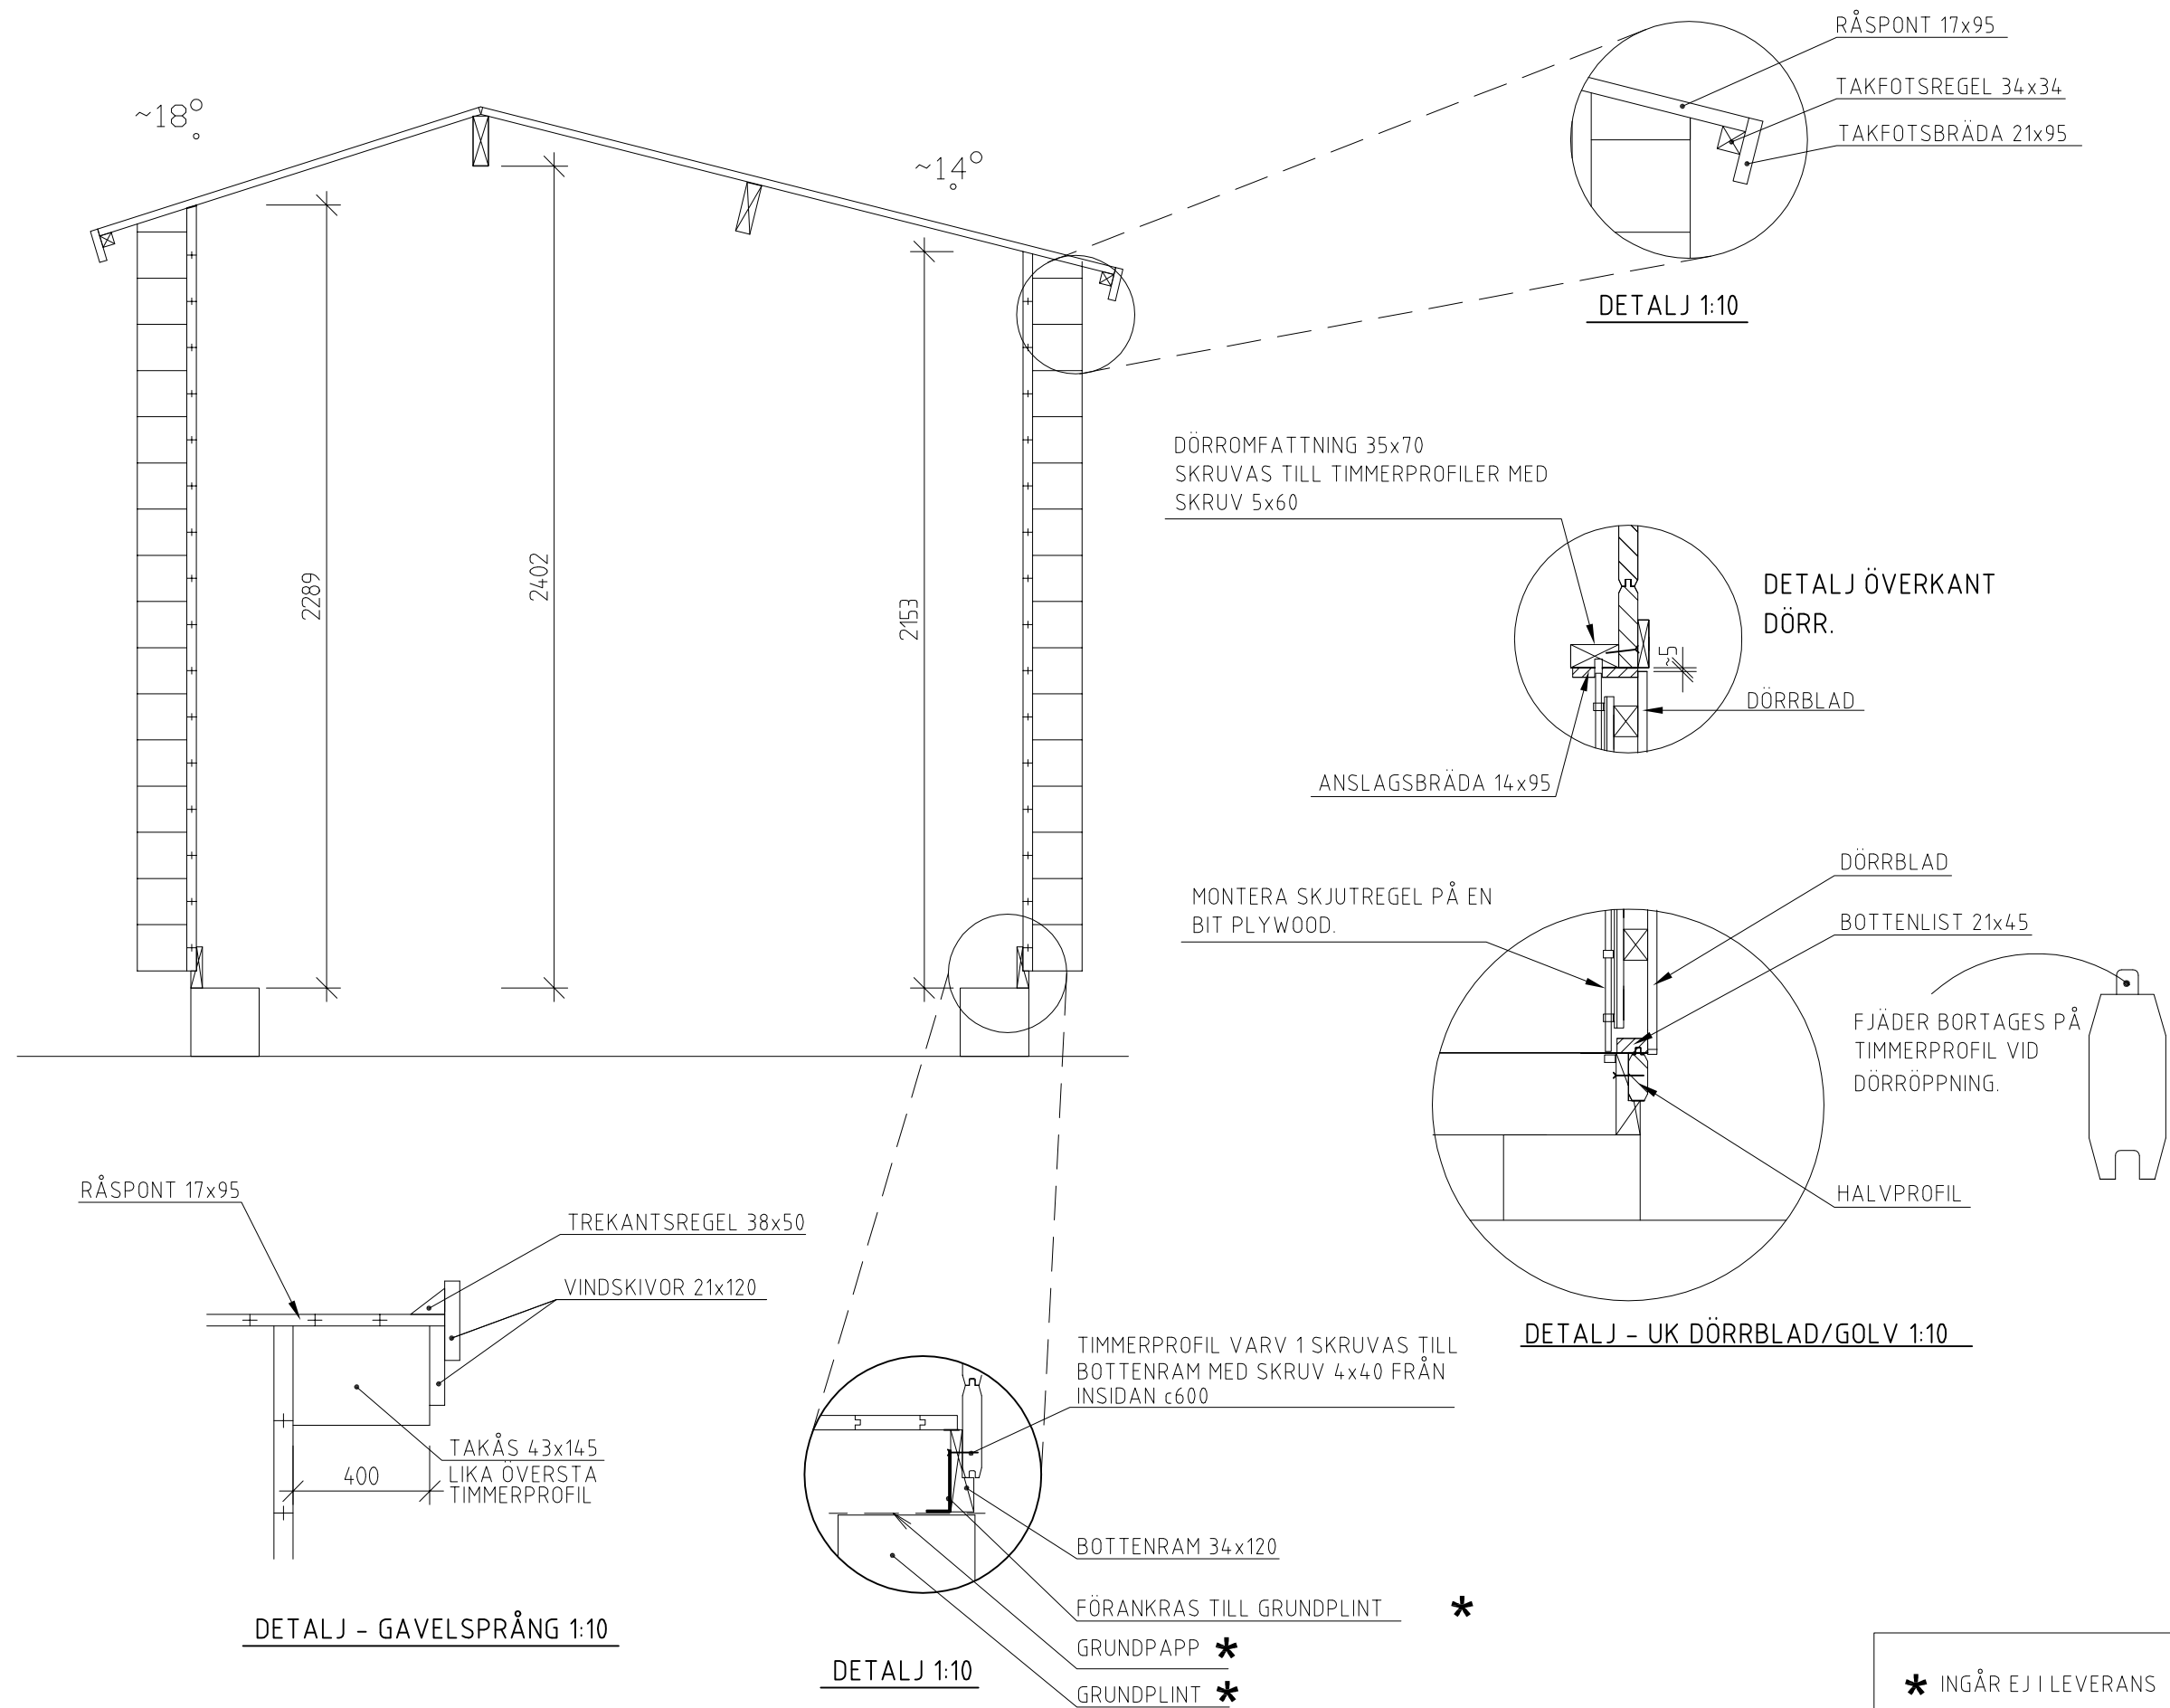

* INGÅR EJ I LEVERANS

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
UPPDRAG NR 1163	RITAD/KONSTR AV J.A.	ANSVARIG	UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2014-09-16	TIMMERFÖRRÄD 9,8			
SEKTION, DETALJER				
SKALA A1/A3 1:20, A3	NUMMER A04	I BET		