

TRÆHYTTE MED SKRÅTAG

Det er vigtigt, at træhytten opføres korrekt, for at produktet skal leve op til dine og vores forventninger. Læs derfor denne beskrivelse nøje igennem, og studér de tilhørende tegninger.

Detaljeløsning m.v. kontrolleres. Skaf det rigtige værktøj.

Kontrollér materialeleverancen i forhold til materialespecifikationerne, og sortér delene.

Obs! Alt materiale skal beskyttes mod fugt under opbevaring og opførelse.

Kap aldrig nogen stykker, førend du har kontrolleret, at du kapper det rigtige stykke i det rigtige mål.

Følg derefter byggebeskrivelsen, når du udfører arbejdet.

Hvis du har til hensigt at isolere hytten, så læs vores isoleringsanvisninger, før du begynder at montere hytten.

Læs vores VEDLIGEHOLDELSE/MALING, inden du påbegynder monteringen.

Tips! Behandl bundramme, bjælker og mellemunderstøtningsbjælke med træbeskyttelsesmiddel før montering. Spørg din farvehandler til råds.

Der skal monteres ventiler (medfølger ikke) for at undgå problemer med fugt og mug. Sav/bor et hul, og montér ventilerne så tæt ved hver tagryg som muligt.

Garantien bortfalder, hvis dette ikke er udført.

TRÆHYTTE MED SKRÅTAG **BYGGEBESKRIVELSE**

- 1 Lav et fundament og fundamentering i henhold til tegning A01.
Fundamentsplinter udføres af valgfrit materiale.
Materiale og fundamenteringsprincipper udformes i hvert enkelt tilfælde afhængigt af de gældende forudsætninger.
Obs! Fundamentsplinterne under mellemunderstøtningsbjælkerne placeres med oversiden 100 mm under de øvrige plinter.
Kontrollér fugt og evt. dræningsproblemer.
Planér jorden i og omkring fundamentet, arrangér fald fra bygningen.
- 2 Anbring grundmurspappet (indgår ikke i leverancen) mellem fundamentsplinterne og de respektive mellemunderstøtningsbjælker eller bundrammen.
Læg mellemunderstøtningsbjælker ud i henhold til tegning A01 og A06.
Skrue bundrammen sammen, og anbring bjælkerne i bjælkelaget 35x120 i henhold til de målangivelser, der er vist på tegning A06.
Skrue resp. gulvbjælke gennem bundramme – se detaljetegning A06.
(Ved isolering skal der fastmonteres en støtteplanke 16x100 trykt til bundramme og bjælker i henhold til isoleringstegning A09-ISO).
Kontrollér, at diagonalmålene er ens.
Lav en forankring af bundrammen til fundamentet, forankringsjern indgår ikke i leverancen.
- 3 Påbegynd derefter montering af tømmerprofilerne. Start med halvprofiler på væg A og C, herefter følger helprofil på væg B og D.
Tømmerprofilerne skrues fast til bundrammen – se tegning A04.

- 4 Derefter monteres tømmerprofilerne i lag 2 i samme rækkefølge som i lag 1. Skru i hjørne i henhold til tegning A03. Kontrollér, så højderne holdes rundt i hele hytten, mens der bygges.
- 5 Når samtlige tømmerprofiler er monteret, foretages der udskæring til tagåse efter tegning A03. Dybde tilpasses efter tagås og overkant på tømmerprofilerne.
- 6 Skru tømmerprofilerne på gavlene til tagåsen, og skraskru tømmerprofilerne på langsiderne til tagåsen. Sav tømmerprofiler gavle efter tagåse – se tegning A03.
- 7 Påbegynd nu monteringen af rupløjede brædder til taget. Begynd ved væg C. Før det rupløjede bræt 280 mm udenfor tømmerprofilen gavle – se tegning A04. Montér de rupløjede brædder over hele tagoverfladen, og søm dem fast med 2 stk. 2,3x60 pr. bræt og tagås. Rensker det rupløjede bræt 230 mm fra tømmerkanten for at få en lige og jævn kant.
- 8 Montér vindskeder, tagfodsbrædder og trekantslægter – se tegning A04.
- 9 **Det rupløjede bræt skal straks dækkes. For eksempel med underlagspap (indgår ikke i std.-leverancen).** Monteringsseksempel for underlagspap: Begynd med første bredde mindst 10 mm uden for den nederste kant af tagfodsbrættet med limstrimlen eller ved behov med en godkendt samlingslim (medfølger ikke). Fortsæt med et overlæg på mindst 100 mm op til og hen over tagrykken. **Underlagspappet skal lægges med stofsiden opad. Vi anbefaler, at du bruger papsøm 15x2,1 c/c 60 mm i et zigzagmønster.** Se billedet til højre. Eventuel emulgeringsplast skal forblive på pappet (gennemsigtig). Den hvide beskyttelsesplastik skal dog fjernes. Læg pappet på oversiden af vindskeden, og skær langs yderkanten af vindskeden. Brug papsøm her, 15x2,1 c/c 60 mm, på vindskedens overkant. **Obs!** Underlagspappet er kun en midlertidig tagbeklædning. Montér derfor **STRAKS** et permanent overfladelag. Montér vindskedelister, tagrender og andre pladebeslag i forbindelse med monteringen af et permanent overfladelag. Medfølger ikke som standard.
- 10 Montér gulvet af de rupløjede brædder. Lav en fordækt sømning med trådsøm 2,3x60 til gulvbjælkelaget. Påbegynd monteringen langs med en ydervæg, og fortsæt frem til næste væg. Fjern feren på halvtømmerprofilen i døråbningen og før gulvet ud i åbningen. Kløv det sidste bræt – se tegning A04-A05. Gulvet af de rupløjede brædder er kun et underlagsgulv, hvor der kan forekomme knasthuller, sprækker osv.
- 11 Montér 21x45 til væggene og montér disse i henhold til tegning A03. Skru med 1 skrue i hver tømmerprofil. Skal muligvis justeres i senere fase. Ved isoleringstilvalg erstattes 21x45 med lægter. Se da også tegning A09-ISO.
- 12 Kontrollér hulmålet for dør, vindue eller port. Mål justeres eventuelt i overkant af hul. Mål fra overkant af gulv. Se A03 for mål. Montér nu dørindfatning, dog ikke i bunden. Skru fast til tømmerprofiler rundt i døråbning – se tegning A05. For vindue gælder indfatning rundt i hele åbningen.
- 13 Montér dørkarmen til dørindfatningen, og justér dørbladet. Montér karm i åbninger i henhold til A05.

Nu mangler du blot at male huset. Brug vores maleanvisning, eller spørg din farvehandler til råds. Giv dørbladet en grundig behandling, så der ikke trænger fugt ind.

God fornøjelse!

FORSKRIFTER

LOFT: UNDERLAGSPAP
RUPLØJEDE BRÆDDER 17
TAGÅSE 45x170

VÆGGE: TØMMERPROFIL 32x145

GULV: MELLEUNDERSTØTNINGSBJÆLKE 47x100
BUNDRAMME 45x120 BJÆLKELAG 34x120
UNDERLAGSTRÆGULV 21 mm


ØVRIGT TAGFODSBRÆT 22x170 + 22x95 mm
VINDSKEDER 22x120 mm
TREKANTSLÆGTE 38x50 mm
DØRKARM 22x95 mm
SØM TIL MONTERING
DØR 9x19
VINDUE 9x10

PRODUCENTEN FORBEHOLDER SIG RET TIL
AT FORETAGE TEKNISKE ÆNDRINGER
OG/ELLER LIGNENDE I MATERIALELEV., SOM
FORESKREVET I LOVENE OG BESTEM.


BYGNINGSAREAL (BYA): 10,0 m2

BRUTTOAREAL (BTA): 10,0 m2


ÅBENT AREAL (OPA): 0 m2

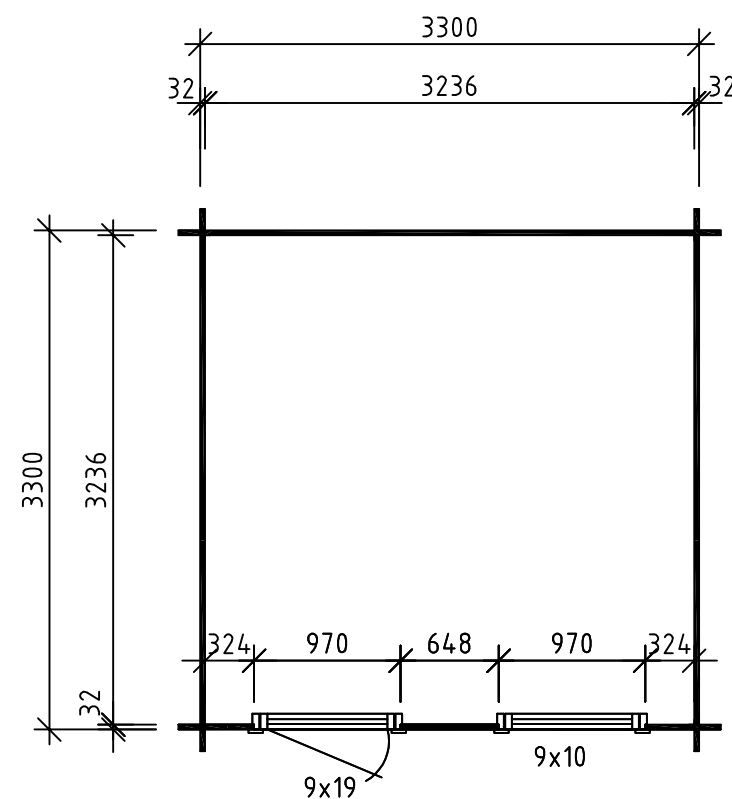

PLAN

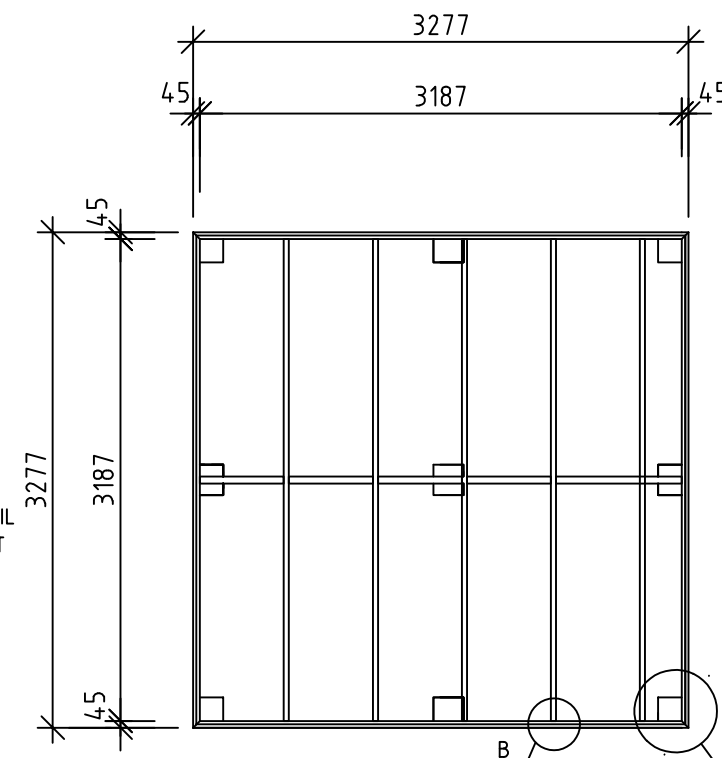


BJÆLKELAG

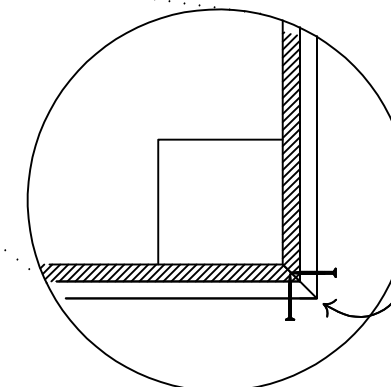


BUNDRAMME SKRUES I
HJØRNE 5x60+5x80. 2+2 stk.

DETAILJE A YDERHJØRNE BUNDRAMME SKALA 1:10

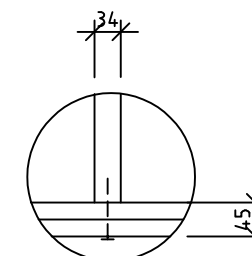


2 stk SKRUE 5x60
1 stk SKRUE 5x80

DETAILJE B

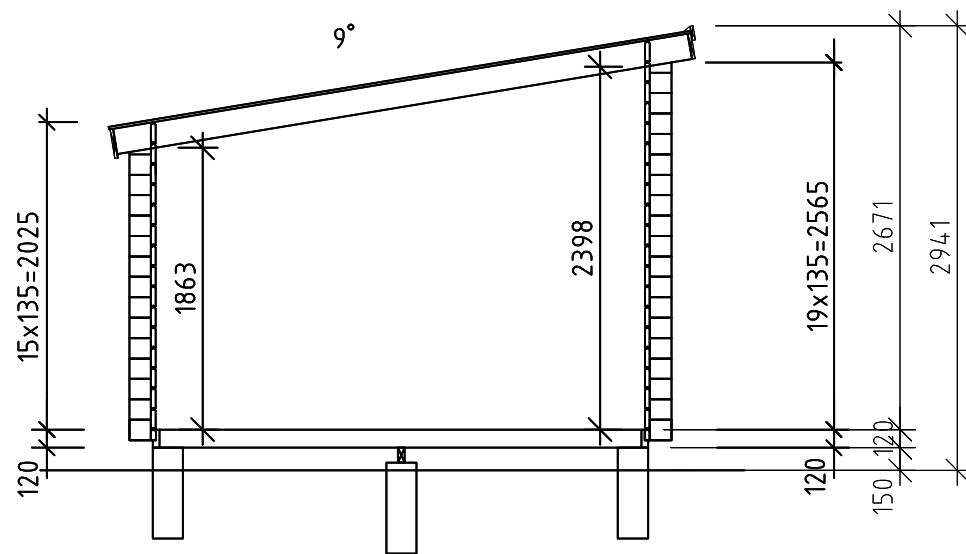


SEKTION

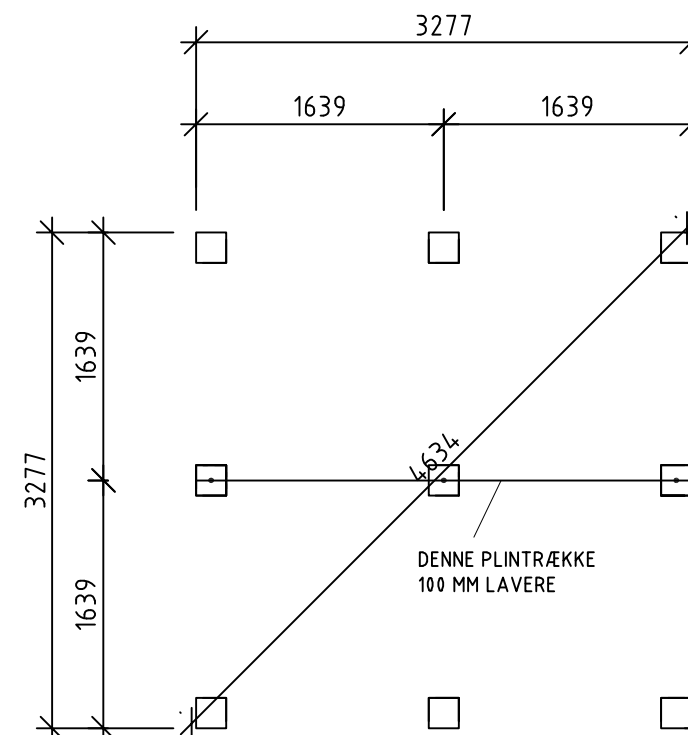


PLINTPLAN

DENNE PLINTRÆKKE
100 MM LAVERE


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
 AMBJÖRNÄRP SWEDEN				
UPPDRAG NR XXXX	RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2017-12-11	ANSVARIG			
TIMMERSTUGA 10 – 3				
KAMBO				
PLANER, SEKTION				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A01–3			I BET

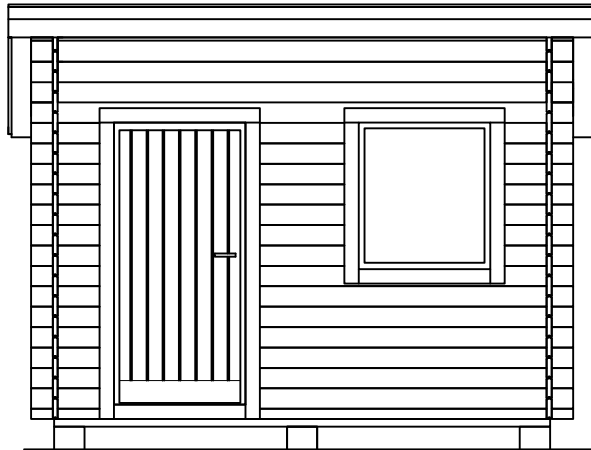


INDGANGSFACADE

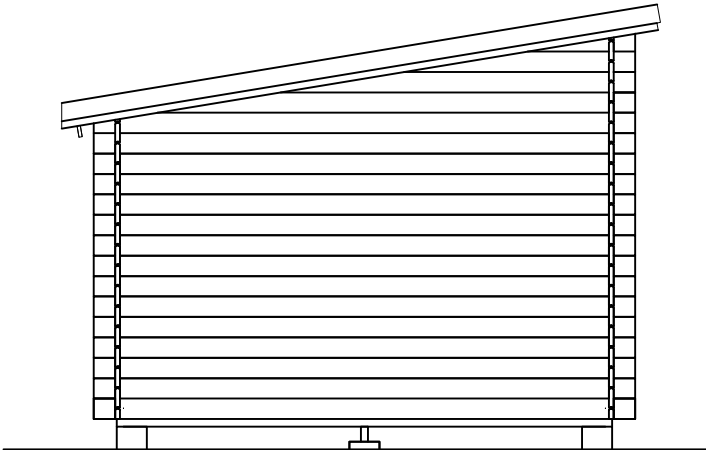

GAVLFACADE

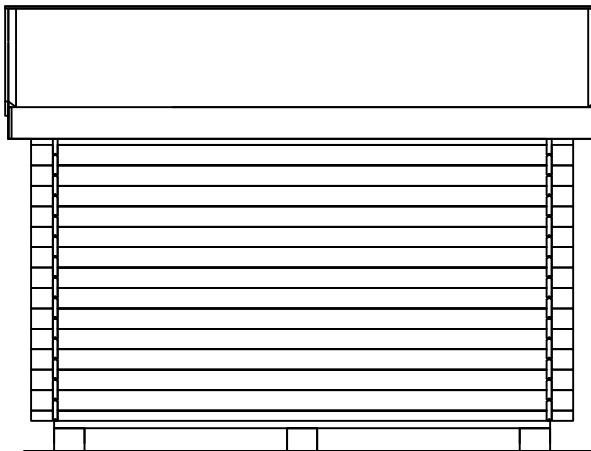


LANGSIDE/BAGSIDE

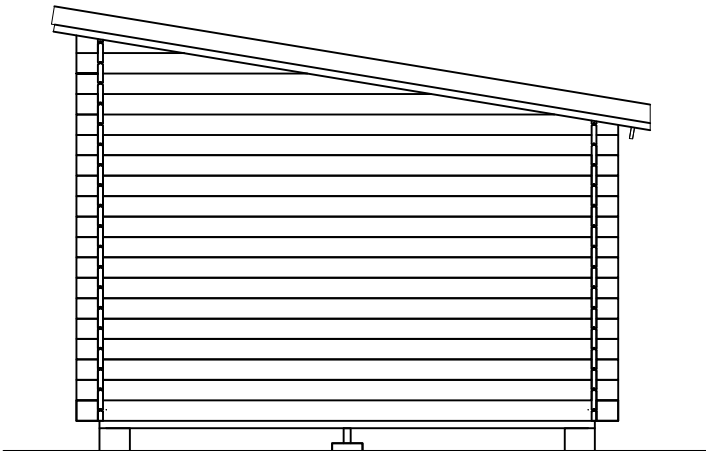


GAVLFACADE




BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
VIBO AMBJÖRNÄRPS SWEDEN				
UPPDRAG NR	XXXX	RITAD/KONSTR AV	PH	UPPDRAGSLEDARE
DATUM	2018-03-06	ANSVARIG		
TIMMERSTUGA 10-3				
KAMBO				
FASADER				
SKALA	A1/A3	NUMMER	A02-3	I BET
1:50, A3				

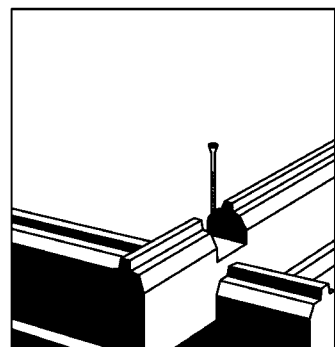



SKRU TØMMERPROFILER I
HJØRNET MED 1 stk. 5x100

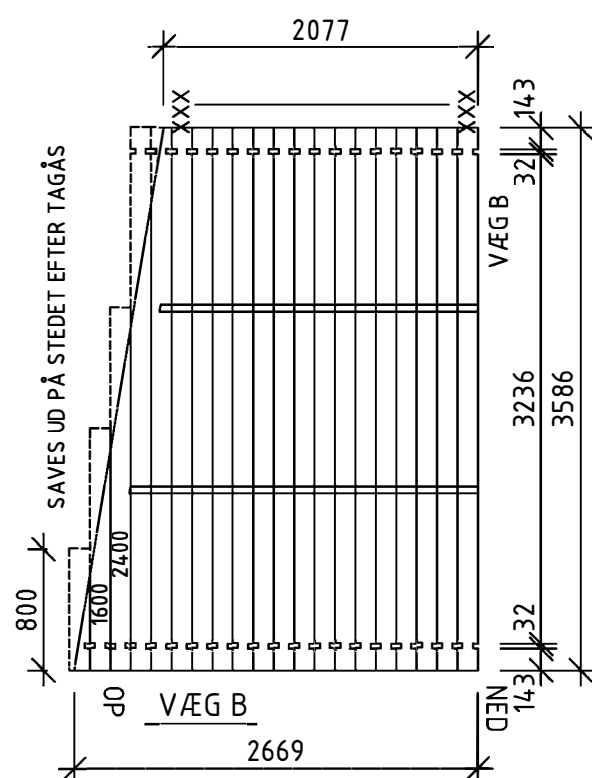

Obs
MIN. HULMÅL
EVT. JUSTERING FORETAGES I
UNDERKANTEN AF DEN ØVERSTE
PROFIL

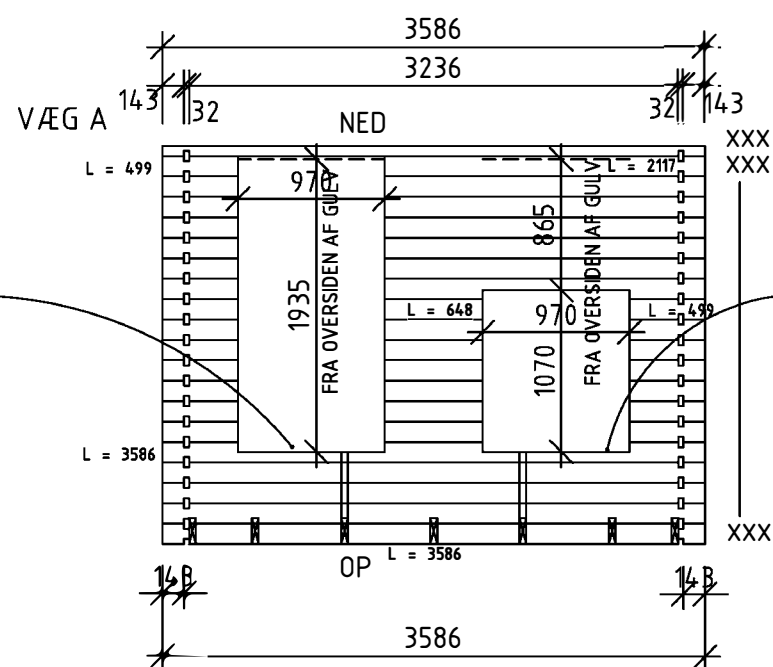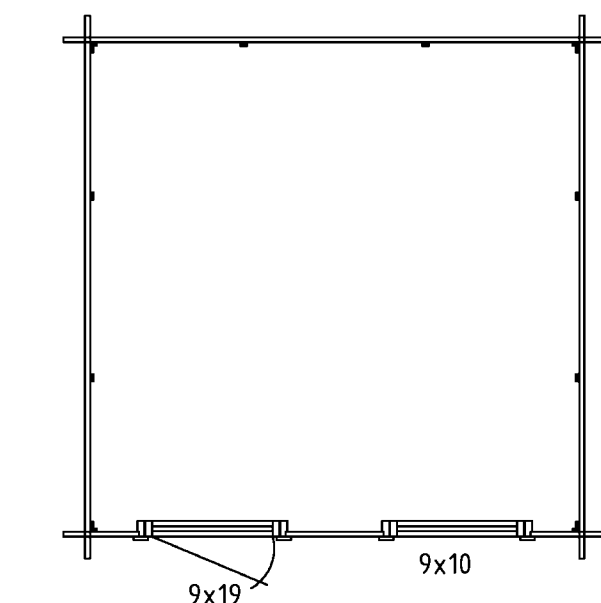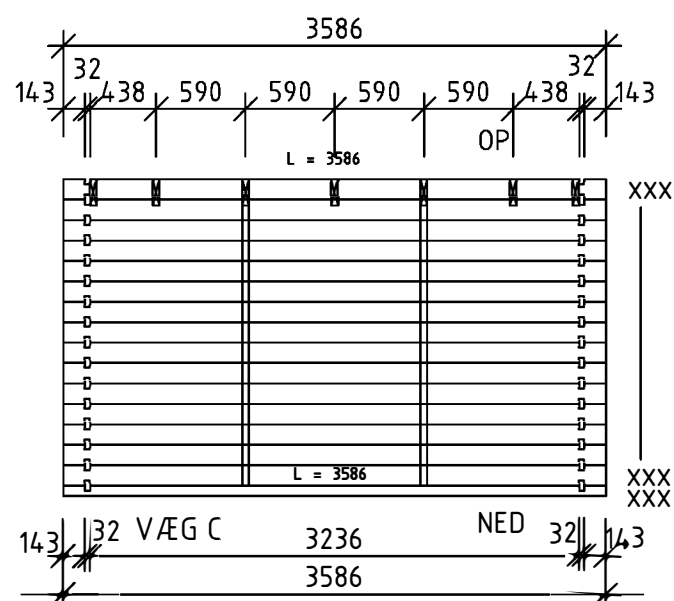


Obs
MIN. HULMÅL
EVT. JUSTERING FORETAGES I
UNDERKANTEN AF DEN ØVERSTE
PROFIL

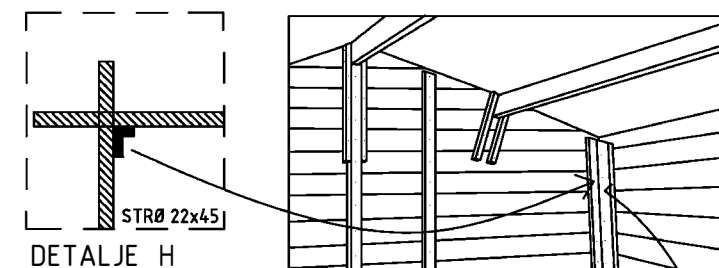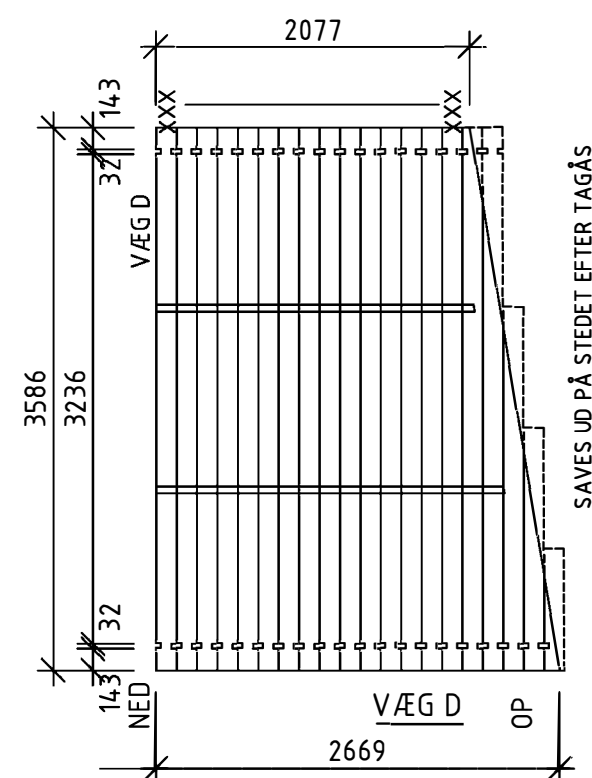


TØMMERPROFILER FORANKRES I HJØRNE MED STRØER 22x45
DER SKRUES FAST TIL HVER TØMMERPROFIL MED SKRUE 4x40
STRØER KAPPES TIL PÅ STEDET TIL ALLE 4 HJØRNER.

KONTROLLÉR DEREFTER, AT SAMME HØJDE
HOLDES I KNUDEPUNKTERNE, EFTERHÅNDEN SOM
TØMMERPROFILERNE BYGGES PÅ. VED EVENTUEL
ISOLERING ERSTATTES 21x45 MED 34x70 I
ISOLERINGSPAKKEN. SE A09-ISØ.

TAGÅSE FORANKRES TIL VÆGSKELEST AF TØMMERPROFIL MED
STRØER 22x45, DER SKRUES FAST MED 4x40 TIL TØMMERPROFIL.
STRØER KAPPES TIL PÅ STEDET

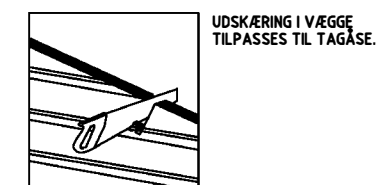


UDSKÆRING I VÆGGE
TILPASSES TIL TAGÅSE.

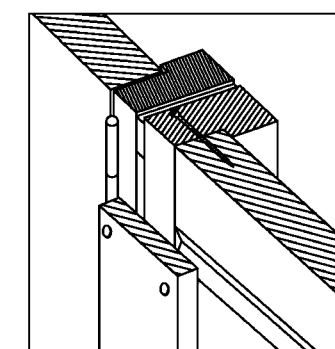




INDFATNINGER SKRUES FRA SIDEN I
HVERT TØMMERPANEL

BET	ANT	ANVÄNDNING AVSEER	SGR	DATUM
BYGGHANDLING				
 AMBJÖRNÄR P SWEDEN				
UPPDRAG NR XXXX	RTAD/KONSTR AV PH	UPPDRAGSLEDARE		
DATUM 2018-03-09	ANSVARIG			
TIMMERSTUGA 10 - 3				
KAMBO				
VÄGGAR				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A03-3	I BET		



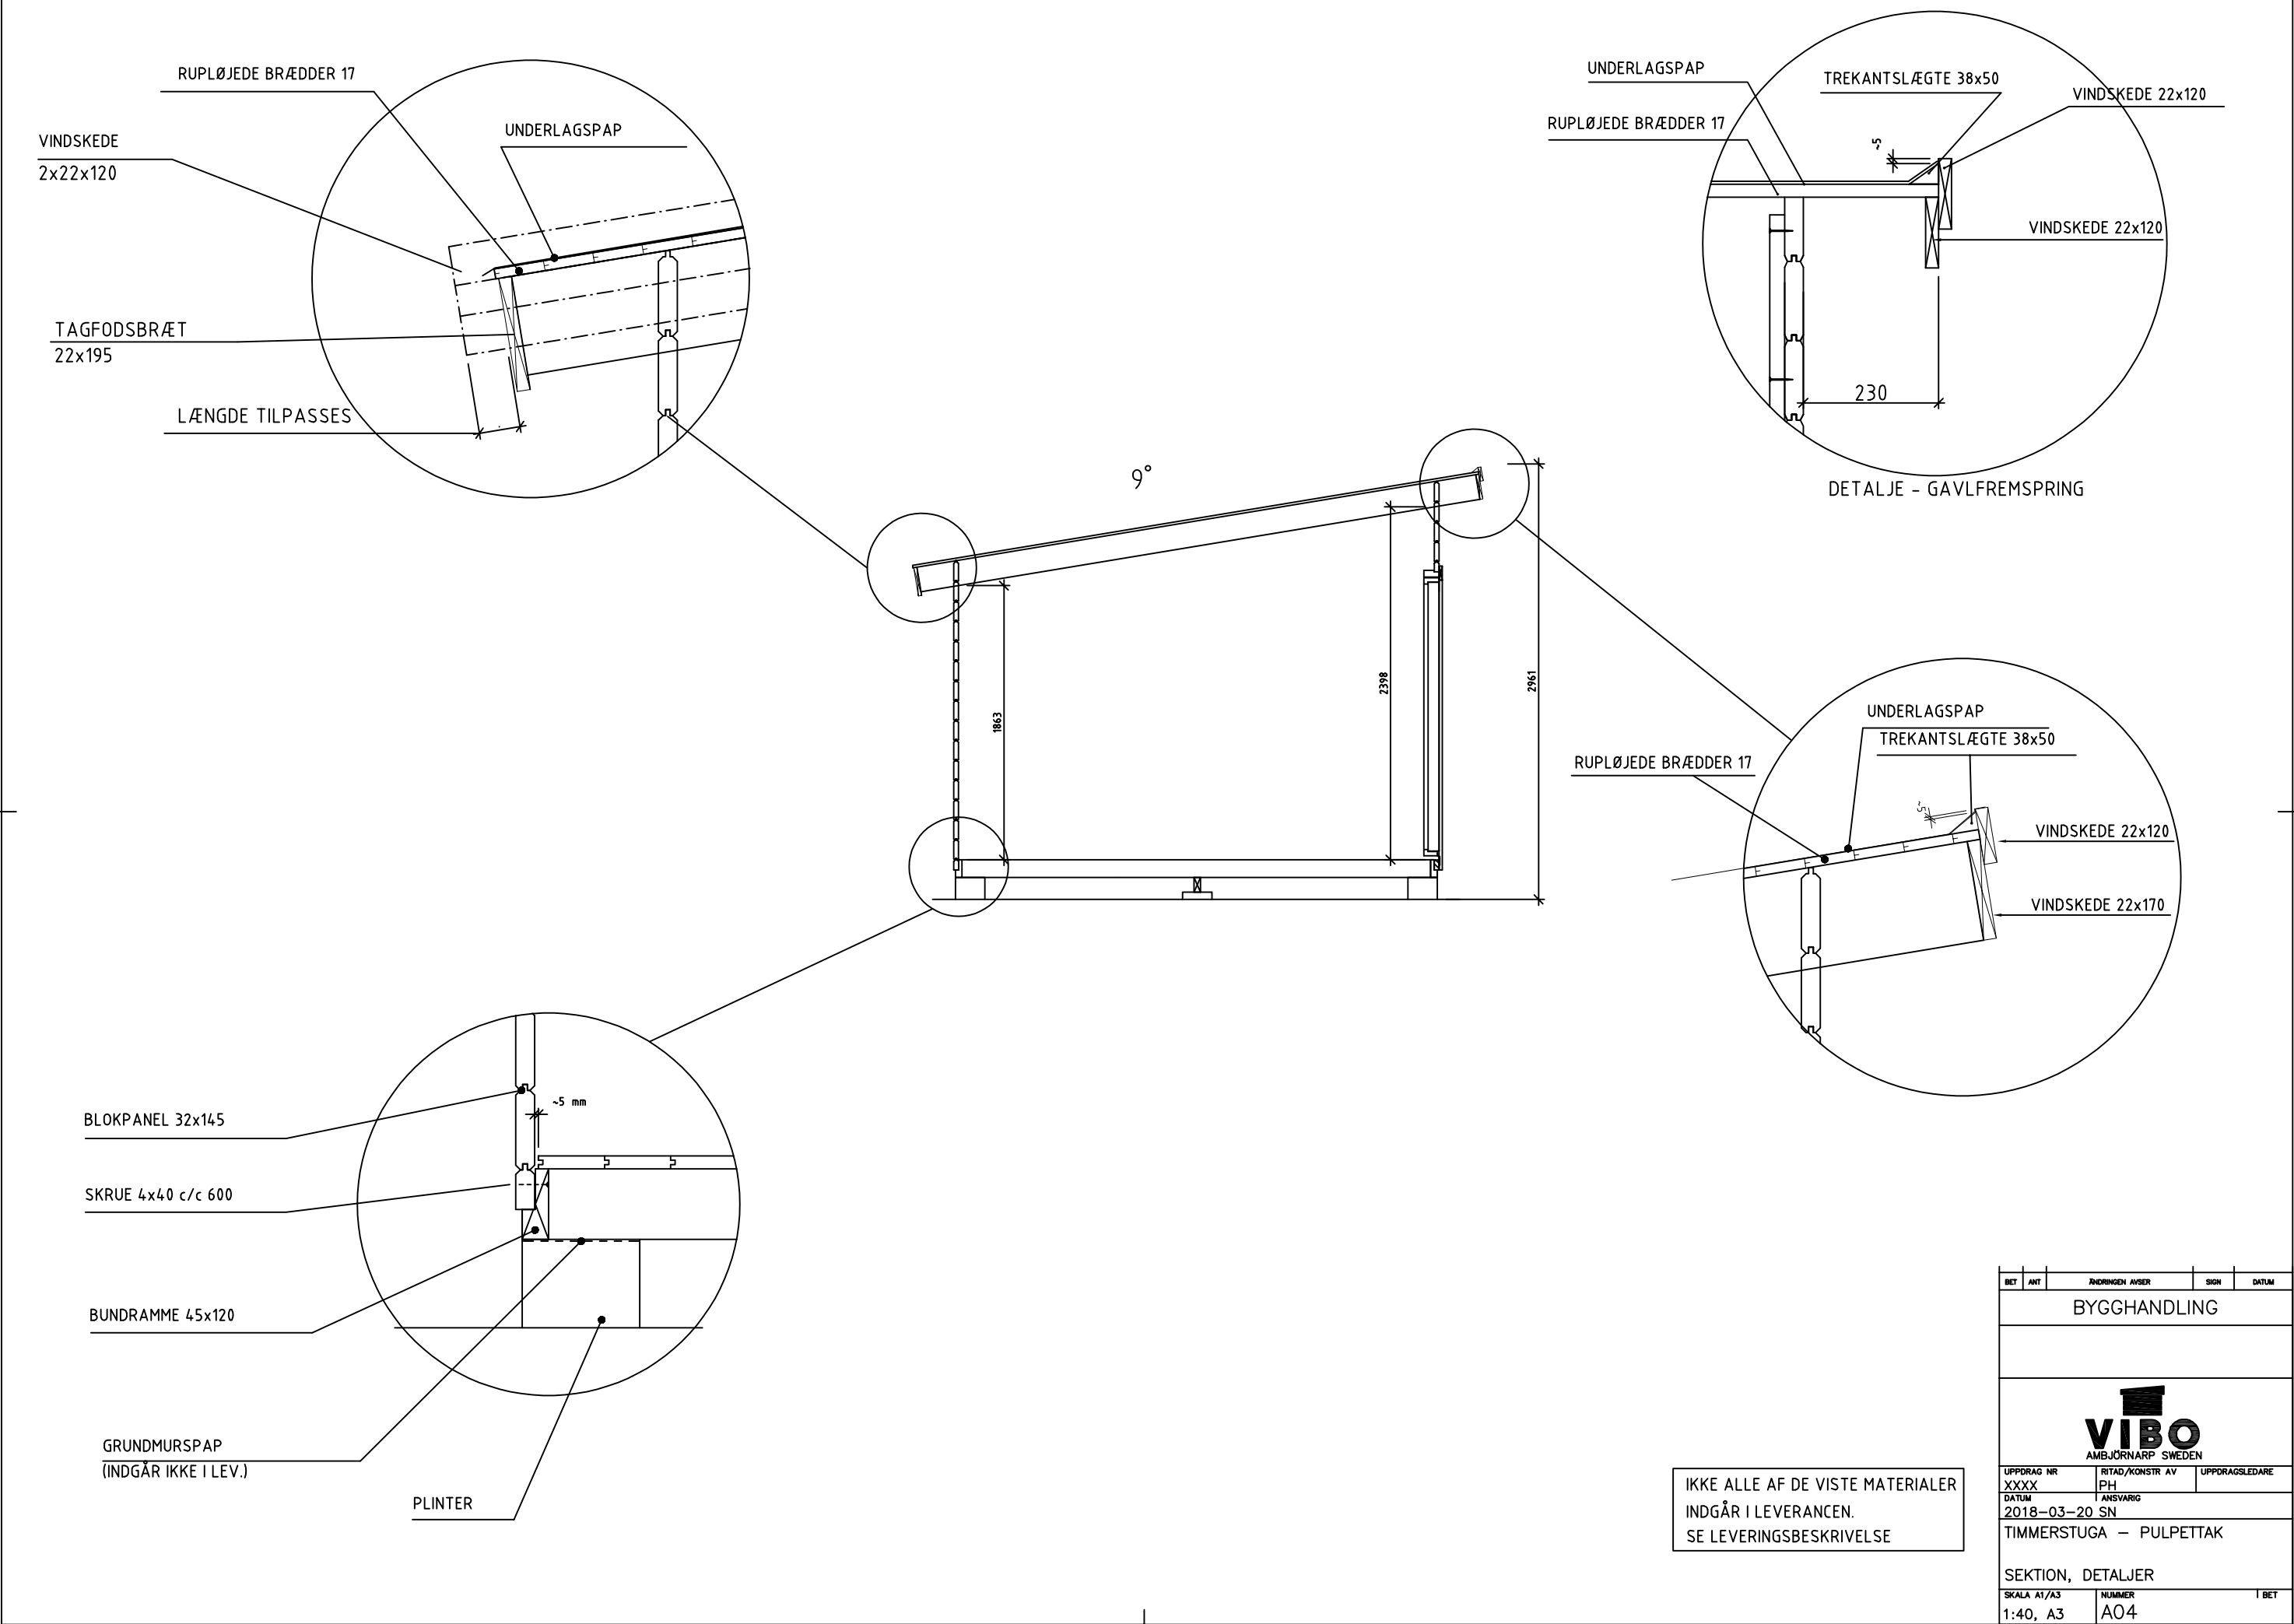


BET	ANT	ÄNDRINGEN ÄVSE	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
VIBO AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR XXXX	RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2018-03-20 SN	ANSVARIG			
TIMMERSTUGA – PULPETTAK				
SEKTION, DETALJER				
SKALA A1/A3 1:40, A3	NUMMER A04			I BET




VINDUER

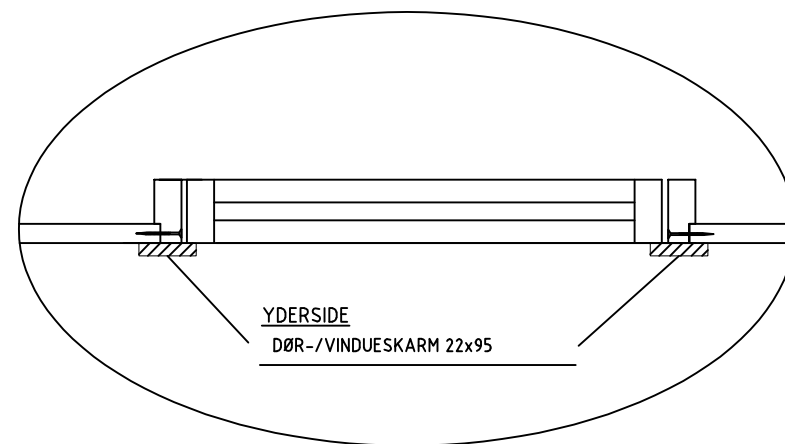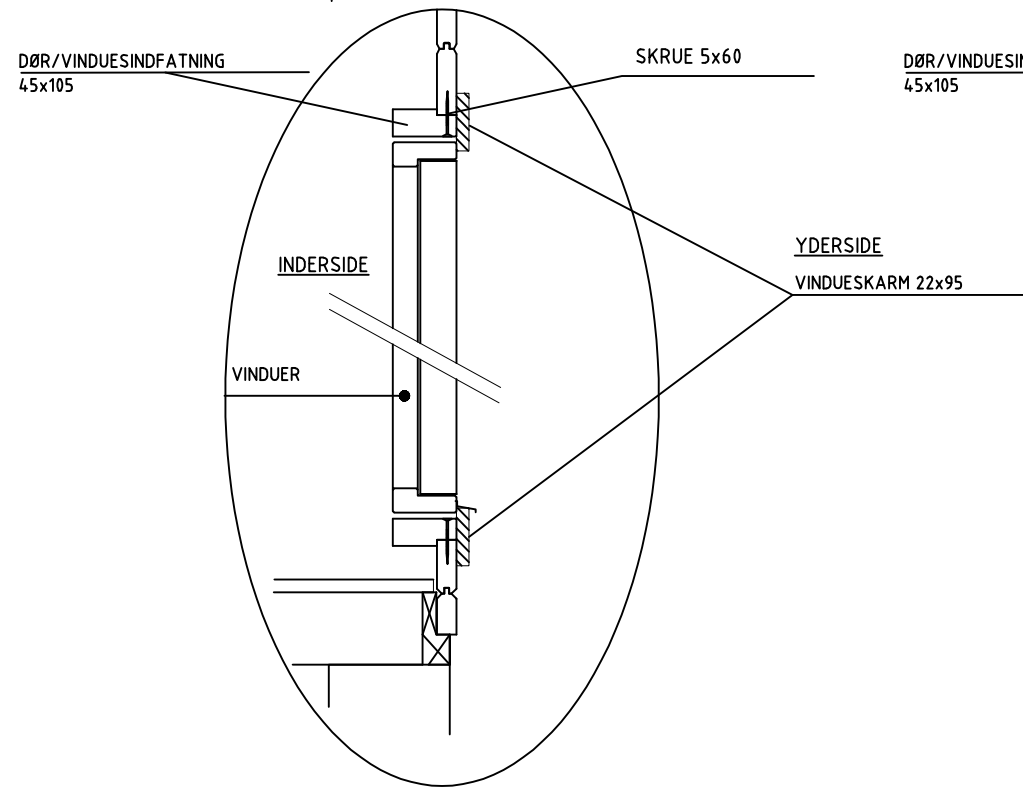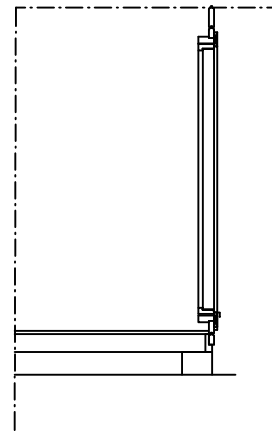

DØR MED KARM

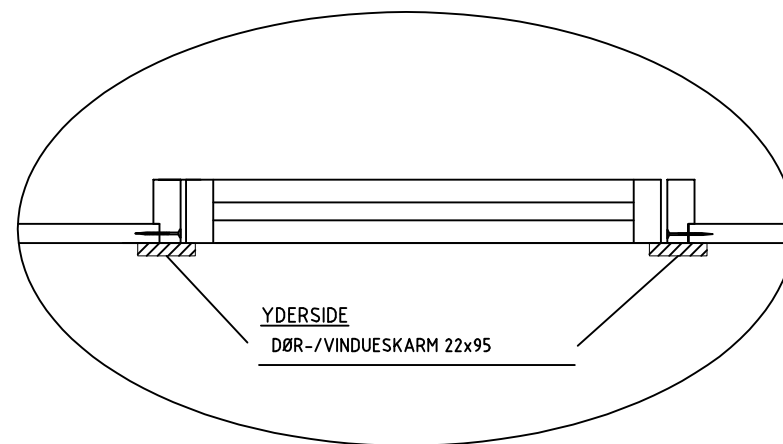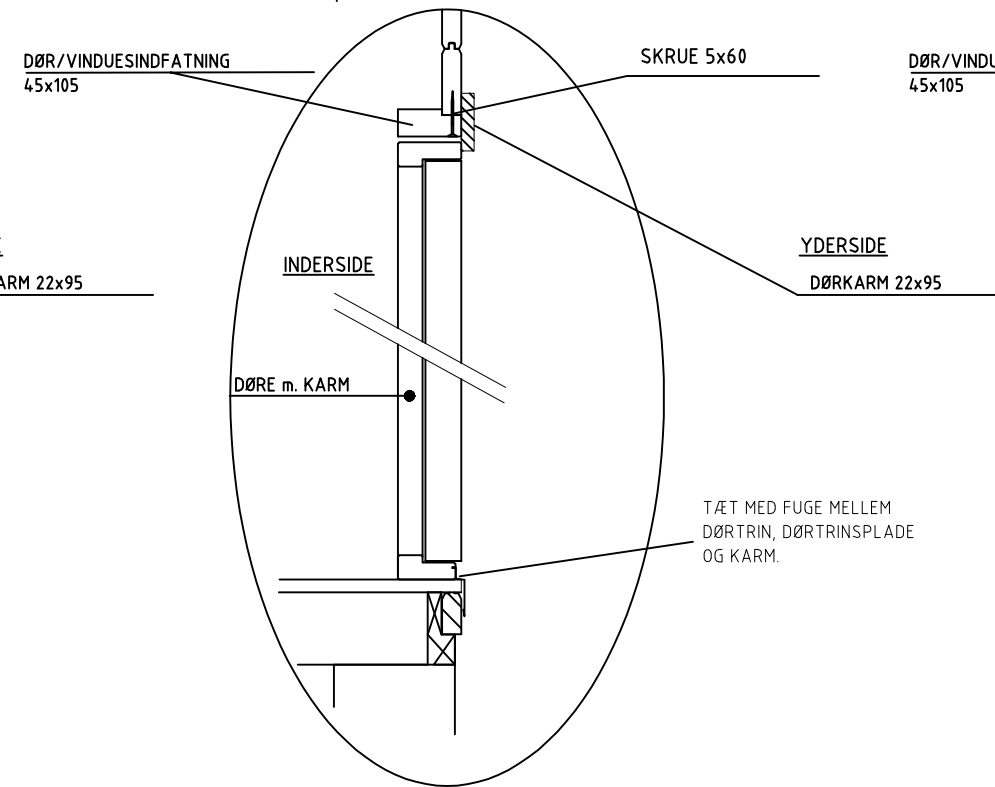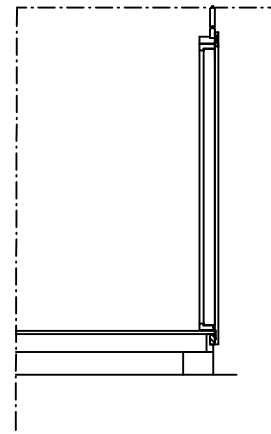


BRÆT - DØR

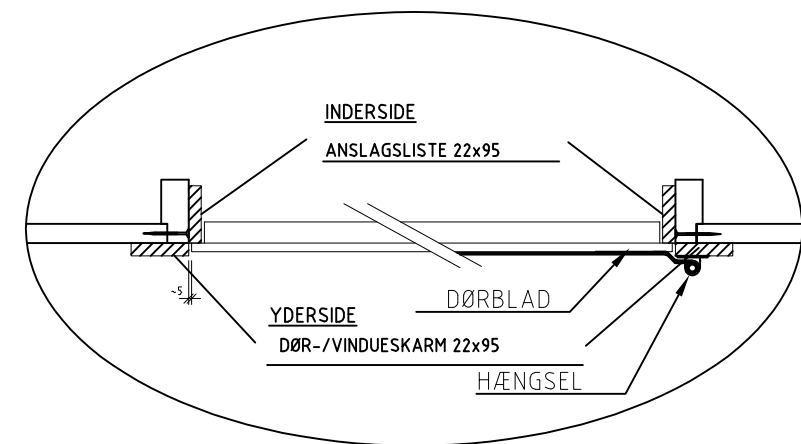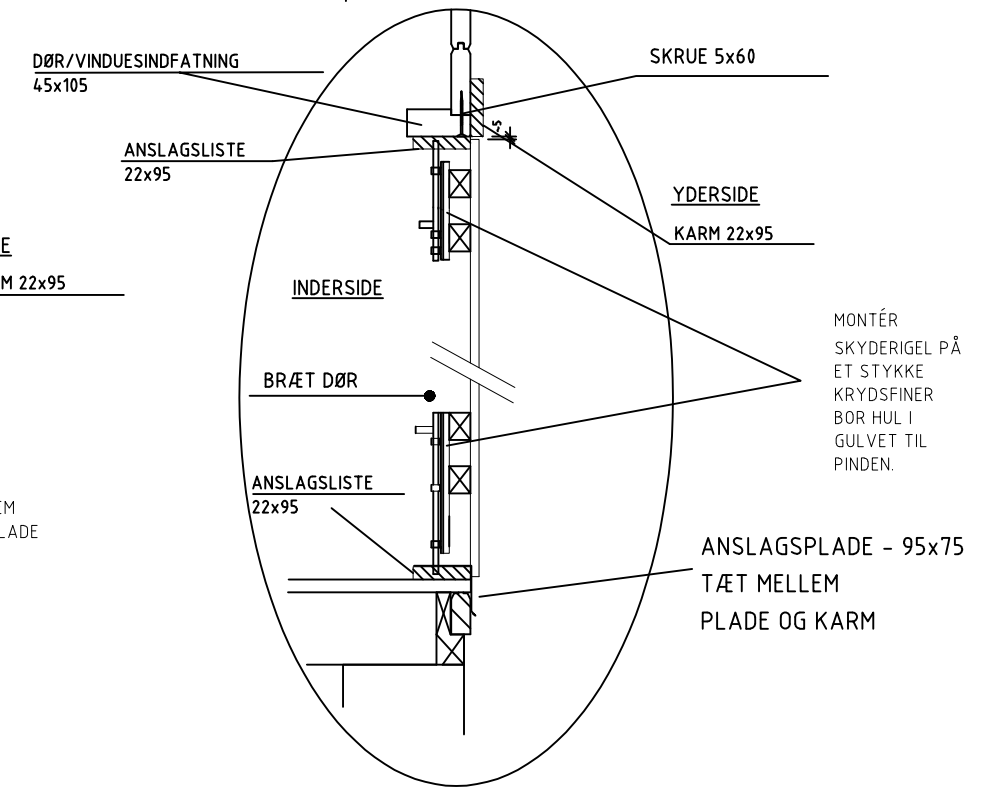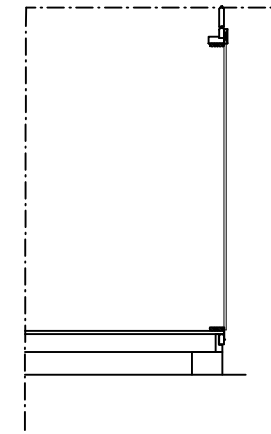

BET	ART	ANVÄNDNING AVSEER		ESSEN	ÖRTEN
BYGGHANDLING					
					
UPPGÄRD NR XXXX		BETÄG/KONSTR AV PH		UPPGÄRDSLEDARE	
DATUM		ANSVARIG			
2018-03-20 SN					
TIMMERSTUGA					
DETALJER, DÖRR OCH FÖNSTER					
SKALA A1/A3		NUMMER		I BET	
—		A05			





BET	ANT	ANVÄNDNING / ANSÖK	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
				
UPPDRAG NR		RITAD/KONSTR AV	UPPDRAGSLEDARE	
DATUM		PH	ANSVARIG	
2018-03-21		SN		
TIMMERSTUGA 10 BJÄLKLAGSRITNING				
SKALA A1/A3		NUMMER	I BET	
1:30, A3		A06		

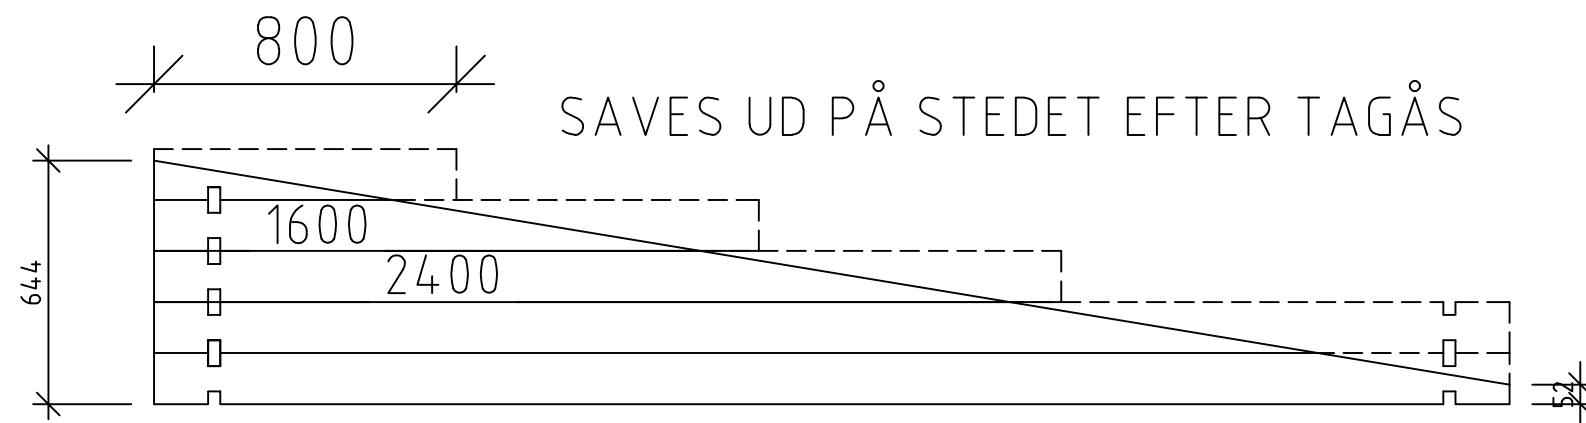

MONTÉR GAVL OG FRONT. LÆG ÅSE OP OG SKÆR UD
SAMMEN. OPMÆRK OG SAV DEREFTER GAVLSPIDSEN FOR
BEDSTE RESULTAT.
ANGIVET HØJDEMÅL ER TEORETISK. TILPASSES.


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
VIBO AMBJÖRNÄRP SWEDEN				
UPPDRAG NR	RTAD/KONSTR AV		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM	PH		ANSVARIG	
2018-03-22				
TIMMERSTUGA 10 OCH 15				
PULPETTAK				
GAVELSPETS				
SKALA A1/A3	NUMMER			I BET
1:20	A07			

RUPLØJEDE BRÆDDER 230 mm UDEN FOR
TØMMERPROFIL.
KAPPE SÅ DE PASSER TIL 3760.

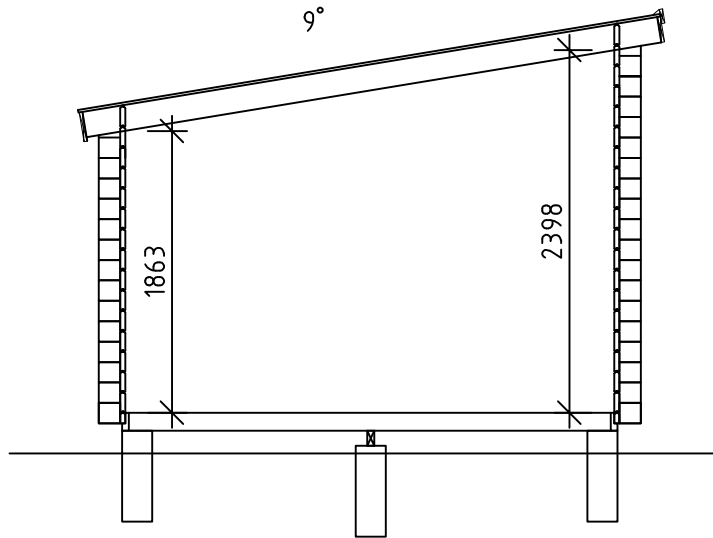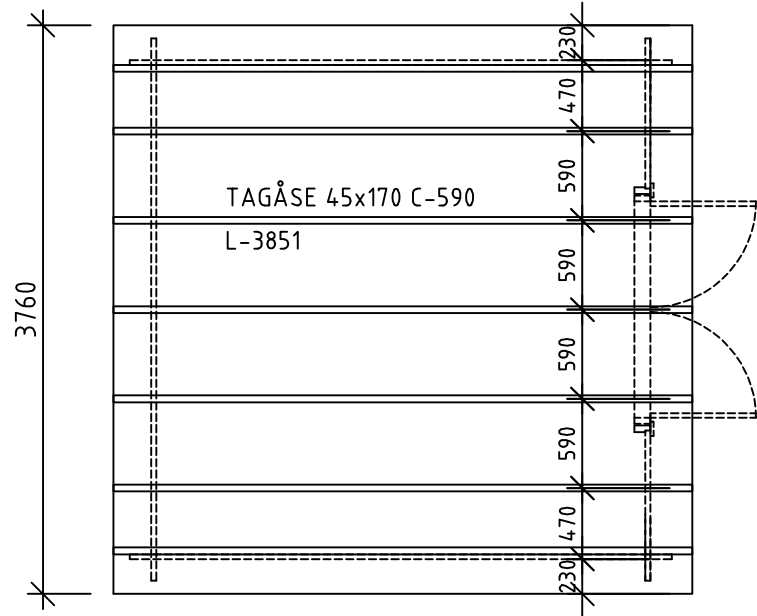


SEKTION


RUPLØJEDE BRÆDDER 17

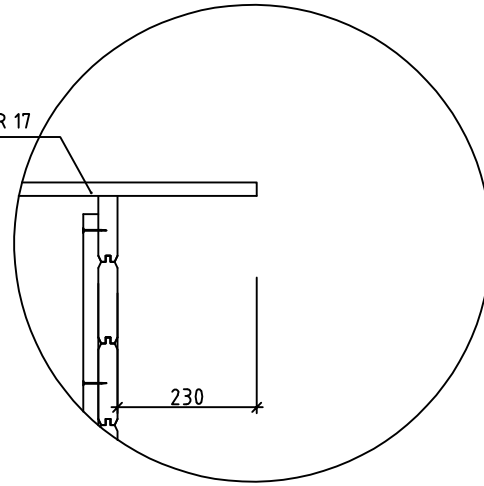

RUPLØJEDE BRÆDDER 17


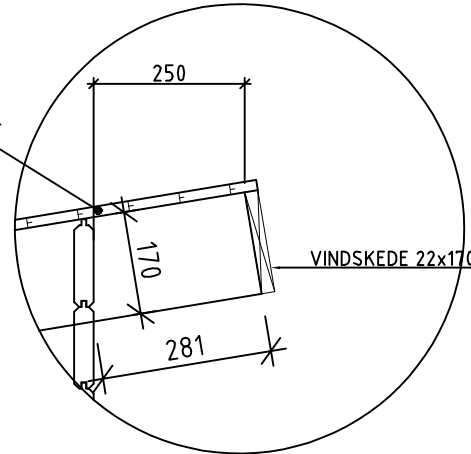


RUPLØJEDE BRÆDDER 17

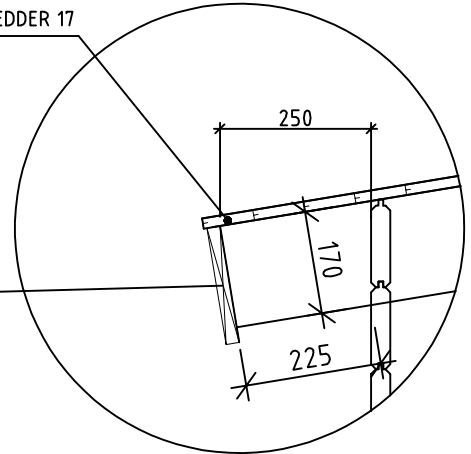

TAGFODSBRÆT
22x195

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
				
UPPDRAG NR XXXX	RTAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2018-04-05	ANSVARIG			
TIMMERSTUGA 10 – PULPET				
TAKPLAN, SEKTION				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A08		I BET	

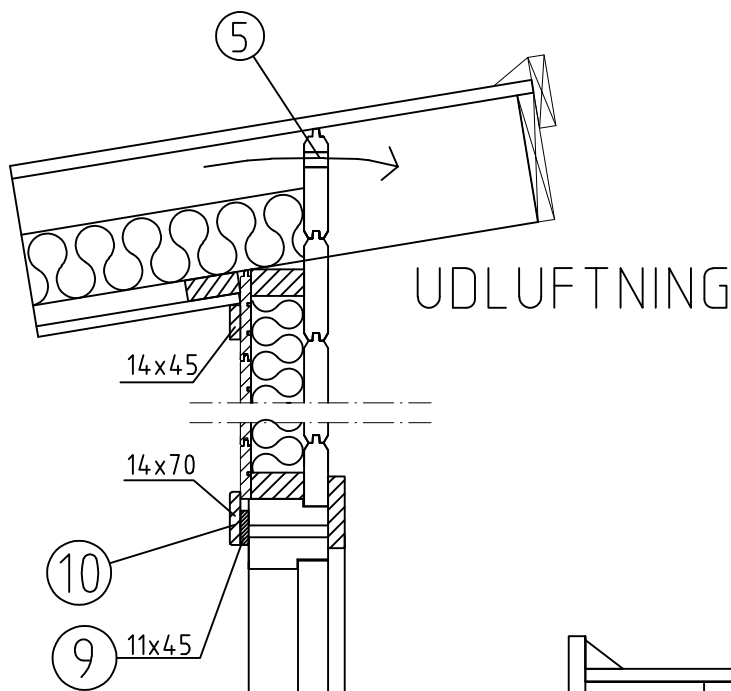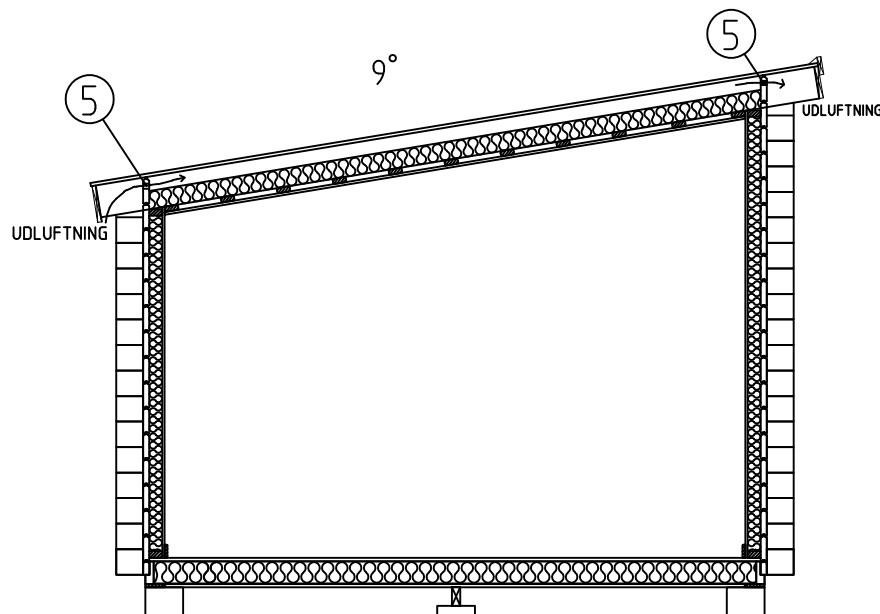


Obs!
SØRG FOR LUFTSPALTE VED AT SAVE ELLER BORE HUL I PANEL.
ALT. 8 HULLER Ø 20/SIDE OG FAG
ALT. INDSKÆRING 300x25 mm. SE DETALJE.


ANVISNINGER - ISOLERING

1. TIL BUNDRAMME OG BJÆLKER FASTSØMMES STØTTEPLANKER 16x100 MED 75x28 C-300. Obs! SKAL GØRES INDEN MONTERING AF TØMMER!
2. LÆG INDSKUDSBRÆDDERNE UD PÅ STØTTEPLANKERNE.
3. BJÆLKELAGET ISOLERES MED 120 MM. SIDSTE STYKKE I HVERT FAG SKÆRES TIL. SØRG FOR, AT DER OPNÅS GOD PASNING. ISOLERINGEN SKAL NÅ OP TIL BJÆLKELAGETS OVERKANT, OGSÅ MED ET VIST OVERMÅL.
4. MONTÉR GULVET AF DE RUPLØJEDE BRÆDDER. SØM SKJULT I FEREN.
5. I OVERKANTEN PÅ RESPEKTIVE LANGSIDE LAVES DER EN LUFTSPALTE, SÅ NØDVENDIG GENNEMTRÆK SIKRES, ENTEN GENNEM BORET HUL ELLER INDSKÆRING. BOR 8 HULLER Ø20 mm/SIDE OG FAG ELLER LAV INDSKÆRINGER 300x25 mm/SIDE OG FAG. DET ANBEFALES AT MONTERE INSEKTNET VED UDLUFTNINGSHULLERNE (INDGÅR IKKE I LEVERANCEN).
6. LOFTET ISOLERES MED 120 mm. (EN SIDE PAPBEKLÆDT). SØRG FOR, AT LUFTSPALTE MOD LOFT SIKRES. PAPSIDEN VENDES OPAD. FJERN EVENTUELLE 22x45 STRØER.
7. SØM TAGPANELET 14x120 FAST TIL FORSKALLINGEN MED DYKKERE 40x17. FORSKALLING 28x70 VINKELRET MOD TAGÅSE C-300. SØM MED 2x75x28.
8. HÆFT PAP FAST PÅ INDERSIDE AF YDERVÆG. SKRU 35x70 VANDRET PÅ GULVET OG MOD INDERTAG. DEREFTER FASTSKRUES LODRETTE 35x70 C-590 MM. SKRU MED 5,0x90. FORBOR LÆGTERNE. SKRUES I HVER 4. TØMMERPROFIL. SKRUEÆKKE FLYTTES 1 PROFIL OP EFTER HVER LÆGTE. ISOLÉR MED 70 mm. SKÆR ISOLERINGEN TIL MED 5 mm OVERMÅL. VÆR OMHYGGELIG MED LÆNGDE- OG BREDDEMÅL, SÅ ISOLERINGEN SLUTTER TÆT UDEN AT BULE UD. HUSK AT ISOLERE VED HJØRNER.
9. MONTÉR VANDRET PANEL 14x120 PÅ VÆGLÆGTERNE. SØM MED DYKKERE 40x17. BRUG LÆNGDE 4,50 TIL VÆG A-C, LÆNGDE 3,60 TIL VÆG B-D. AFSLUT MED BEKLÆDNING 11x45 OMKRING DØR.
10. AFSLUT MED LISTER OG ØVRIGE DETALJER. GULVLISTE, TAGLISTE SAMT KARM MEDFØLGER.

DETALJE OK DØR

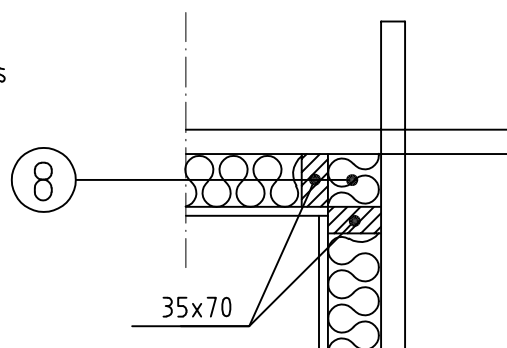

DETALJE HJØRNE

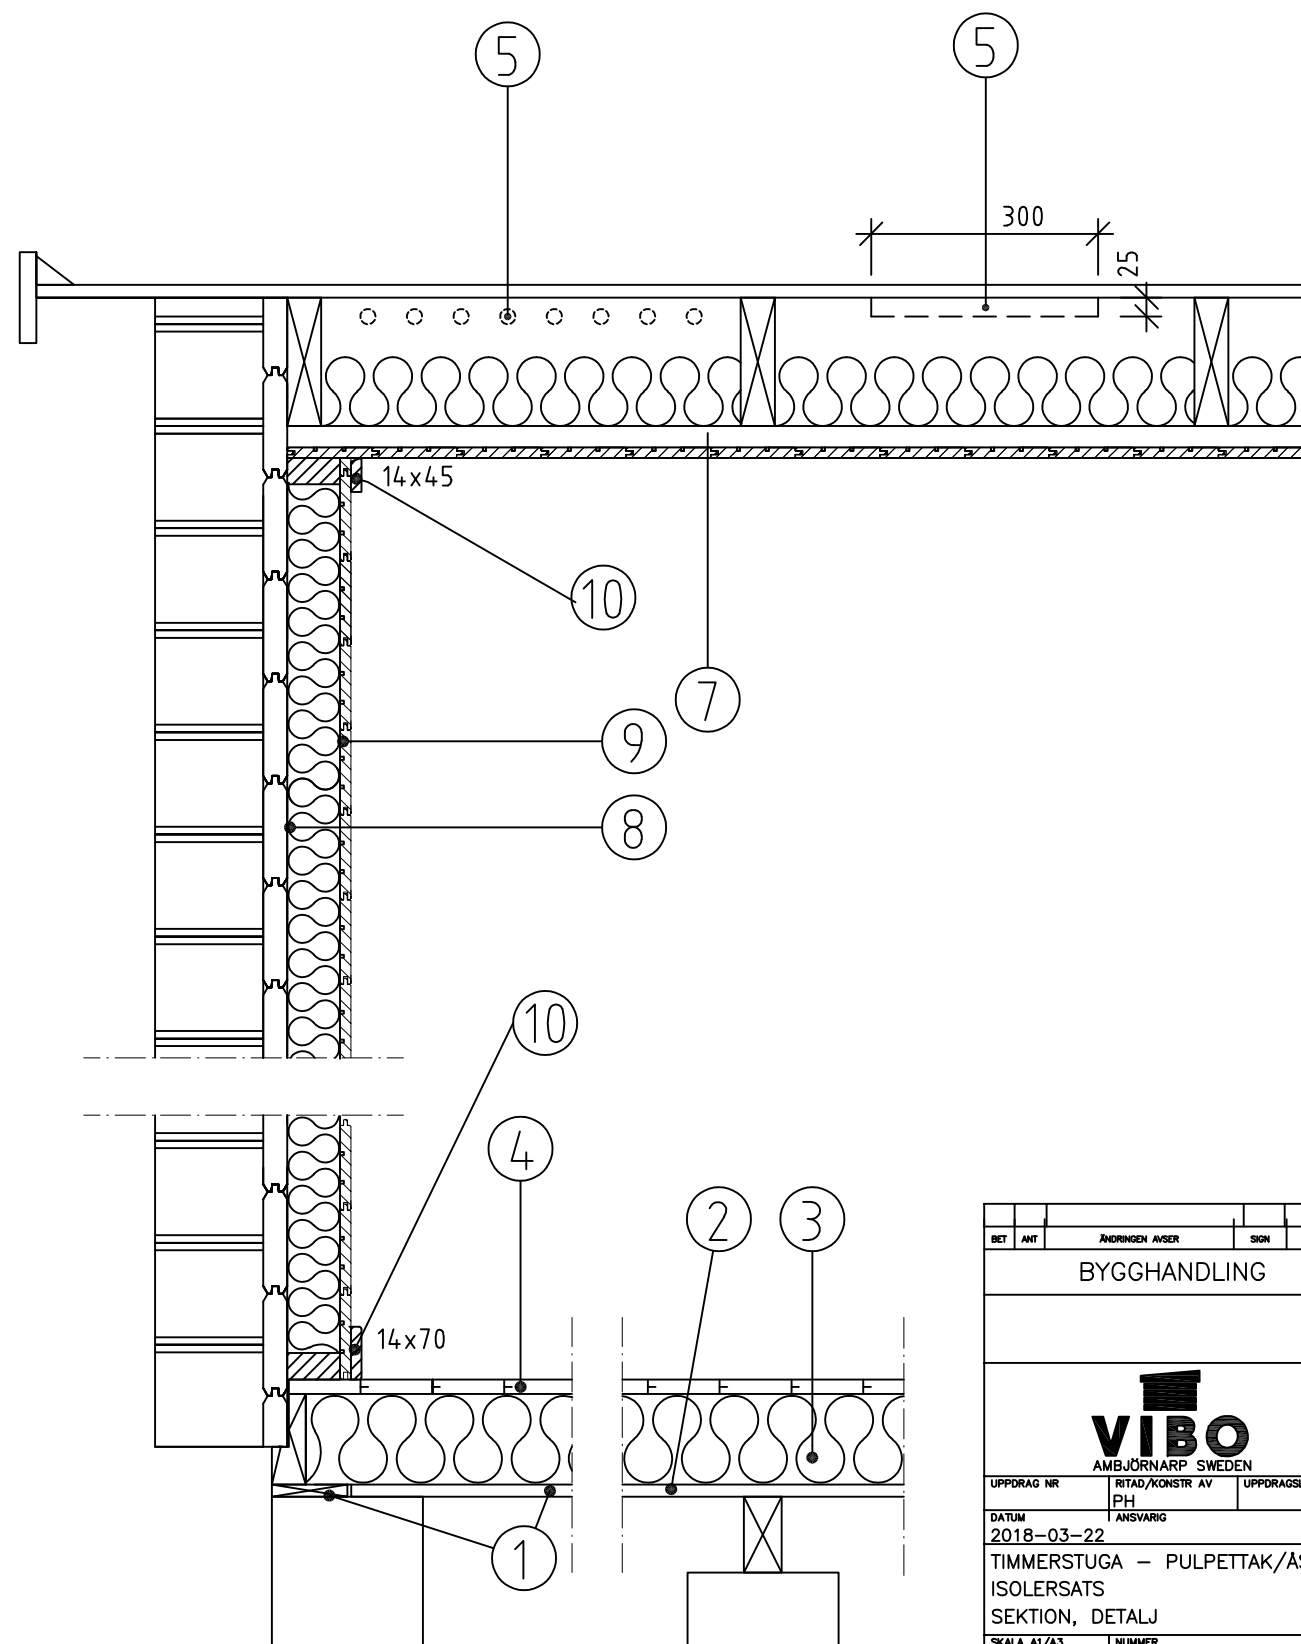

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
 AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR	RTAD/KONSTR AV		UPPDRAGSLEDARE	
	PH			
DATUM	ANSVARIG			
2018-03-22				
TIMMERSTUGA – PULPETTAK/ÅSAR				
ISOLERSATS				
SEKTION, DETALJ				
SKALA A1/A3	NUMMER		I BET	
1:10, A3	A09-ISOP			

KAMBO 10 – SKRÅ**DEL 1**

MATERIALEBESKRIVELSE							
Litt.	Antal	Materiale	Art. nr.	Dim.	Længde	Færdig-kappet	Kappes på stedet
	2	Halvprofil		32x77,5	3586	X	
	1	Tømmerprofil, indhak til døre og vinduer		32x145	3586	X	
	54	Tømmerprofil, hvoraf 1 stk. i reserve		32x145	3586	X	
	6	Tømmerprofil, knude én side		32x145	2117	X	
	1	Tømmerprofil, indhak til vinduer		32x145	2117	X	
	7	Tømmerprofil, lige		32x145	648	X	
	21	Tømmerprofil, knude én side		32x145	499	X	
	2	Gavlspids bundt		32x145			X
	2	Slagklods		32x145			
	4	Fodstykke, geret 45° begge ender	BR4512001	45x120	3277	X	
	5	Gulvbjælker	BL3512091	34x120	3187	X	
	1	Mellemunderstøtningsbjælke	1047100423300	47x100	3,3		X
	7	Tagås	SR4517051	45x170	3851	X	
	1	18° dør, lige, ubeh., venstre, inkl. dørtrinsplade	445	9x19		X	
	1	Vindue, ubeh., venstre, inkl. vinduesblik	FÖ091021	9x10		X	
	5	Indfatning – 32 mm	IF048	45x105	2,0		X
	50	Rupløjede brædder, loft	RS015	17x95	3,9		X
	30	Gulvbrædder	GB099	21x120	3225	X	
	1	Tagfodsbræt	TH22195006	21x195	3,9		X
	1	Vindskede, front	TH22170008	21x170	3,9		X
	6	Vindskede	TH22120009	21x120	4,2		X

VEND!

KAMBO 10 – SKRÅDEL 1

MATERIALEBESKRIVELSE							
Litt.	Antal	Materiale	Art. nr.	Dim.	Længde	Færdig-kappet	Kappes på stedet
	6	Trekantsliste	TK001	38x50	2,4		X
	5	Karm	TH2295003	22x95	2,4		X
	18	Støtteliste	SR224502	21x45	2,38		X
		Søm- og beslagspose, der indeholder:					
	150	Træfliseskrue, tømmerhjørne	SK022	5x100			
	50	Skrue	SK015	5x80			
	100	Skrue	SK011	5x60			
	400	Skrue	SK021	4,0x40			
	1 ks.	Trådsøm a 250 stk.	SS406	75x2,8			
	4 ks.	Trådsøm a 500 stk.	SS403	60x2,3			
	2	Ventilrist	IK071				
	1 ks.	Komplet håndtag og lås, yderdør	LC002				