

TRÆHYTTE MED SKRÅTAG

Det er vigtigt, at træhytten opføres korrekt, for at produktet skal leve op til dine og vores forventninger. Læs derfor denne beskrivelse nøje igennem, og studér de tilhørende tegninger.

Detaljeløsning m.v. kontrolleres. Skaf det rigtige værktøj.

Kontrollér materialeleverancen i forhold til materialespecifikationerne, og sortér delene.

Obs! Alt materiale skal beskyttes mod fugt under opbevaring og opførelse.

Kap aldrig nogen stykker, førend du har kontrolleret, at du kapper det rigtige stykke i det rigtige mål.

Følg derefter byggebeskrivelsen, når du udfører arbejdet.

Hvis du har til hensigt at isolere hytten, så læs vores isoleringsanvisninger, før du begynder at montere hytten.

Læs vores VEDLIGEHOLDELSE/MALING, inden du påbegynder monteringen.

Tips! Behandl bundramme, bjælker og mellemunderstøtningsbjælke med træbeskyttelsesmiddel før montering. Spørg din farvehandler til råds.

Der skal monteres ventiler (medfølger ikke) for at undgå problemer med fugt og mug. Sav/bor et hul, og montér ventilerne så tæt ved hver tagryg som muligt.

Garantien bortfalder, hvis dette ikke er udført.

TRÆHYTTE MED SKRÅTAG **BYGGEBESKRIVELSE**

- 1 Lav et fundament og fundamentering i henhold til tegning A01.
Fundamentsplinter udføres af valgfrit materiale.
Materiale og fundamenteringsprincipper udformes i hvert enkelt tilfælde afhængigt af de gældende forudsætninger.
Obs! Fundamentsplinterne under mellemunderstøtningsbjælkerne placeres med oversiden 100 mm under de øvrige plinter.
Kontrollér fugt og evt. dræningsproblemer.
Planér jorden i og omkring fundamentet, arrangér fald fra bygningen.
- 2 Anbring grundmurspappet (indgår ikke i leverancen) mellem fundamentsplinterne og de respektive mellemunderstøtningsbjælker eller bundrammen.
Læg mellemunderstøtningsbjælker ud i henhold til tegning A01 og A06.
Skrue bundrammen sammen, og anbring bjælkerne i bjælkelaget 35x120 i henhold til de målangivelser, der er vist på tegning A06.
Skrue resp. gulvbjælke gennem bundramme – se detaljetegning A06.
(Ved isolering skal der fastmonteres en støtteplanke 16x100 trykt til bundramme og bjælker i henhold til isoleringstegning A09-ISO).
Kontrollér, at diagonalmålene er ens.
Lav en forankring af bundrammen til fundamentet, forankringsjern indgår ikke i leverancen.
- 3 Påbegynd derefter montering af tømmerprofilerne. Start med halvprofiler på væg A og C, herefter følger helprofil på væg B og D.
Tømmerprofilerne skrues fast til bundrammen – se tegning A04.


- 4 Derefter monteres tømmerprofilerne i lag 2 i samme rækkefølge som i lag 1. Skru i hjørne i henhold til tegning A03. Kontrollér, så højderne holdes rundt i hele hytten, mens der bygges.
- 5 Når samtlige tømmerprofiler er monteret, foretages der udskæring til tagåse efter tegning A03. Dybde tilpasses efter tagås og overkant på tømmerprofilerne.
- 6 Skru tømmerprofilerne på gavlene til tagåsen, og skraskru tømmerprofilerne på langsiderne til tagåsen. Sav tømmerprofiler gavle efter tagåse – se tegning A03.
- 7 Påbegynd nu monteringen af rupløjede brædder til taget. Begynd ved væg C. Før det rupløjede bræt 280 mm udenfor tømmerprofilen gavle – se tegning A04. Montér de rupløjede brædder over hele tagoverfladen, og søm dem fast med 2 stk. 2,3x60 pr. bræt og tagås. Rensker det rupløjede bræt 230 mm fra tømmerkanten for at få en lige og jævn kant.
- 8 Montér vindskeder, tagfodsbrædder og trekantslægter – se tegning A04.
- 9 **Det rupløjede bræt skal straks dækkes. For eksempel med underlagspapp (indgår ikke i std.-leverancen).** Monteringseksempel for underlagspapp: Begynd med første bredde mindst 10 mm uden for den nederste kant af tagfodsbrættet med limstrimlen eller ved behov med en godkendt samlingslim (medfølger ikke). Fortsæt med et overlæg på mindst 100 mm op til og hen over tagrykken. **Underlagspappet skal lægges med stofsiden opad. Vi anbefaler, at du bruger papsøm 15x2,1 c/c 60 mm i et zigzagmønster.** Se billedet til højre. Eventuel emulgeringsplast skal forblive på pappet (gennemsigtig). Den hvide beskyttelsesplastik skal dog fjernes. Læg pappet på oversiden af vindskeden, og skær langs yderkanten af vindskeden. Brug papsøm her, 15x2,1 c/c 60 mm, på vindskedens overkant. **Obs!** Underlagspappet er kun en midlertidig tagbeklædning. Montér derfor **STRAKS** et permanent overfladelag. Montér vindskedelister, tagrender og andre pladebeslag i forbindelse med monteringen af et permanent overfladelag. Medfølger ikke som standard.
- 10 Montér gulvet af de rupløjede brædder. Lav en fordækt sømning med trådsøm 2,3x60 til gulvbjælkelaget. Påbegynd monteringen langs med en ydervæg, og fortsæt frem til næste væg. Fjern feren på halvtømmerprofilen i døråbningen og før gulvet ud i åbningen. Kløv det sidste bræt – se tegning A04-A05. Gulvet af de rupløjede brædder er kun et underlagsgulv, hvor der kan forekomme knasthuller, sprækker osv.
- 11 Montér 21x45 til væggene og montér disse i henhold til tegning A03. Skru med 1 skrue i hver tømmerprofil. Skal muligvis justeres i senere fase. Ved isoleringstilvalg erstattes 21x45 med lægter. Se da også tegning A09-ISO.
- 12 Kontrollér hulmålet for dør, vindue eller port. Mål justeres eventuelt i overkant af hul. Mål fra overkant af gulv. Se A03 for mål. Montér nu dørindfatning, dog ikke i bunden. Skru fast til tømmerprofiler rundt i døråbning – se tegning A05. For vindue gælder indfatning rundt i hele åbningen.
- 13 Montér dørkarmen til dørindfatningen, og justér dørbladet. Montér karm i åbninger i henhold til A05.
- Nu mangler du blot at male huset. Brug vores maleanvisning, eller spørg din farvehandler til råds. Giv dørbladet en grundig behandling, så der ikke trænger fugt ind.

God fornøjelse!


FORSKRIFTER

- LOFT: UNDERLAGSPAP
RUPLØJEDE BRÆDDER 17
TAGÅSE 45x170
- VÆGGE: TØMMERPROFIL 32x145
- GULV: MELLEUNDERSTØTNINGSBJÆLKE 47x100
BUNDRAMME 45x120 BJÆLKELAG 34x120
UNDERLAGSTRÆGULV 21 mm
- ØVRIGT TAGFODSBRÆT 22x170 + 22x95 mm
VINDSKEDER 22x120 mm
TREKANTSLÆGTE 38x50 mm
DØRKARM 22x95 mm
SØM TIL MONTERING
DØR 9x19
VINDUE 6x18
- PRODUCENTEN FORBEHOLDER SIG RET TIL
AT FORETAGE TEKNISKE ÆNDRINGER
OG/ELLER LIGNENDE I MATERIALELEV., SOM
FORESKREVET I LOVENE OG BESTEM.


BYGNINGSAREAL (BYA): 15,0 m2
BRUTTOAREAL (BTA): 15,0 m2
ÅBENT AREAL (OPA): 0 m2

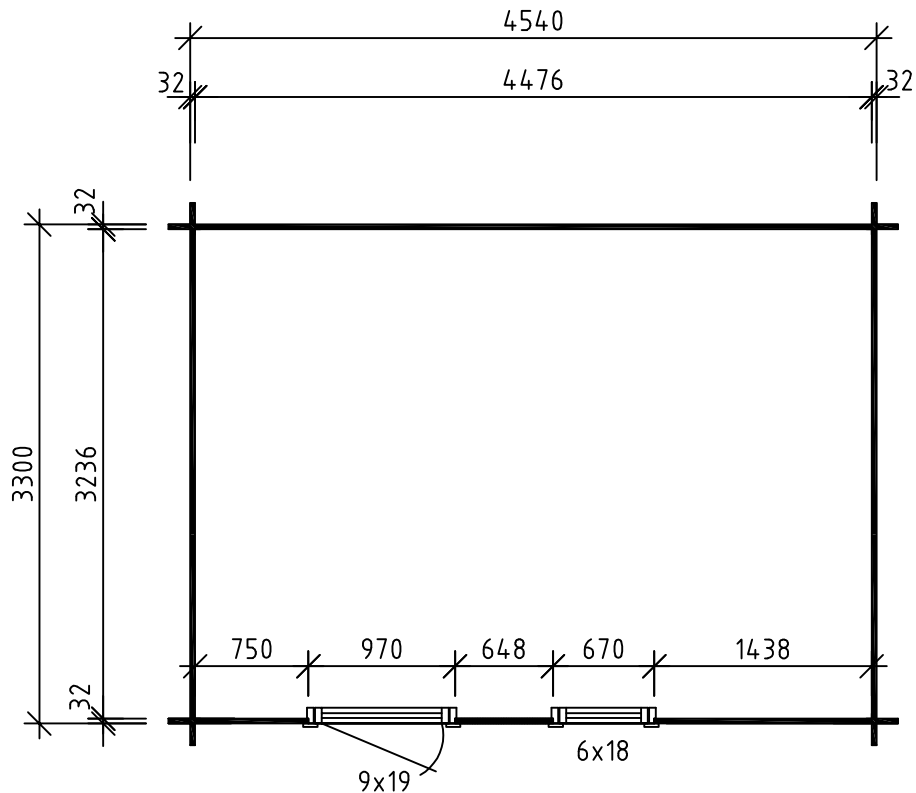


PLAN

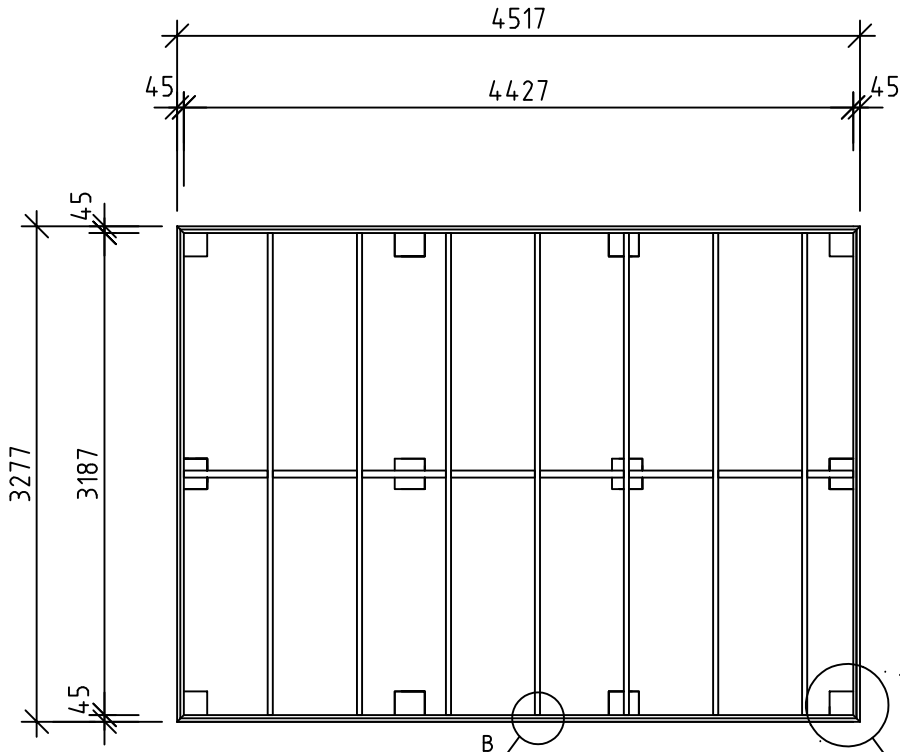


BJÆLKELAG

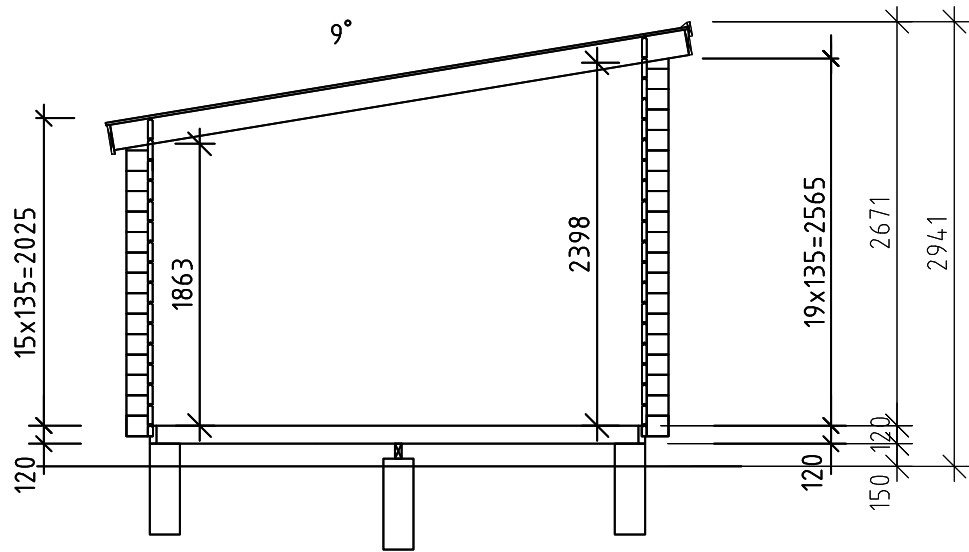


SEKTION

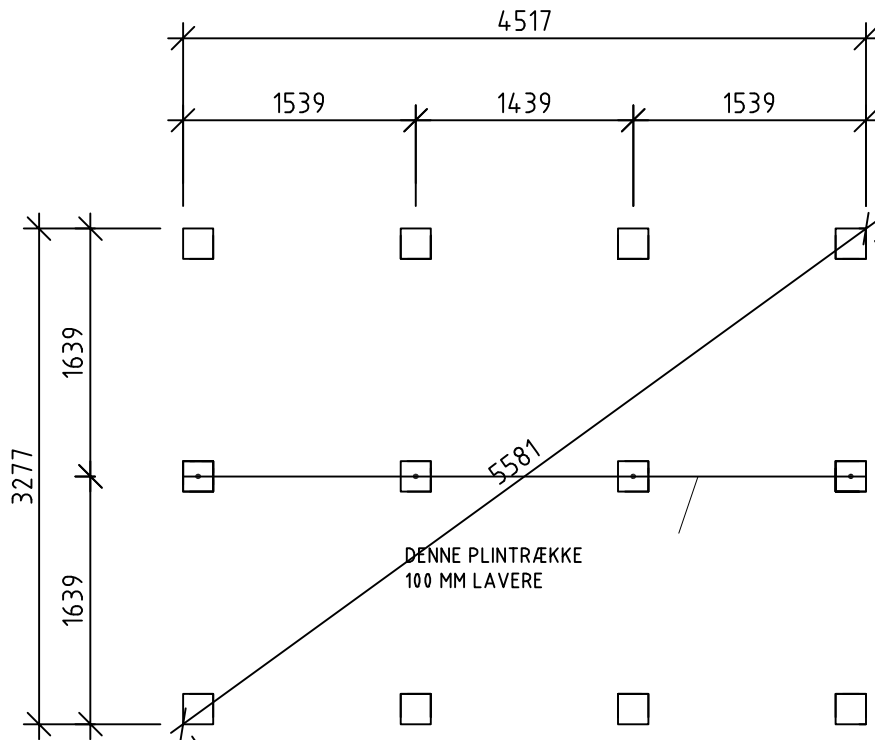

PLINTPLAN

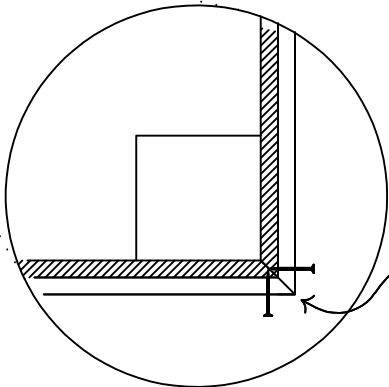


DETAILJE A YDERHJØRNE BUNDRAMME SKALA 1:10

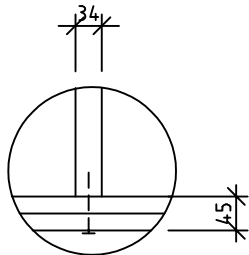


DETAILJE B


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
				
AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR XXXX	RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2017-12-11	ANSVARIG			
TIMMERSTUGA 15 – 4				
FLAGAN PLANER, SEKTION				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A01-4			I BET

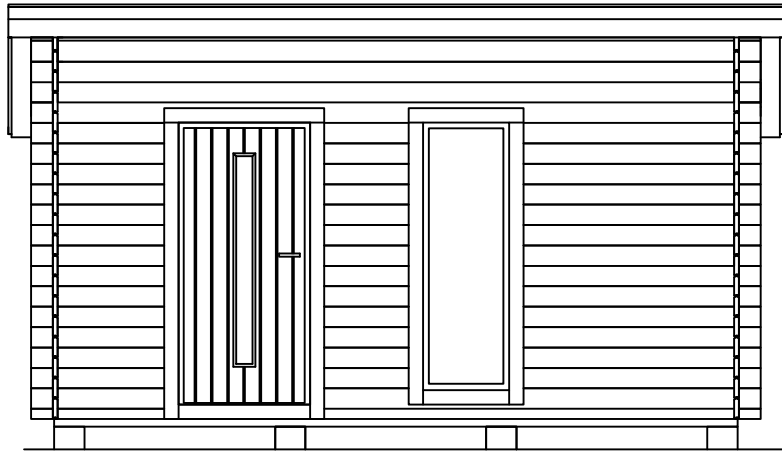


INDGANGSFACADE

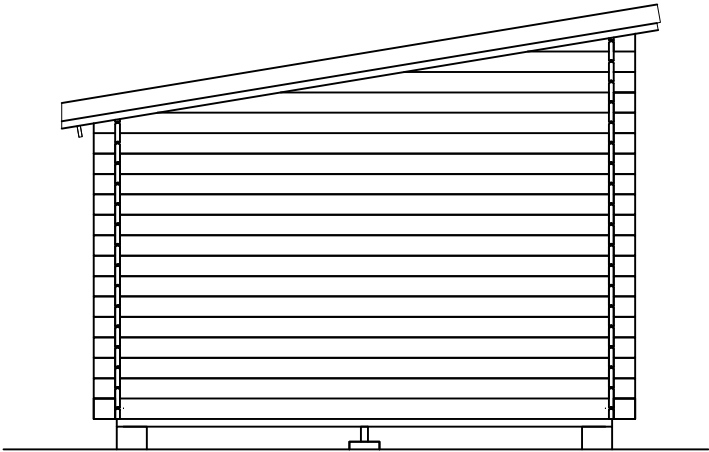

GAVLFACADE

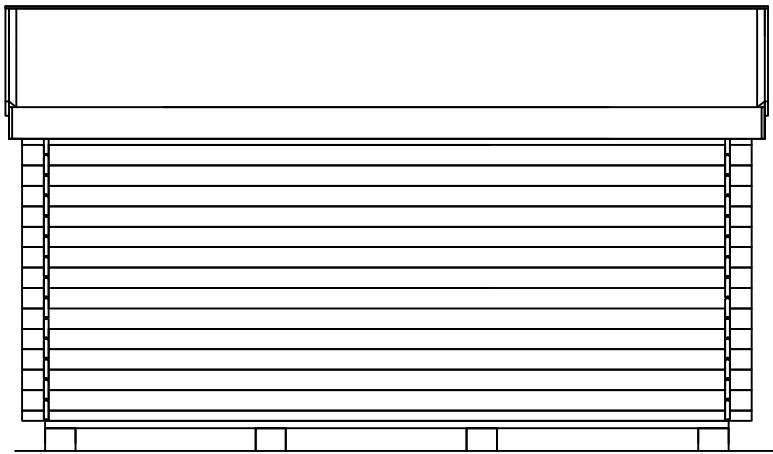


LANGSIDE/BAGSIDE







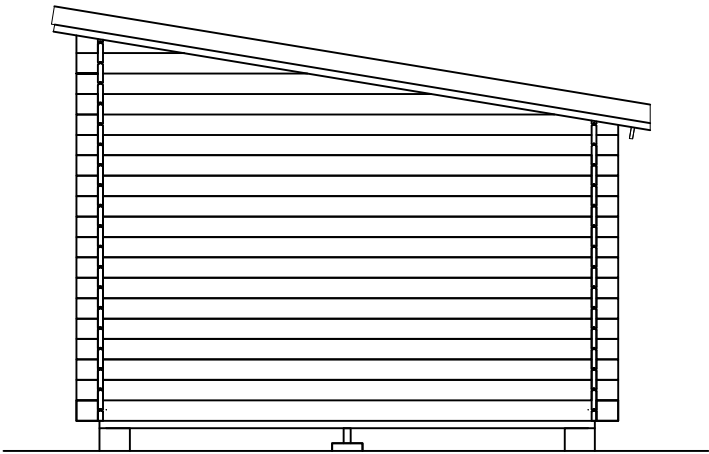


GAVLFACADE

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM					
BYGGHANDLING									
VIBO AMBJÖRNARP SWEDEN									
UPPDRAG NR XXXX	RITAD/KONSTR AV PH	UPPDRAGSLEDARE							
DATUM 2018-03-06	ANSVARIG								
TIMMERSTUGA15-4									
FLAGAN									
FASADER									
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A02-4	I BET							

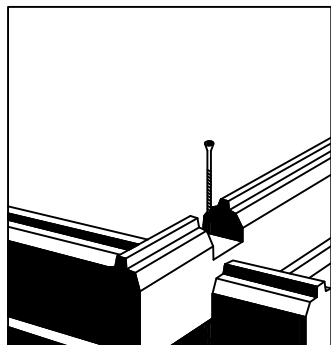


SKRU TØMMERPROFILEN I
HJØRNET MED 1 stk. 5x100

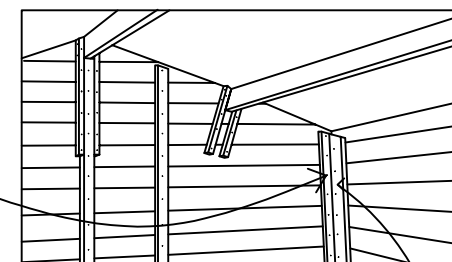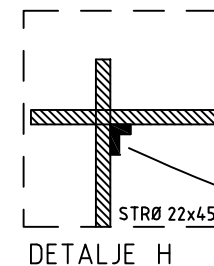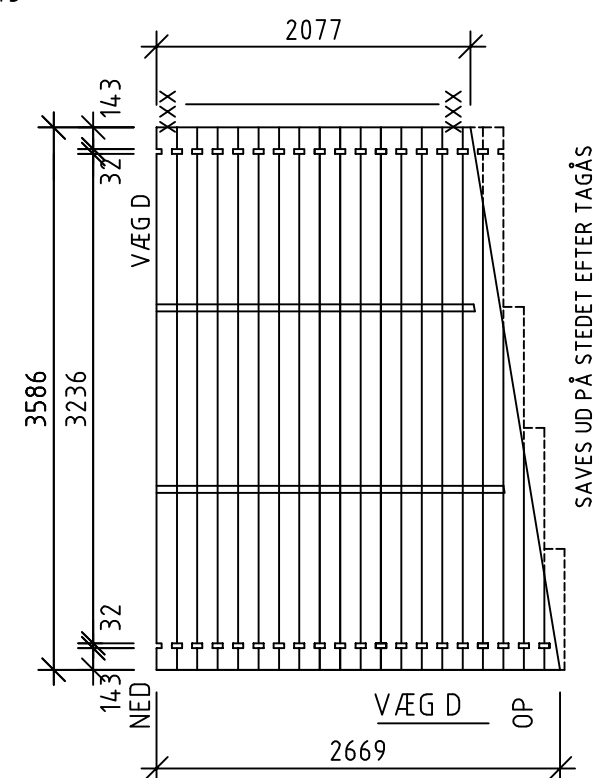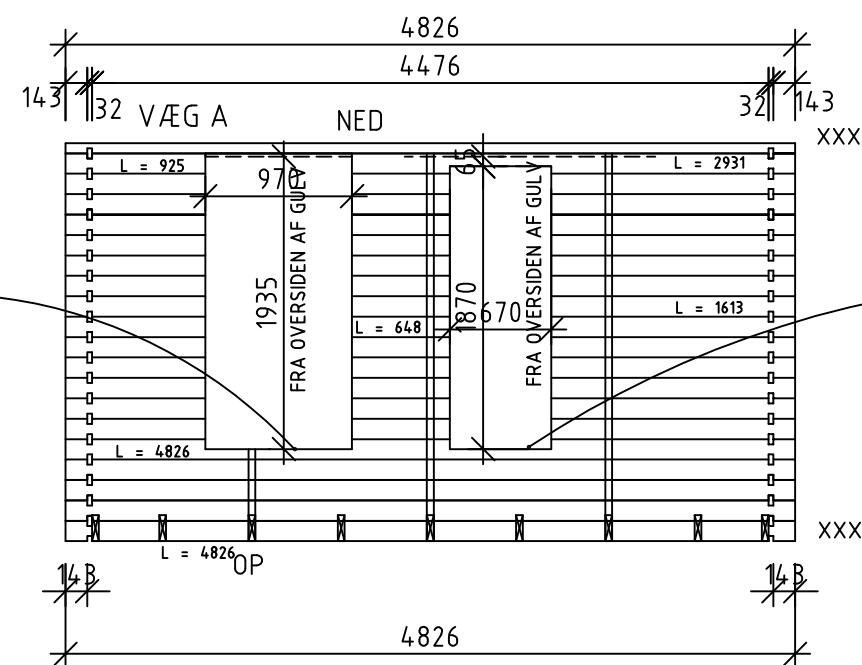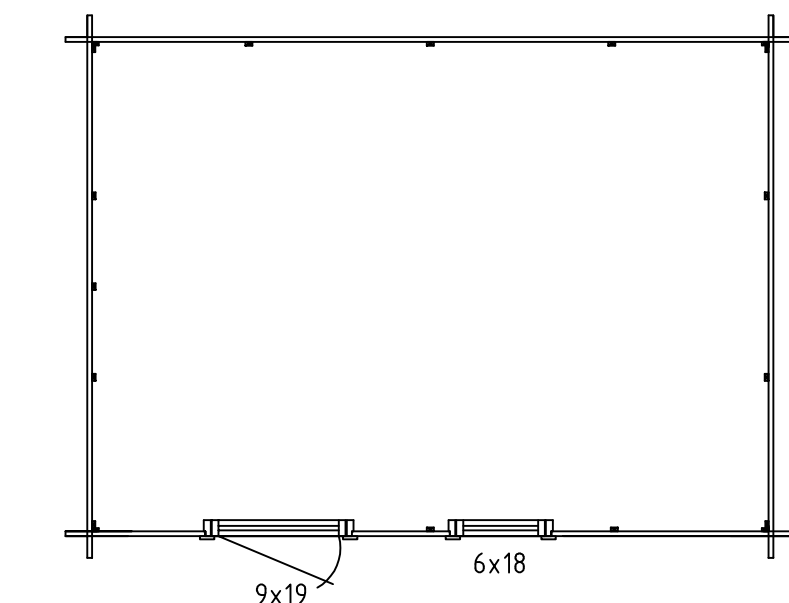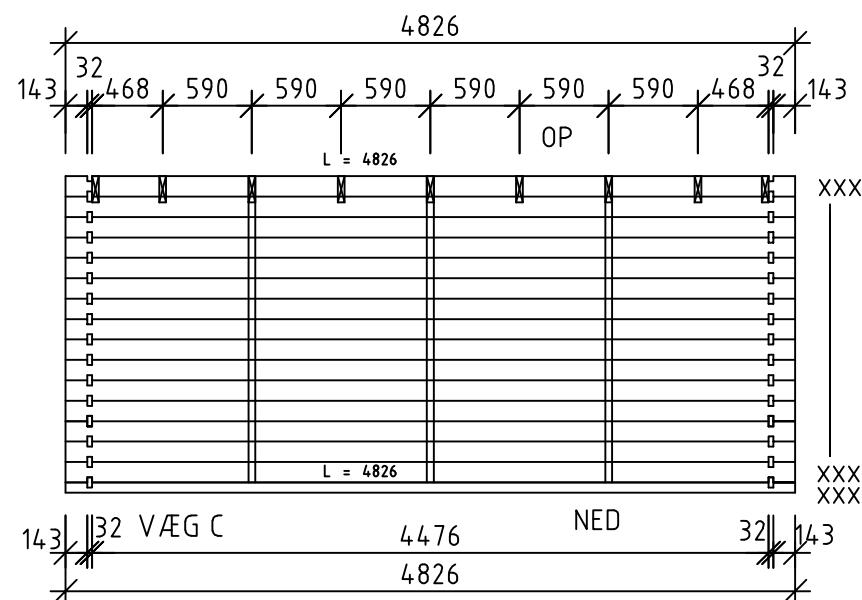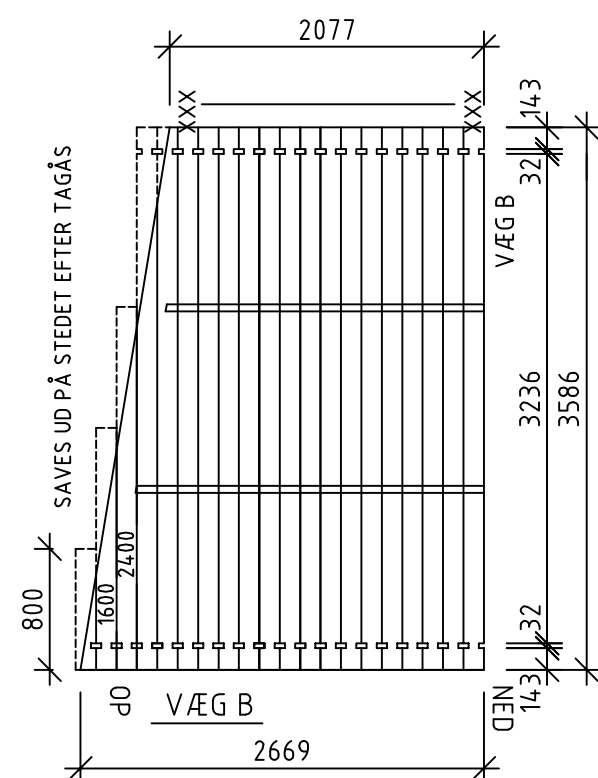


TØMMERPROFILER FORANKRES I HJØRNE MED STRØR 22x45
DER SKRUES FAST TIL HVER TØMMERPROFIL MED SKRUE 4x40
STRØR KAPPES TIL PÅ STEDET TIL ALLE 4 HJØRNER.

KONTROLLÉR DEREFTER, AT SAMME HØJDE
HOLDES I KNUDEPUNKTERNE, EFTERHÅNDEN SOM
TØMMERPROFILERNE BYGGES PÅ. VED EVENTUEL
ISOLERING ERSTATTES 21x45 MED 34x70 I
ISOLERINGSPAKKEN. SE A09-ISØ.

TAGÅSE FORANKRES TIL VÆGSKELET AF TØMMERPROFIL MED
STRØR 22x45, DER SKRUES FAST MED 4x40 TIL TØMMERPROFIL.
STRØR KAPPES TIL PÅ STEDET

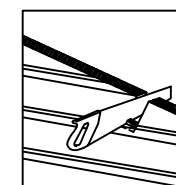


UDSKÆRING I VÆGGE
TILPASSES TIL TAGÅSE.

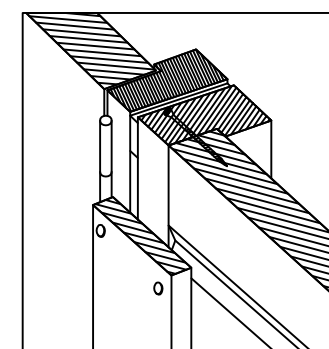




INDFATNINGER SKRUES FRA SIDEN I
HVERT TØMMERPANEL

BET	ANT	ANDRINGER AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
 AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR XXXX	RTIAD/KONSTR AV PH	UPPDRAGSLEDARE		
DATUM 2018-03-09	ANSVARIG			
TIMMERSTUGA 15 - 4				
FLAGAN VÄGGAR				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A03-4	I BET		



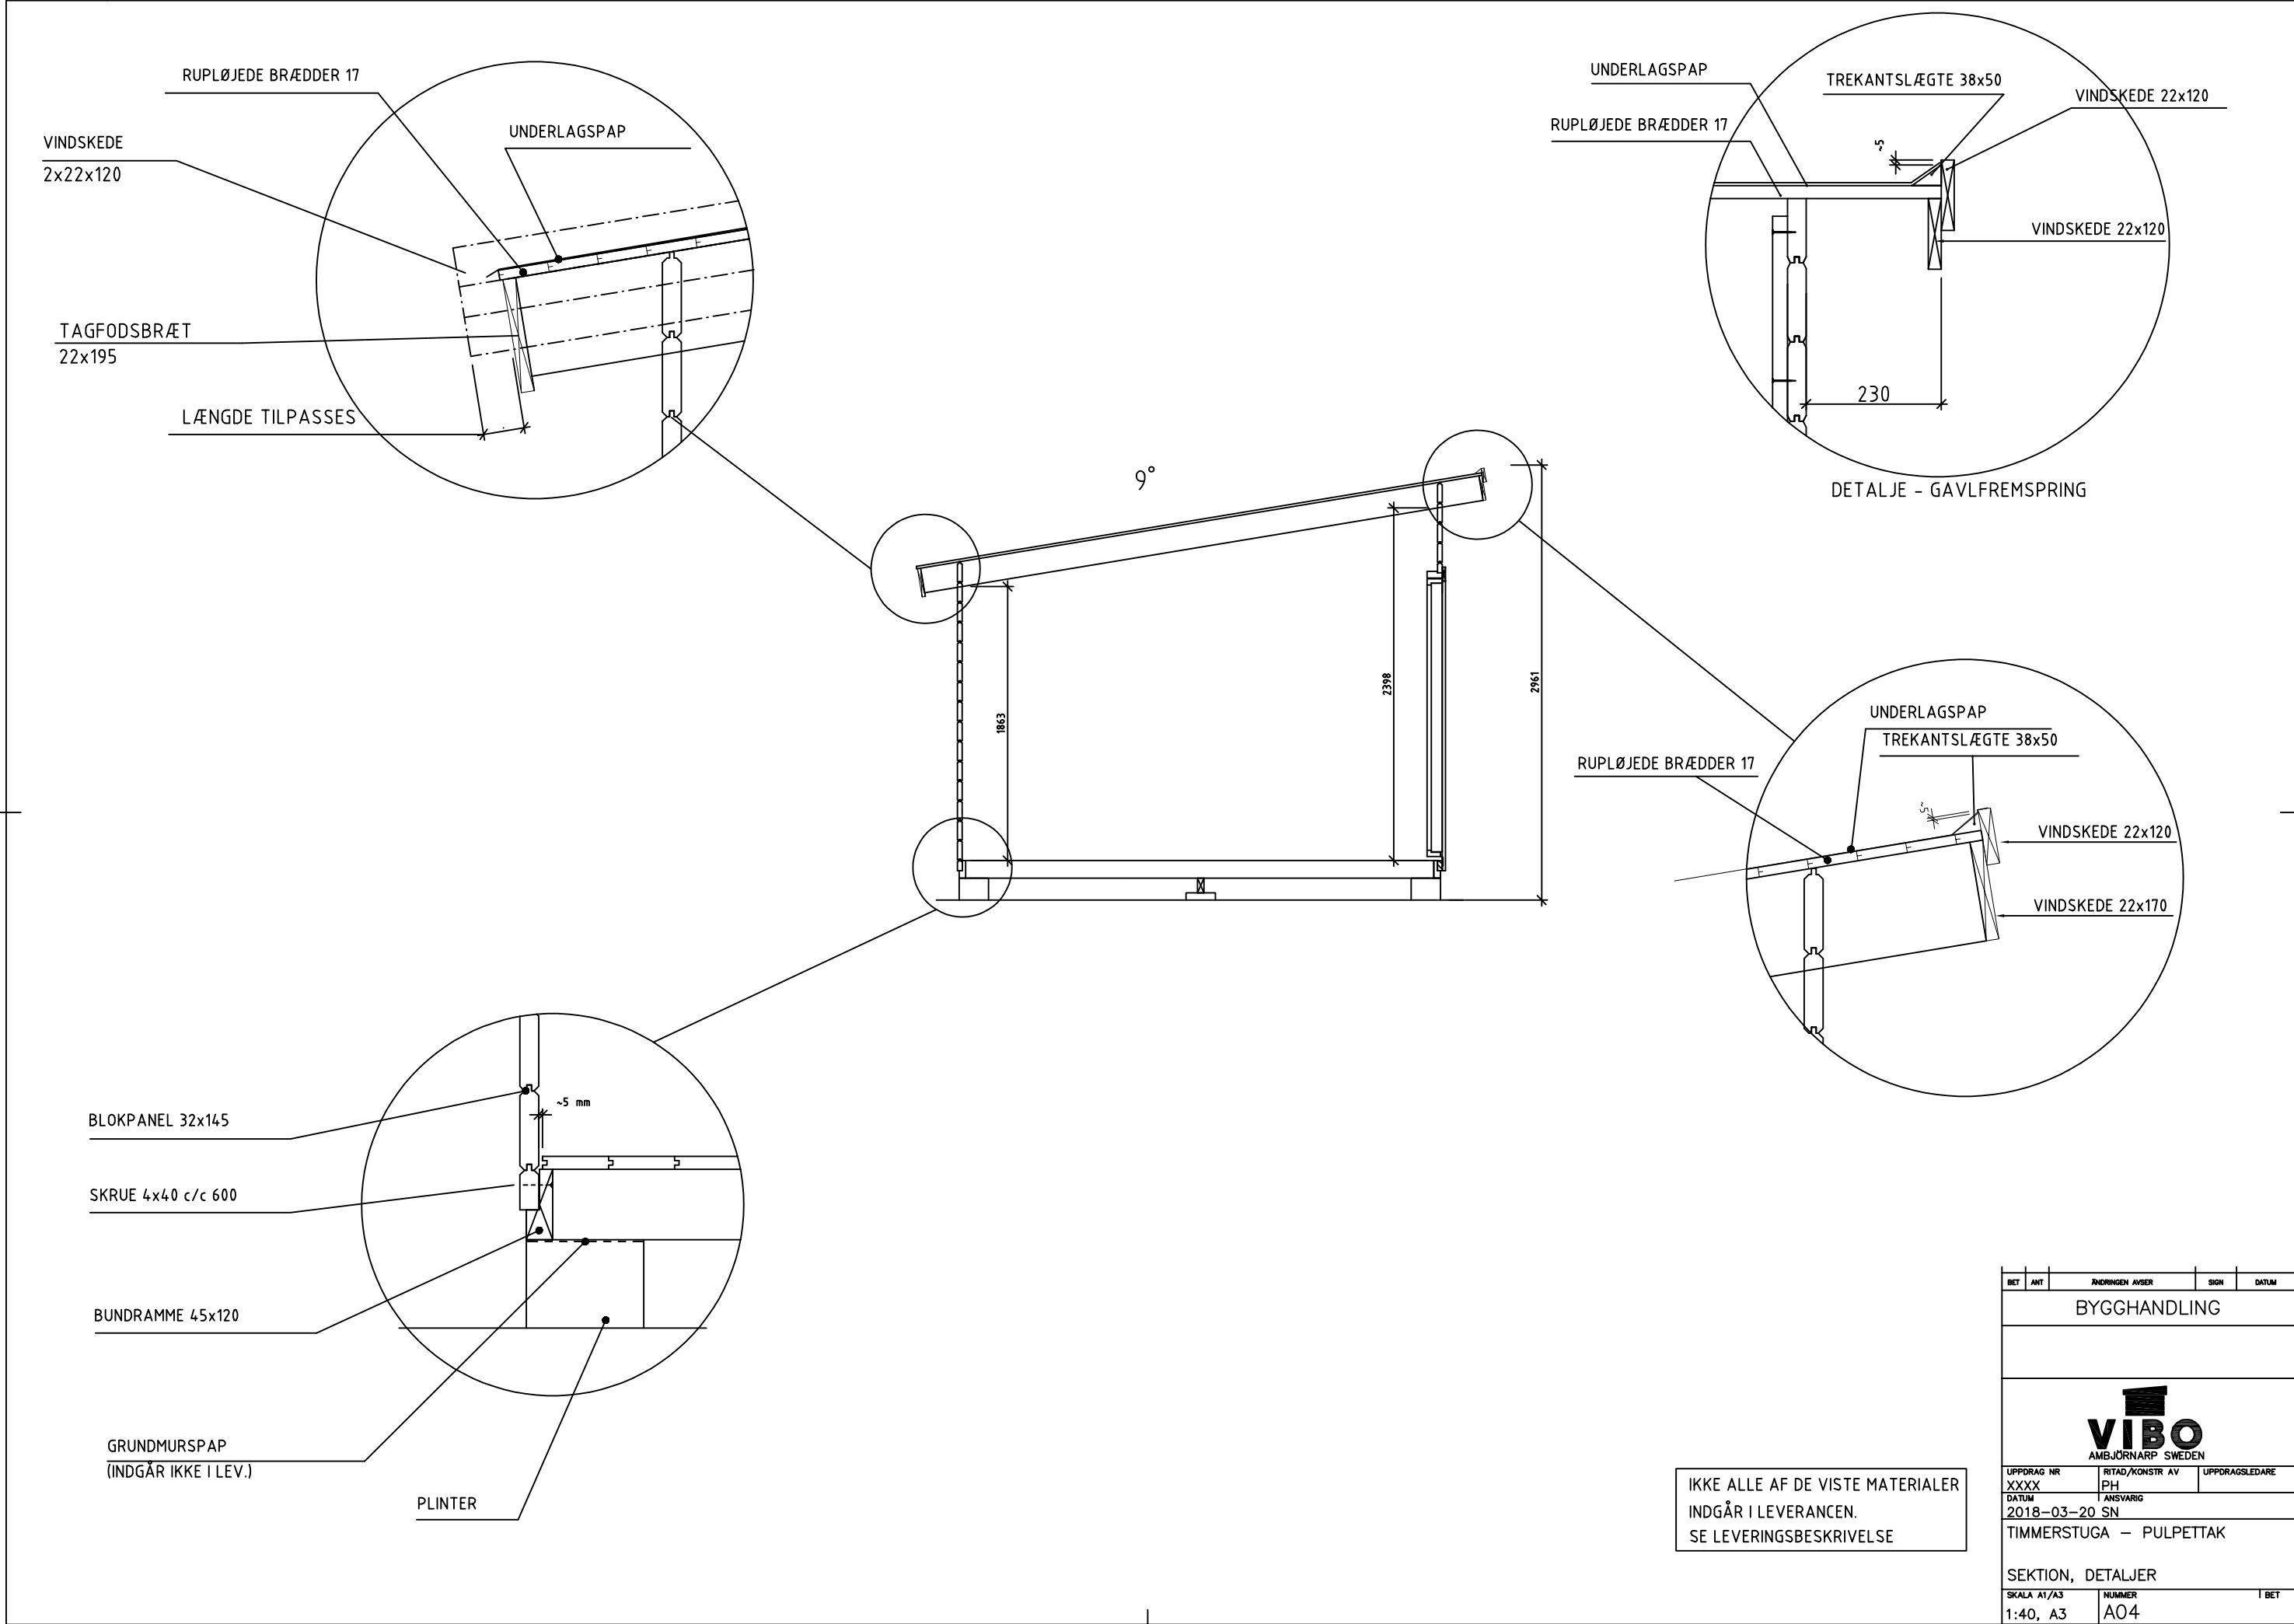


BET	ANT	ÄNDRINGEN ÅVSE	SIGN	DATUM		
BYGGHANDLING						
 VIBO AMBJÖRNARP SWEDEN						
UPPDRAG NR XXXX	RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE			
DATUM 2018-03-20 SN	ANSVARIG					
TIMMERSTUGA – PULPETTAK						
SEKTION, DETALJER						
SKALA A1/A3 1:40, A3	NUMMER A04		I BET			




VINDUER

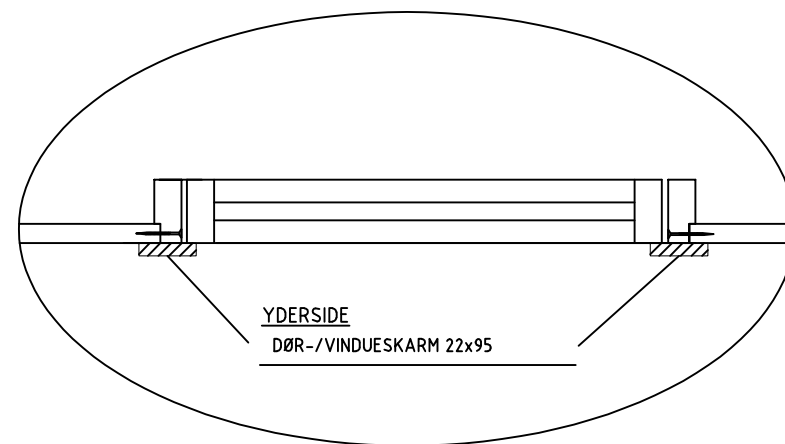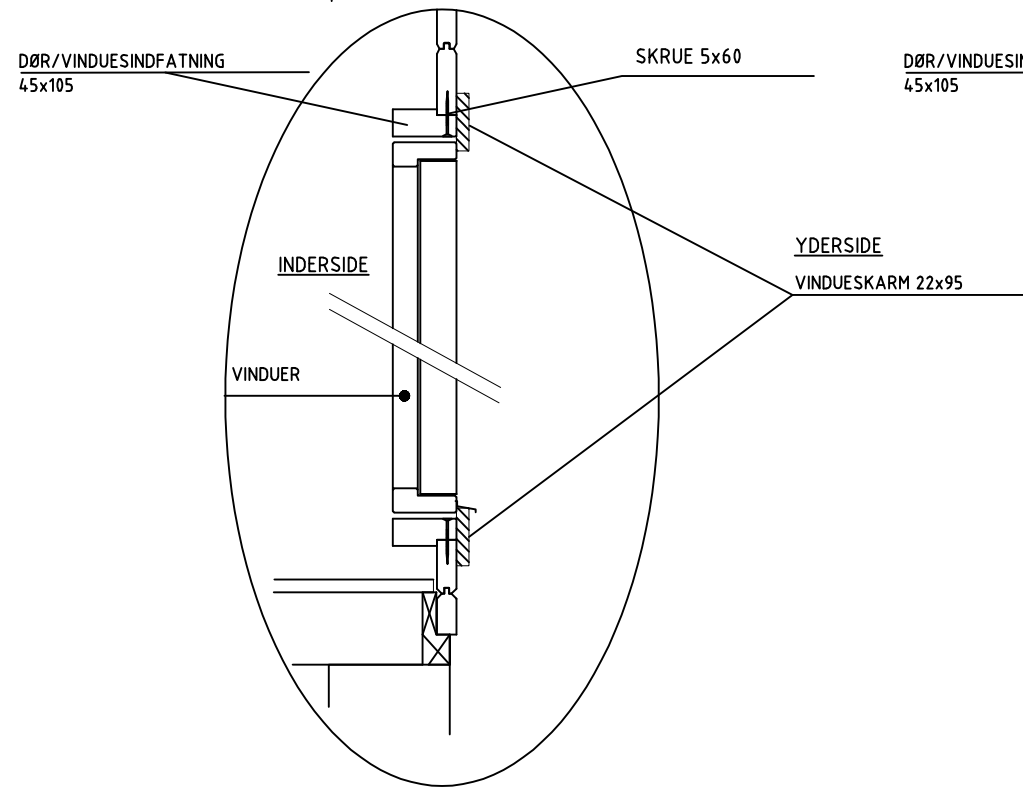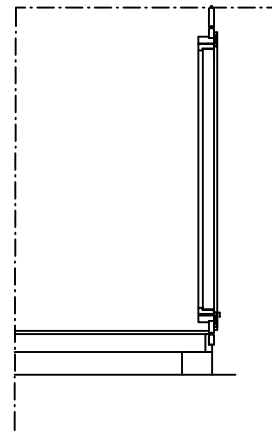


DØR MED KARM

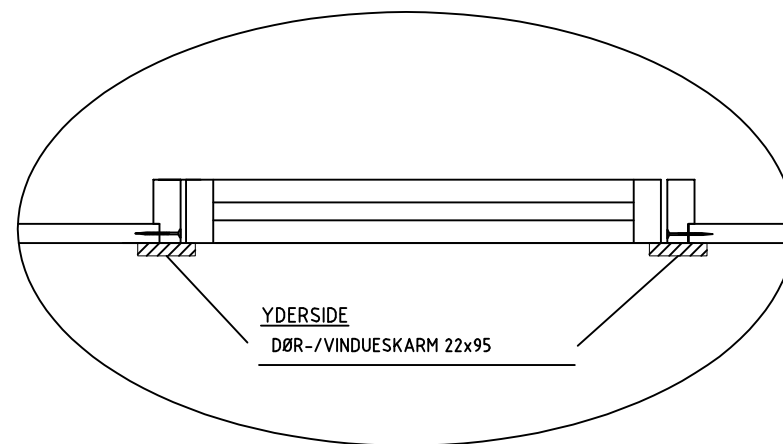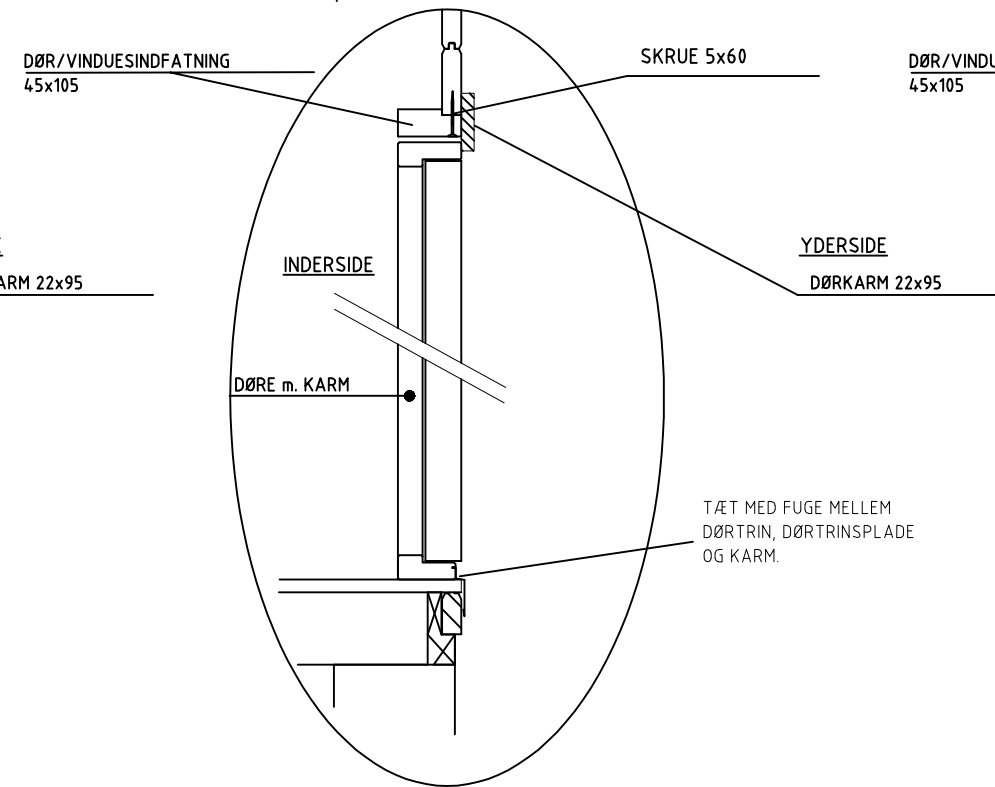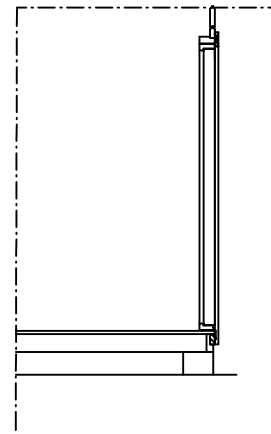

BRÆT - DØR

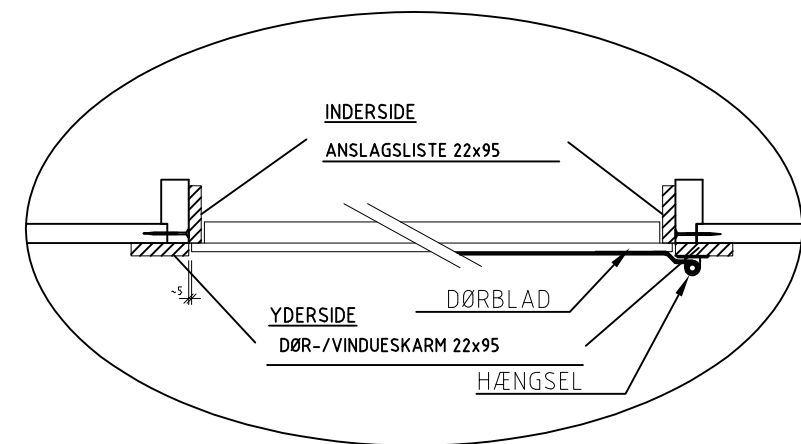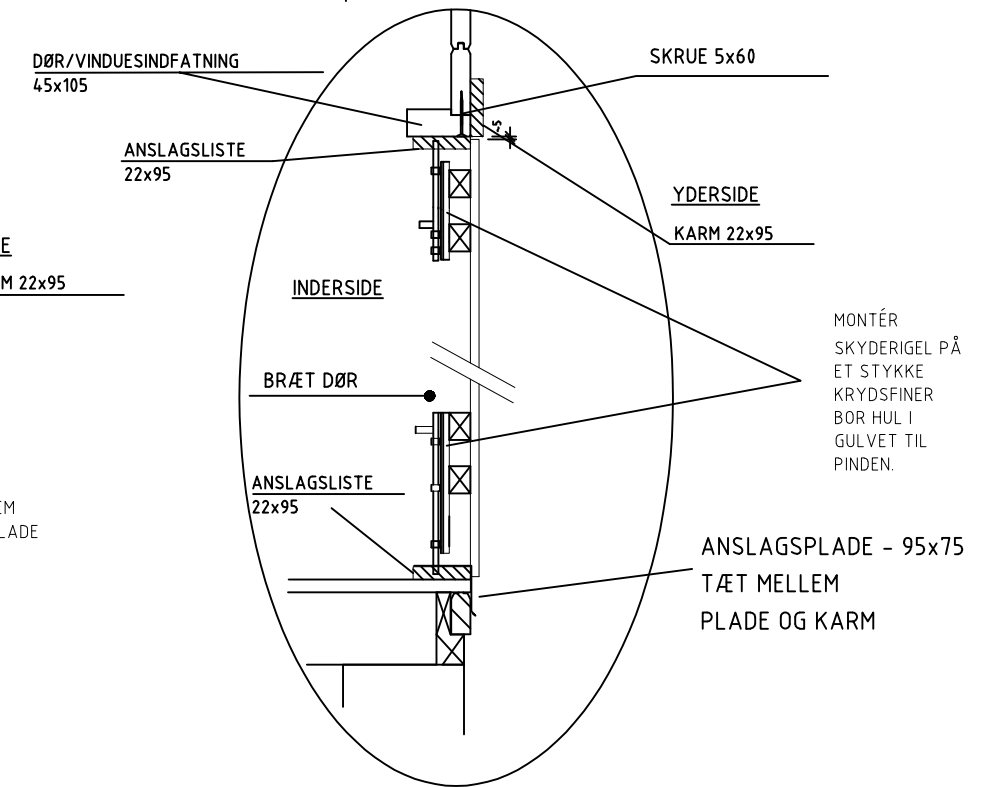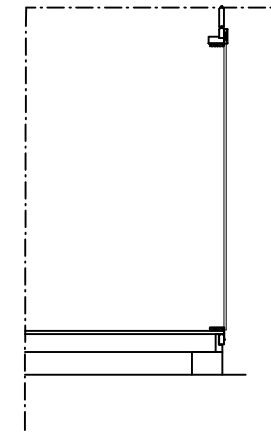


BET	ART	ANVÄNDNING AVSEER		ESSEN	ÖRTEN
BYGGHANDLING					
					
UPPGÄRD NR XXXX		BETÄD/KONSTR AV PH		UPPGÄRDSLEDARE	
DATUM		ANSVARIG			
2018-03-20 SN					
TIMMERSTUGA					
DETALJER, DÖRR OCH FÖNSTER					
SKALA A1/A3		NUMMER		I BET	
—		A05			

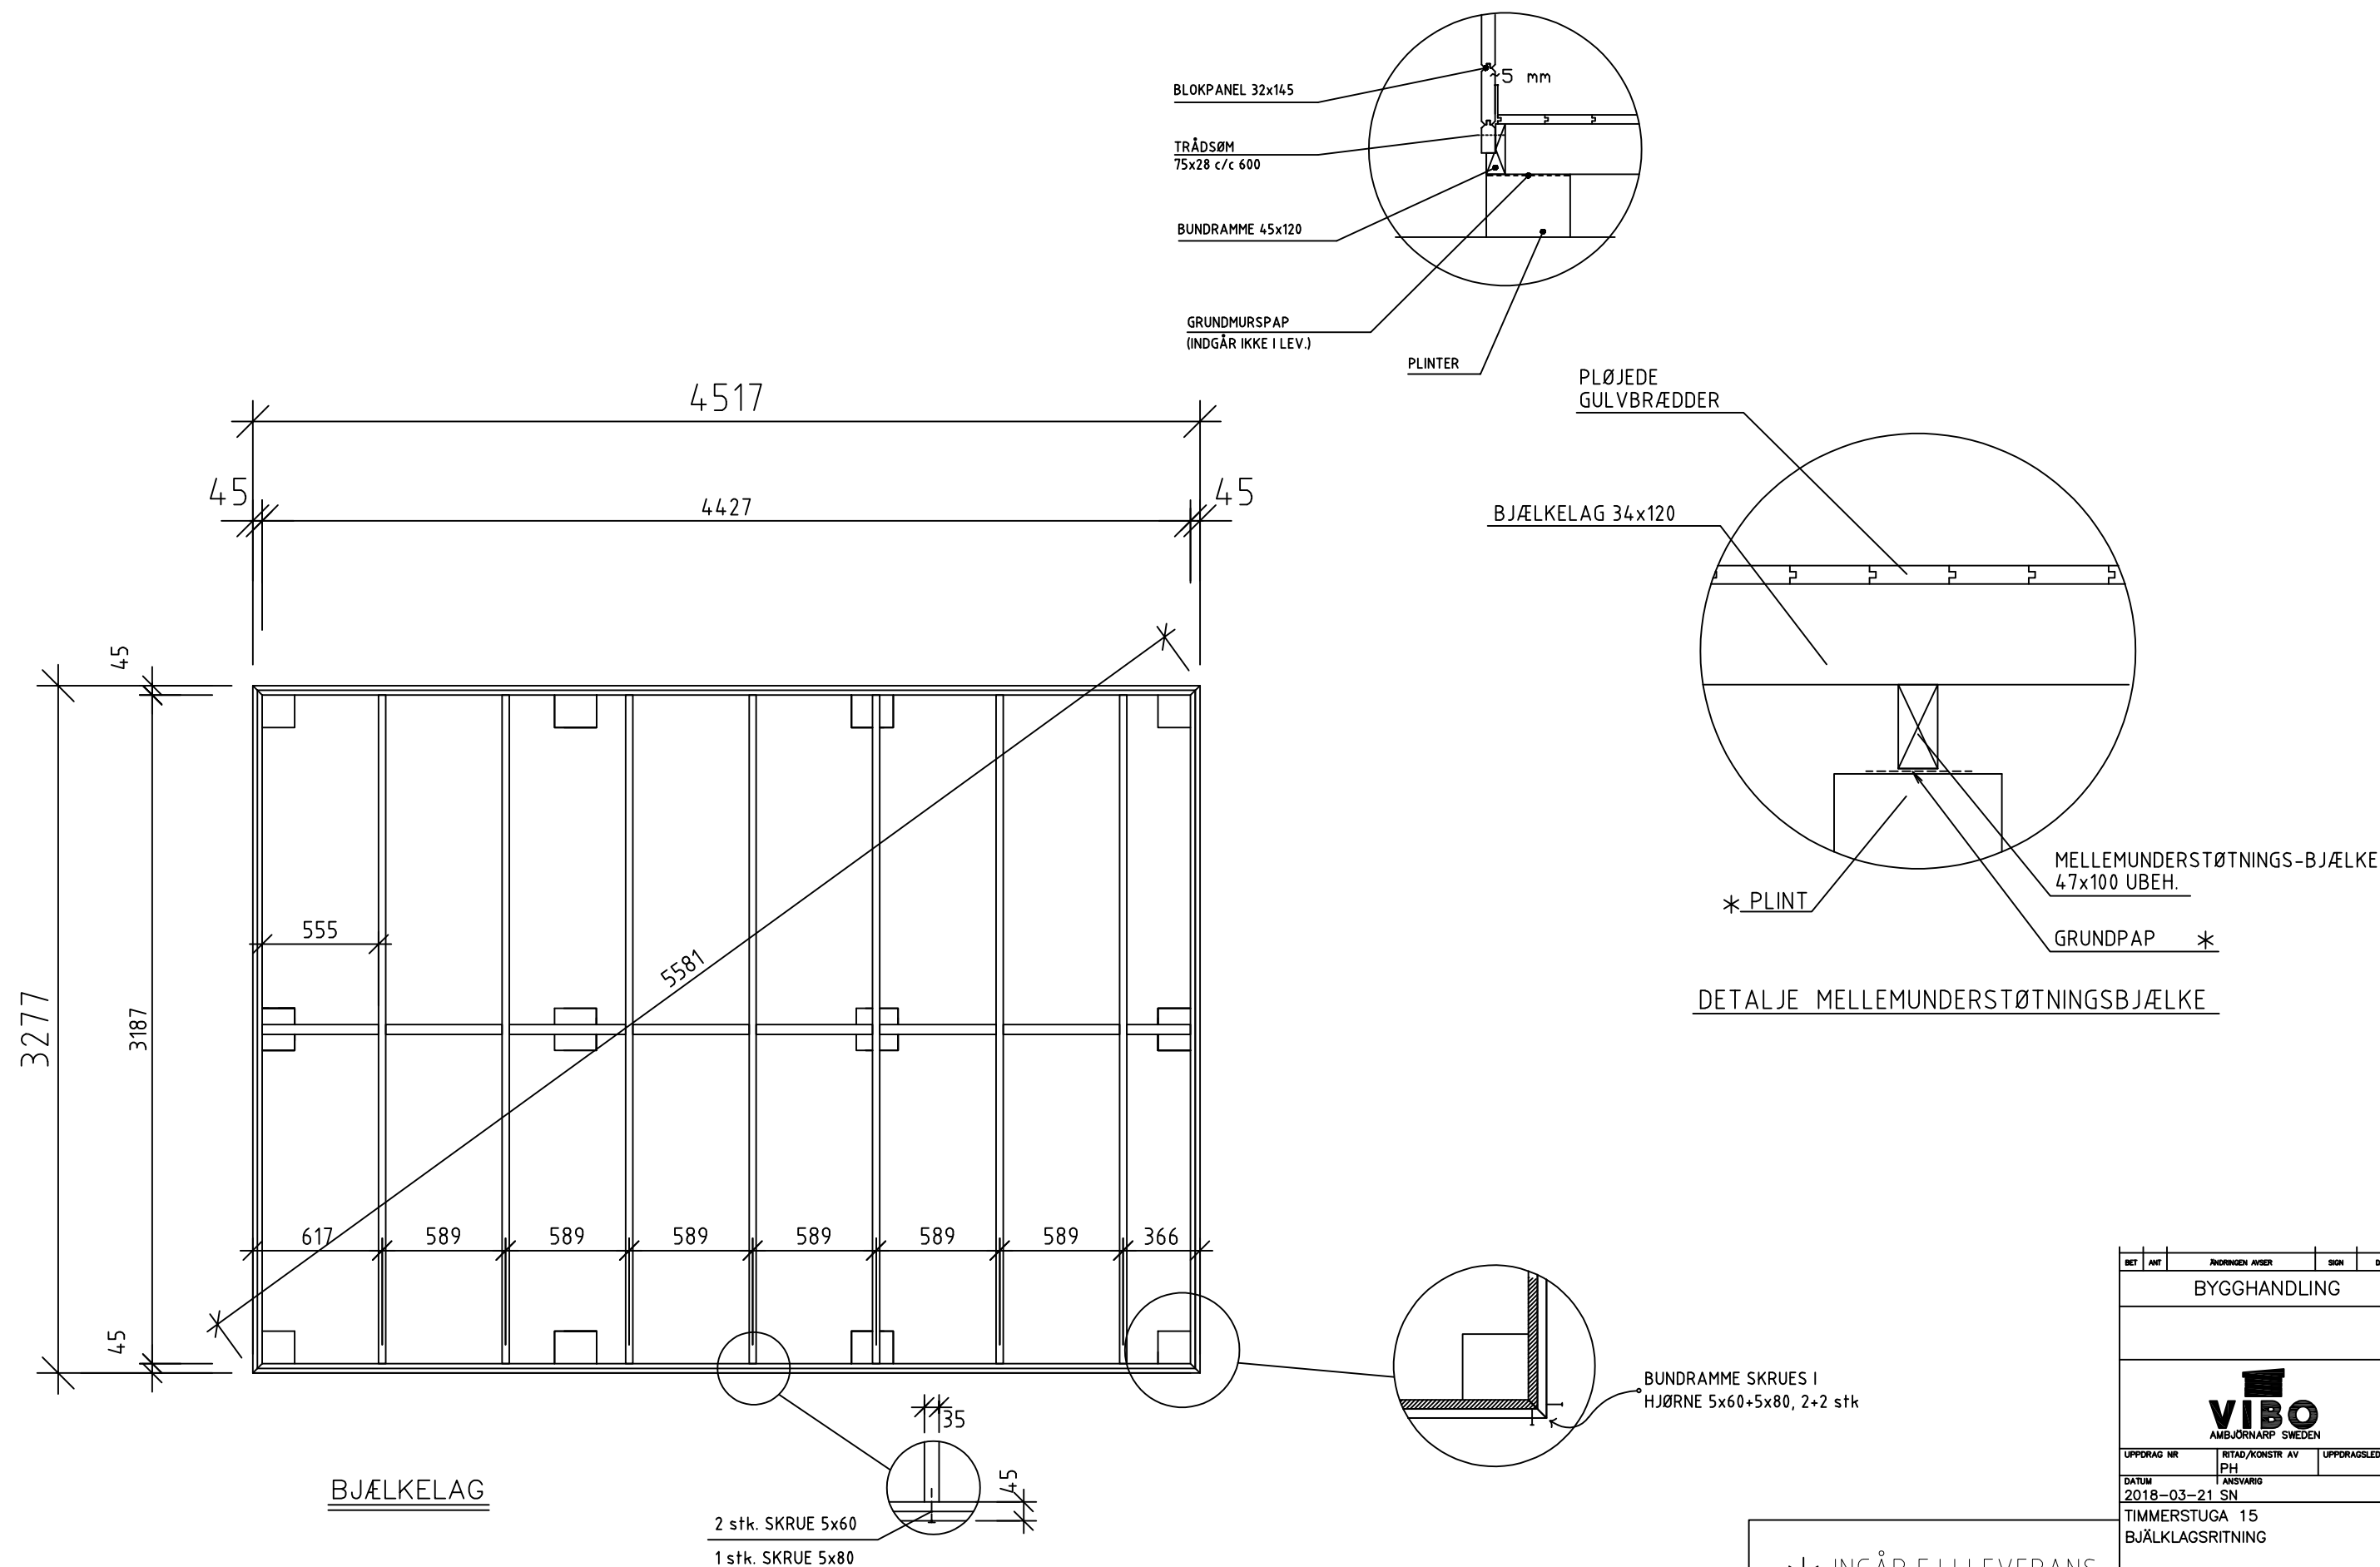

* INGÅR EJ I LEVERANS



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
 AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM	PH		ANSVARIG	
2018-03-21 SN				
TIMMERSTUGA 15				
BJÄLKLAGSRITNING				
SKALA A1/A3	NUMMER			I BET
1:30, A3	A06			

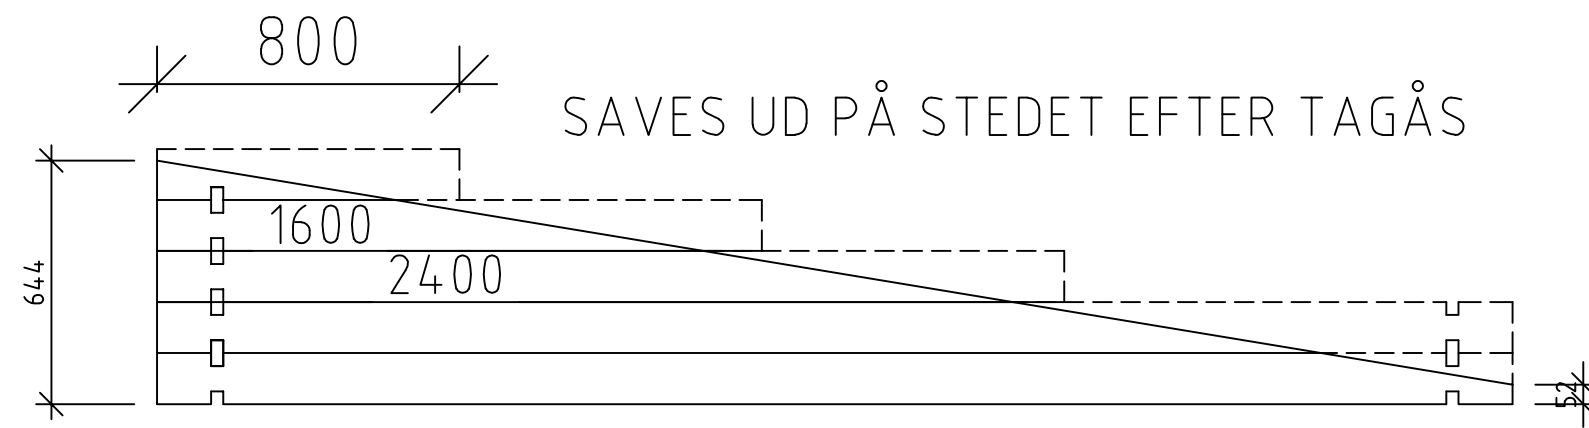


MONTÉR GAVL OG FRONT. LÆG ÅSE OP OG SKÆR UD SAMMEN. OPMÆRK OG SAV DEREFTER GAVLSPIDSEN FOR BEDSTE RESULTAT.
ANGIVET HØJDEMÅL ER TEORETISK. TILPASSES.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
VIBO ÅMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR	RTAD/KONSTR AV		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM	PH		ANSVARIG	
2018-03-22				
TIMMERSTUGA 10 OCH 15				
PULPETTAK				
GAVELSPETS				
SKALA A1/A3	NUMMER			I BET
1:20	A07			

Technical drawing of a book cover showing dimensions and spine details. The overall height is 5000. The spine features a central label area with the text "TAGÅSE 45x170 C-590" and "L-3851". The spine is divided into sections with dimensions: 230, 500, 590, 590, 590, 590, 590, 500, and 230. The drawing includes dashed lines indicating internal structure and fold lines.



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER				SIGN		DATUM	
KONSTRUKTIONSHANDLING									
 AMBJÖRNARP SWEDEN									
UPPDRAG NR		RTAD/KONSTR AV				UPPDRAGSLEDARE			
XXXX		PH							
DATUM		ANSVARIG							
2018-04-05									
TIMMERSTUGA 15 – PULPET									
TAKPLAN, SEKTION									
SKALA A1/A3		NUMMER		I BET					
1:50, A3		A08							

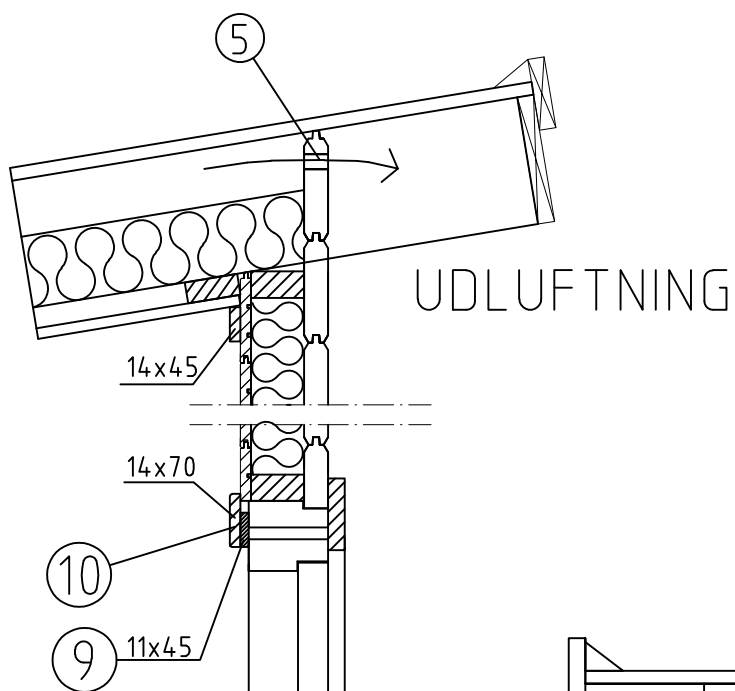

Technical drawing of a roof construction detail, showing a cross-section of a roof structure. The drawing includes callouts 1 through 10 and dimensions 14x45, 14x70, 300, and 25. A table on the right contains project information.

Callouts and dimensions:

- 1: Point of contact between the roof structure and the wall.
- 2: Rafter.
- 3: Insulation layer.
- 4: Wall structure.
- 5: Concrete slab.
- 7: Insulation layer.
- 8: Rafter.
- 9: Insulation layer.
- 10: Wall structure.

Dimensions:

- 14x45: Dimension of the wall structure.
- 14x70: Dimension of the wall structure.
- 300: Dimension of the concrete slab.
- 25: Dimension of the insulation layer.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SKEN
BYGGHANDLING			
 AMBJÖRNÄR PULPETTAK SWEDEN			
UPPDRAG NR	2018-03-22	RITAD/KONSTR AV	UPPDRAGS
		PH	
DATUM	2018-03-22	ANSVARIG	
TIMMERSTUGA – PULPETTAK/A			
ISOLERSATS			
SEKTION, DETALJ			
SKALA	A1/A3	NUMMER	

DETALJE OK DØR

-

DETALJE HJØRNE

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
				
AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDAG NR	RTID/ KONSTR AV		UPPDAGSLEDARE	
	PH			
DATUM	ANSVARIG			
2018-03-22				
TIMMERSTUGA – PULPETTAK/ÅSAR ISOLERSATS				
SEKTION, DETALJ				
SKALA A1/A3 1:10, A3		NUMMER A09-ISOP		I BET

FLAGAN 15 - PULPET**DEL 1**

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
	2	Halvprofil	BP32500	32x77,5	4826	X	
	20	Timmerprofil, varav 1st i reserv	BP32503	32x145	4826	X	
	1	Timmerprofil, jackad för 9 dörr och 6 fönster	BP32507	32x145	4826	X	
	35	Timmerprofil, varav 1st i reserv	BP32509	32x145	3586	X	
	13	Timmerprofil, knut en sida	BP32520	32x145	1613	X	
	1	Timmerprofil, jackad för 6 fönster, knut en sida	BP32515	32x145	2931	X	
	14	Timmerprofil, knut en sida	BP32524	32x145	925	X	
	13	Timmerprofil, rak	BP32527	32x145	648	X	
	1	Gavelspets bunt	GS101	32x145			X
	2	Slagklots		32x145			
	2	Långsidesyll, gerad 45° bäge ändar	BR4512002	45x120	4517	X	
	2	Kortsidesyll, gerad 45° bäge ändar	BR4512001	45x120	3277	X	
	7	Golvbjälkar	BL3512091	34x120	3187	X	
	1	Bärlina	1047100424800	47x100	4,8		X
	9	Takås	SR4517051	45x170	3851	X	
	1	18° dörr, rak avl. glas, obeh., vä, inkl. tröskelplåt	447, PT554	9x19		X	
	1	Fönster, obeh., fast, inkl. fönsterbleck	FÖ061805	6x18		X	
	6	Infattning - 32mm	IF048	45x105	2,0		X
	50	Råspont, tak	RS030	17x95	5,1		X
	30	Golvbrädor	GB100	21x120	4465	X	
	1	Takfotsbräda	TH22195010	21x195	5,1		X
	1	Vindskiva, front	TH22170012	21x170	5,1		X
	6	Vindskiva	TH22120009	21x120	4,2		X

VÄND!

FLAGAN 15 - PULPETDEL 1

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
	6	Trekantslist	TK001	38x50	2,4		X
	6	Foder	TH2295003	22x95	2,4		X
	20	Stödlist	SR224502	21x45	2,38		X
		Spik- och beslagspåse innehållande:					
	150	Trallskruv, timmerhorn	SK022	5x100			
	50	Skruv	SK015	5x80			
	100	Skruv	SK011	5x60			
	400	Skruv	SK021	4,0x40			
	1 pkt	Trådspik á 250 st	SS406	75x2,8			
	4 pkt	Trådspik á 500 st	SS403	60x2,3			
	2	Ventilgaller	IK071				
	1 pkt	Komplett trycke och lås Ytterdörr	LC002				