

TRÆHYTTE MED SADELTAG

Det er vigtigt, at træhytten opføres korrekt, for at produktet skal leve op til dine og vores forventninger. Læs derfor denne beskrivelse nøje igennem, og studér de tilhørende tegninger.

Detaljeløsning m.v. kontrolleres.

Skaf det rigtige værktøj.

Kontrollér materialeleverancen i forhold til materialespecifikationerne, og sortér delene.

Obs! Alt materiale skal beskyttes mod fugt under opbevaring og opførelse.

Kap aldrig nogen stykker, førend du har kontrolleret, at du kapper det rigtige stykke i det rigtige mål.

Følg derefter byggebeskrivelsen, når du udfører arbejdet.

Hvis du har til hensigt at isolere hytten, så læs vores isoleringsanvisninger, før du begynder at montere hytten.

Læs vores VEDLIGEHODELSE/MALING, inden du påbegynder monteringen.

Tips! Behandl bundramme, bjælker og mellemunderstøtningsbjælke med træbeskyttelsesmiddel før montering. Spørg din farvehandler til råds.

Der skal monteres ventiler (medfølger ikke) for at undgå problemer med fugt og mug. Sav/bor et hul, og montér ventilerne så tæt ved hver tagryg som muligt.

Garantien bortfalder, hvis dette ikke er udført.

TRÆHYTTE MED SADELTAG **BYGGEBESKRIVELSE**

- 1 Lav et fundament og fundamentering i henhold til tegning A01.
Fundamentsplinter udføres af valgfrit materiale.
Materiale og fundamenteringsprincipper udformes i hvert enkelt tilfælde afhængigt af de gældende forudsætninger.
Obs! Fundamentsplinterne under mellemunderstøtningsbjælkerne placeres med oversiden 100 mm under de øvrige plinter.
Kontrollér fugt og evt. dræningsproblemer.
Planér jorden i og omkring fundamentet, arranger fald fra bygningen.
- 2 Anbring grundmurspappet (indgår ikke i leverancen) mellem fundamentsplinterne og de respektive mellemunderstøtningsbjælker eller bundrammen.
Læg mellemunderstøtningsbjælker ud i henhold til tegning A01 og A06.
Skrue bundrammen sammen, og anbring bjælkerne i bjælkelaget 35x120 i henhold til de målangivelser, der er vist på tegning A06.
Skrue resp. gulvbjælke gennem bundramme – se detaljetegning A06.
(Ved isolering skal der fastmonteres en støtteplanke 16x100 trykt til bundramme og bjælker i henhold til isoleringstegning A09-ISO).
Kontrollér, at diagonalmålene er ens.
Lav en forankring af bundrammen til fundamentet, forankringsjern indgår ikke i leverancen.
- 3 Påbegynd derefter montering af tømmerprofilerne. Start med halvprofiler på væg A og C, herefter følger helprofil på væg B og D.
Tømmerprofilerne skrues fast til bundrammen – se tegning A04.

- 4 Derefter monteres tømmerprofilerne i lag 2 i samme rækkefølge som i lag 1.
Skrue i hjørne i henhold til tegning A03. Kontrollér, så højderne holdes rundt i hele hytten, mens der bygges.
- 5 Når samtlige tømmerprofiler er monteret, foretages der udskæring til tagåse efter tegning A05.
Eksakt dybde tilpasses efter tagås og overkant på tømmerprofilerne. Skråskru tagåsene til tømmerprofilerne på gavlene.
- 6 Påbegynd nu monteringen af rupløjede brædder til taget. Begynd ved væg B eller D.
Det rupløjede bræt starter i kant med tagåsene og øverste tømmerprofil – se tegning A04.
Montér de rupløjede brædder over hele tagoverfladen, og søm dem fast med 2 stk. 2,3x60 pr. bræt og tagås.
Tilpas det sidste rupløjede bræt mod tagåsene i den anden ende. Fastgør gerne et rupløjet bræt i midten af hytten for at få en lige væg og tagfod.
- 7 Montér vindskeder, tagfodsbrædder og trekantslægter – se tegning A04.
- 8 **Det rupløjede bræt skal straks dækkes. For eksempel med underlagspap (indgår ikke i std.-leverancen).** Monteringseksempel for underlagspap: Begynd med første bredde mindst 10 mm uden for den nederste kant af tagfodsbrættet med limstrimlen eller ved behov med en godkendt samlingslim (medfølger ikke). Fortsæt med et overlæg på mindst 100 mm op til og hen over tagrykken. **Underlagspappet skal lægges med stofsiden opad. Vi anbefaler, at du bruger papsøm 15x2,1 c/c 60 mm i et zigzagsmønster.** Se billedet til højre. Eventuel emulgeringsplast skal forblive på pappet (gennemsigtig). Den hvide beskyttelsesplastik skal dog fjernes. Læg pappet på oversiden af vindskeden, og skær langs yderkanten af vindskeden. Brug papsøm her, 15x2,1 c/c 60 mm, på vindskedens overkant. **Obs!** Underlagspappet er kun en midlertidig tagbeklædning. Montér derfor **STRAKS** et permanent overfladelag. Montér vindskedelister, tagrender og andre pladebeslag i forbindelse med monteringen af et permanent overfladelag. Medfølger ikke som standard.
- 9 Montér gulvet af de rupløjede brædder. Lav en fordækt sømning med trådsøm 2,3x60 til gulvbjælkelaget. Påbegynd monteringen langs med en ydervæg, og fortsæt frem til næste væg. Fjern feren på halvtømmerprofilen i døråbningen og før gulvet ud i åbningen. Kløv det sidste bræt – se tegning A04-A05.
Gulvet af de rupløjede brædder er kun et underlagsgulv, hvor der kan forekomme knasthuller, sprækker osv.
- 10 Montér 21x45 til væggene og montér disse i henhold til tegning A03.
Skrue med 1 skrue i hver tømmerprofil. Skal muligvis justeres i senere fase.
Ved isoleringstilvalg erstattes 21x45 med lægter. Se da også tegning A09-ISO.
- 11 Kontrollér hulmålet for dør, vindue eller port. Mål justeres eventuelt i overkant af hul. Mål fra overkant af gulv. Se A03 for mål. Montér nu dørindfatning, dog ikke i bunden. Skru fast til tømmerprofiler rundt i døråbning – se tegning A05. For vindue gælder indfatning rundt i hele åbningen.
- 12 Montér dørkarmen til dørindfatningen, og justér dørbladet.
Montér karm i åbninger i henhold til A05.
- Nu mangler du blot at male huset. Brug vores maleanvisning, eller spørg din farvehandler til råds. Giv dørbladet en grundig behandling, så der ikke trænger fugt ind.

God fornøjelse!

FORSKRIFTER

LOFT: UNDERLAGSPAP
RUPLØJEDE BRÆDDER 17
TAGÅSE 56x225

VÆGGE: TØMMERPROFIL 32x145

GULV: MELLEUNDERSTØTNINGSBJÆLKE 47x100
BUNDRAMME 45x120 BJÆLKELAG 34x120
UNDERLAGSTRÆGULV 21 mm


ØVRIGT TAGFODSBRÆT 22x170 + 22x95 mm
VINDSKEDER 22x120 mm
TREKANTSLÆGTE 38x50 mm
DØRKARM 22x95 mm
SØM TIL MONTERING
DØR 9x19
VINDUE 6x18

PRODUCENTEN FORBEHOLDER SIG RET TIL
AT FORETAGE TEKNISKE ÆNDRINGER
OG/ELLER LIGNENDE I MATERIALELEV., SOM
FORESKREVET I LOVENE OG BESTEM.


BYGNINGSAREAL (BYA): 15,0 m2

BRUTTOAREAL (BTA): 15,0 m2


ÅBENT AREAL (OPA): 0 m2

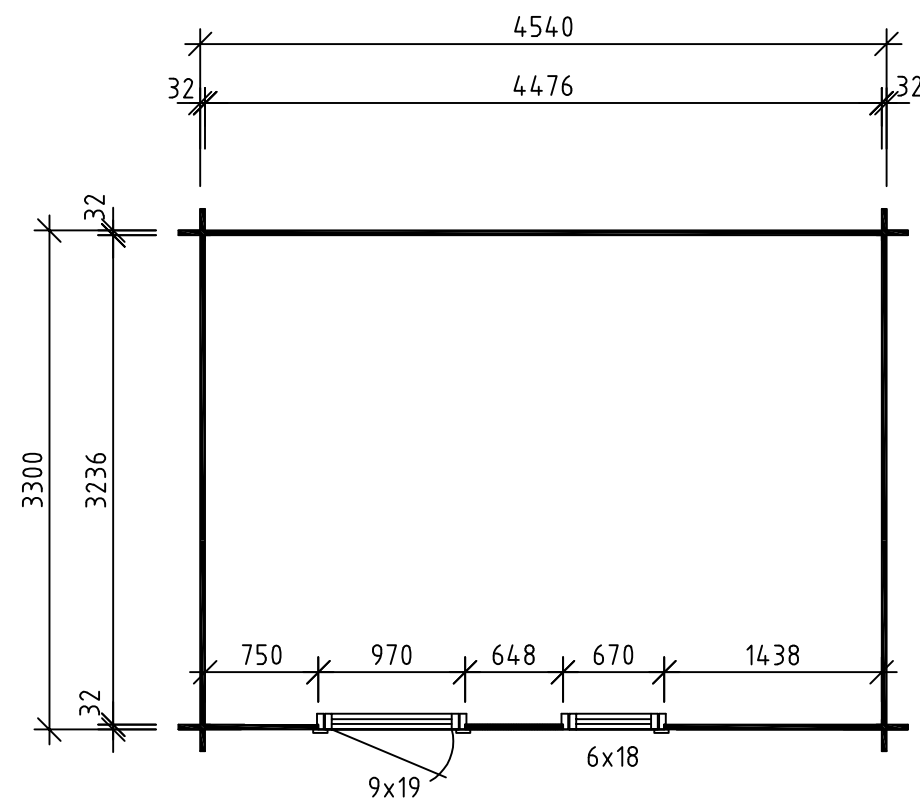


PLAN

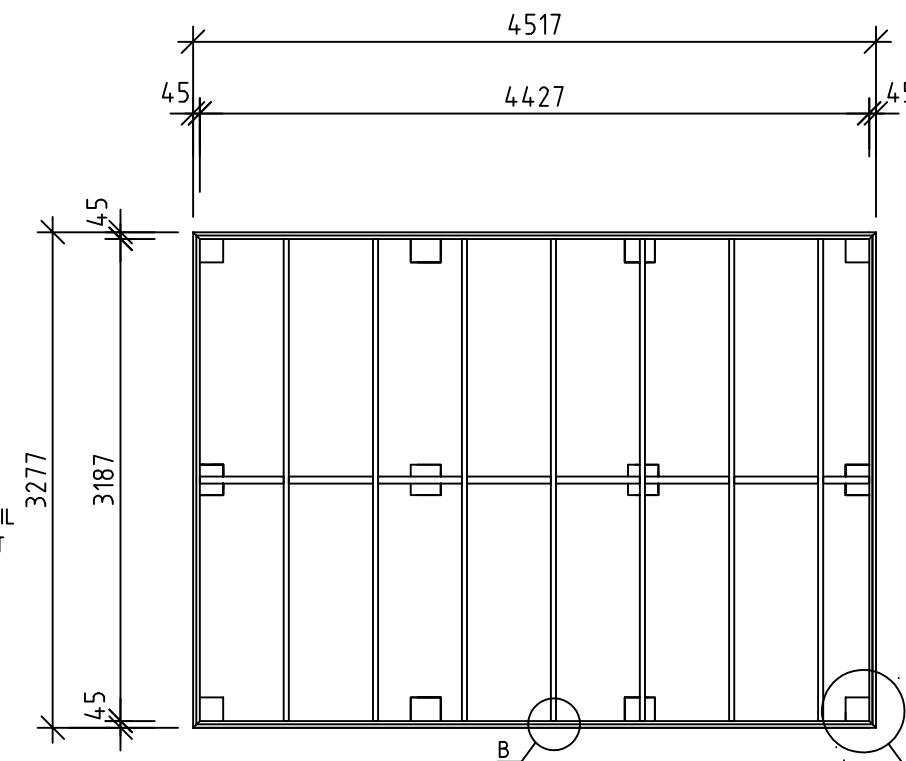


BJÆLKELAG

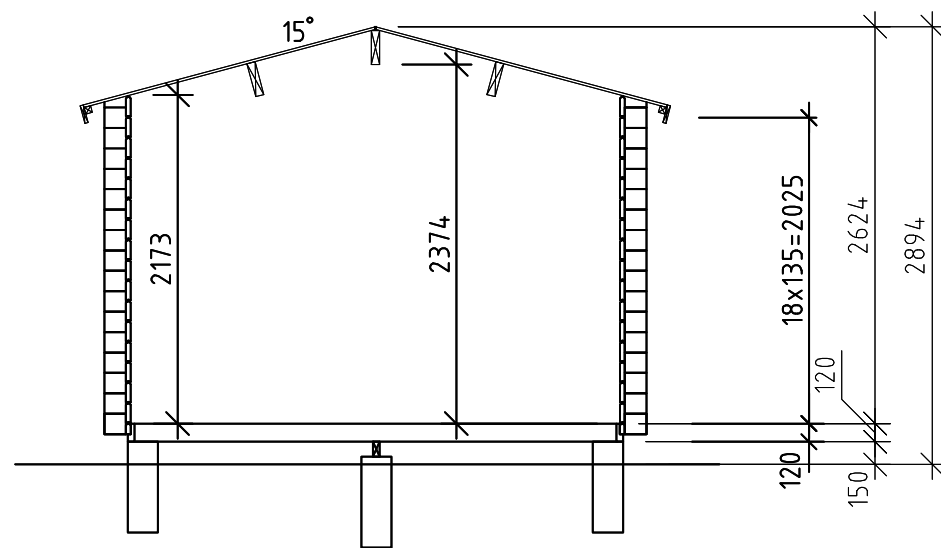

SEKTION

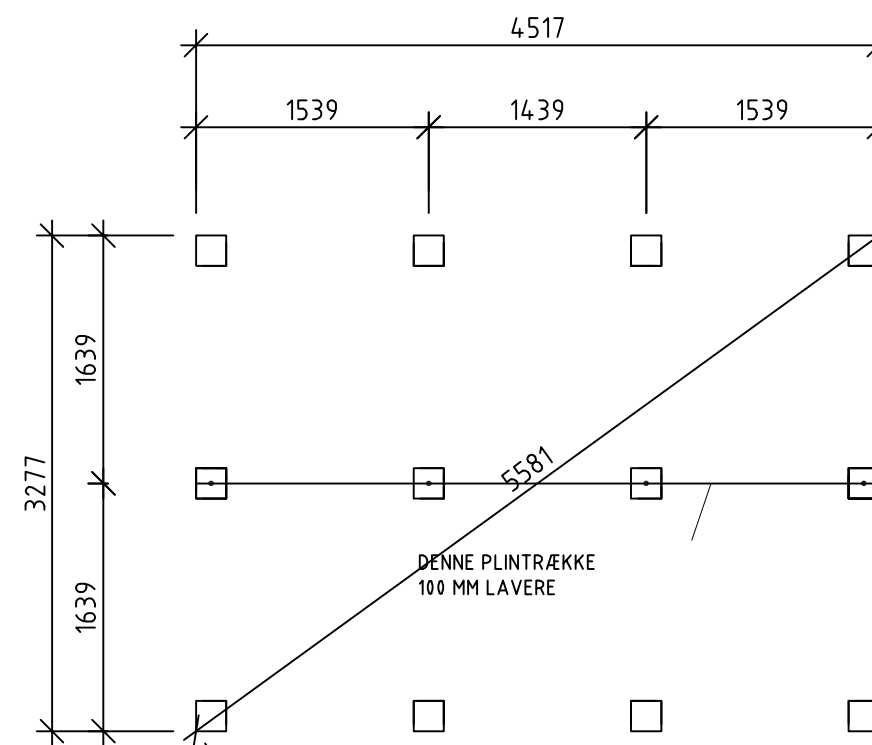


PLINTPLAN

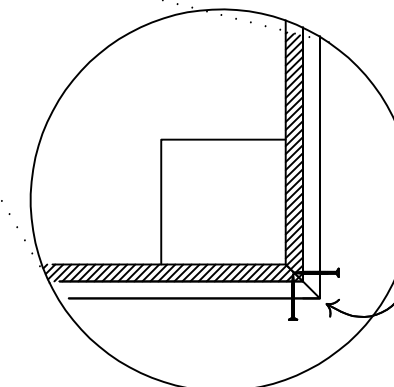

BUNDRAMME SKRUES I
HJØRNE 5x60+5x80. 2+2 stk.


DETAILJE A YDERHJØRNE BUNDRAMME SKALA 1:10

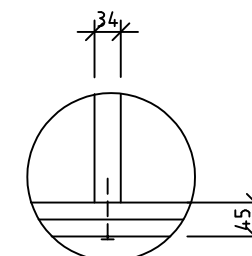


2 stk SKRUE 5x60
1 stk SKRUE 5x80

DETAILJE B


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
 AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR XXXX	RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2017-12-11	ANSVARIG			
TIMMERSTUGA 15 - 14				
RISTEN				
PLANER, SEKTION				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A01-14			I BET

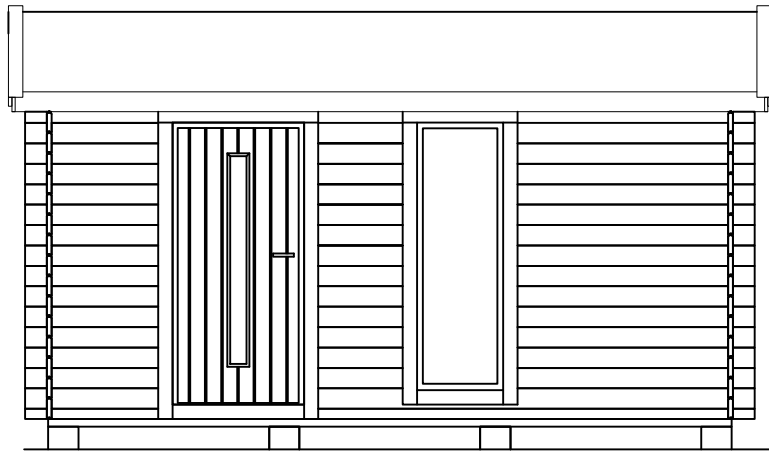


INDGANGSFACADE

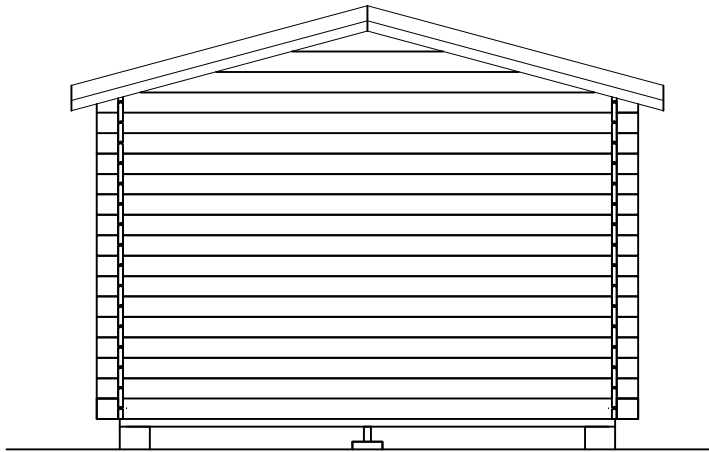

GAVLFACADE

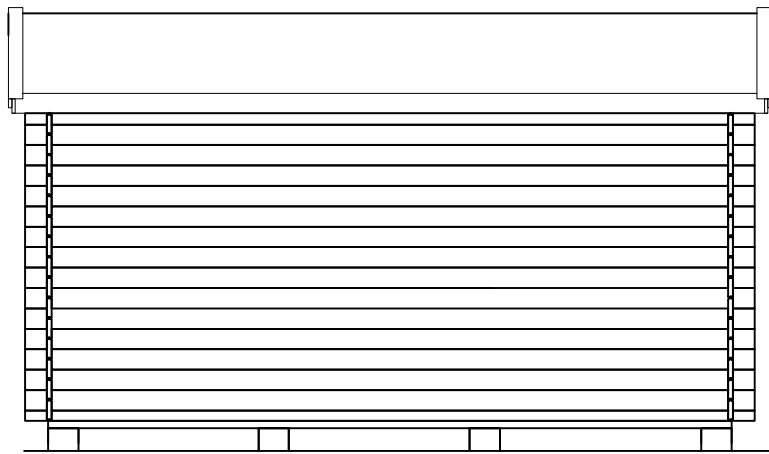


LANGSIDE/BAGSIDE

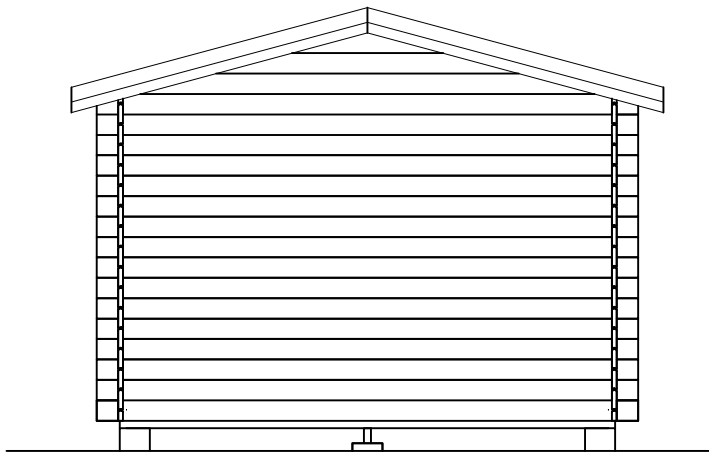


GAVLFACADE




BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
VIBO AMBJÖRNÄRP SWEDEN				
UPPDRAG NR XXXX	RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2018-03-06	ANSVARIG			
TIMMERSTUGA 15-14				
RISTEN				
FASADER				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A02-14		I BET	

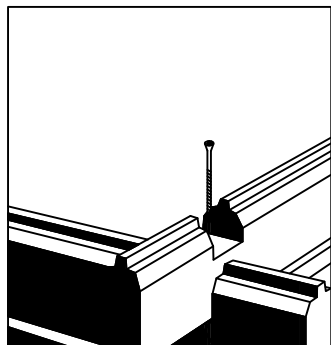


SKRU TØMMERPROFILER I
HJØRNET MED 1 stk. 5x100

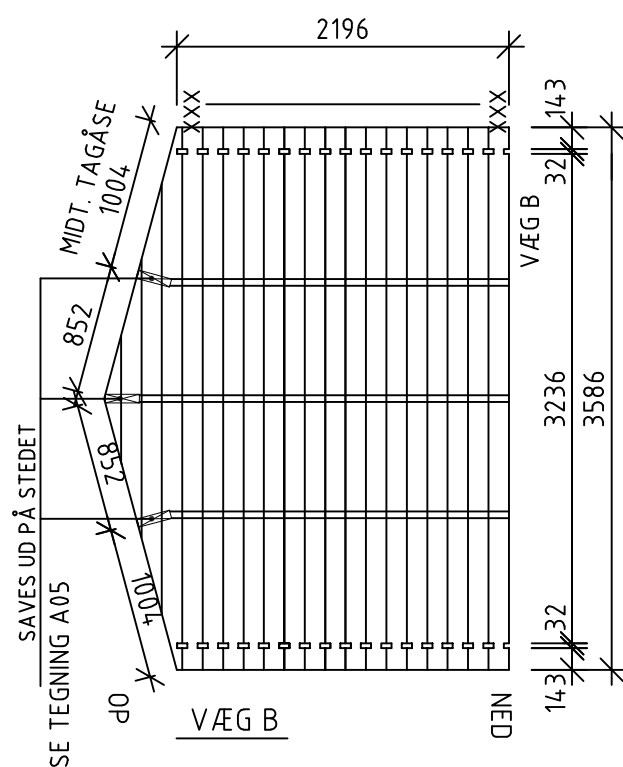

Obs
MIN. HULMÅL
EVT. JUSTERING FORETAGES I
UNDERKANTEN AF DEN ØVERSTE
PROFIL

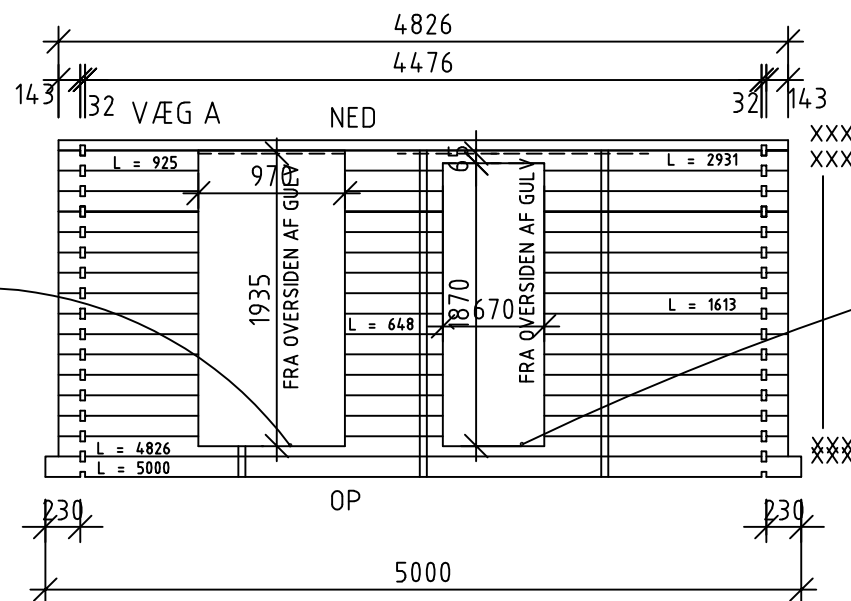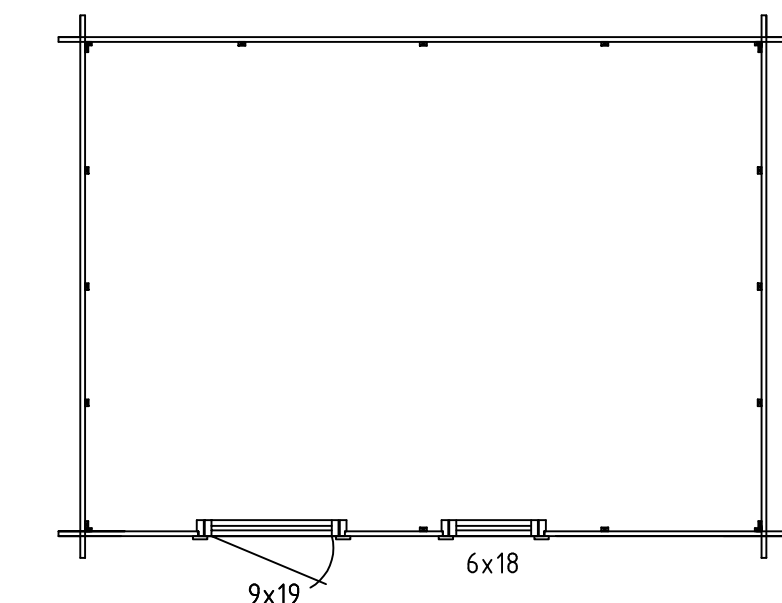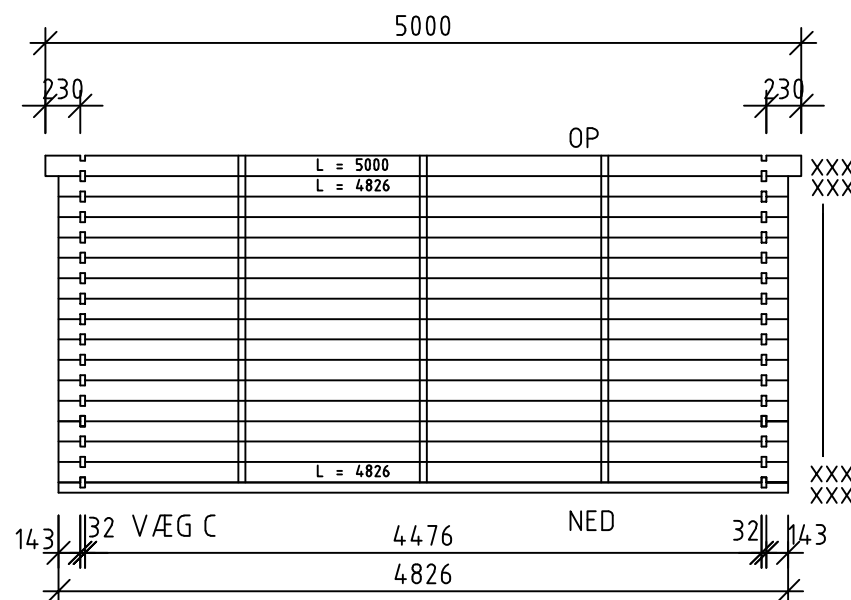


Obs
MIN. HULMÅL
EVT. JUSTERING FORETAGES I
UNDERKANTEN AF DEN ØVERSTE
PROFIL

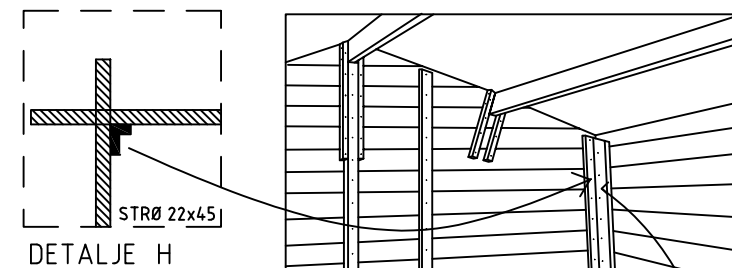


TØMMERPROFILER FORANKRES I HJØRNE MED STRØER 22x45
DER SKRUES FAST TIL HVER TØMMERPROFIL MED SKRUE 4x40
STRØER KAPES TIL PÅ STEDET TIL ALLE 4 HJØRNER.

KONTROLLÉR DEREFTER, AT SAMME HØJDE
HOLDES I KNUDEPUNKTERNE, EFTERHÅNDEN SOM
TØMMERPROFILERNE BYGGES PÅ. VED EVENTUEL
ISOLERING ERSTATTES 21x45 MED 34x70 I
ISOLERINGSPAKKEN. SE A09-ISØ.

TAGÅSE FORANKRES TIL VÆGSKELET AF TØMMERPROFIL MED
STRØER 22x45, DER SKRUES FAST MED 4x40 TIL TØMMERPROFIL.
STRØER KAPES TIL PÅ STEDET




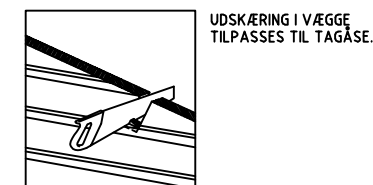


UDSKÆRING I VÆGGE
TILPASSES TIL TAGÅSE.

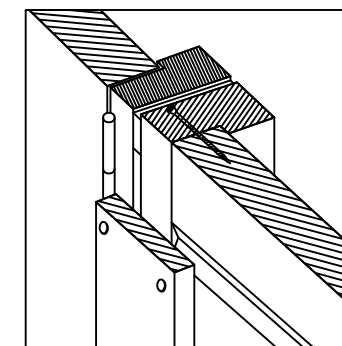

INDFATNINGER SKRUES FRA SIDEN I
HVERT TØMMERPANEL




BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER		SIGN	DATUM
BYGGHANDLING					
 AMBJÖRNÄRP SWEDEN					
UPPDRAG NR XXXX	RTAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE		
DATUM 2018-03-09	ANSVARIG				
TIMMERSTUGA 15 - 14					
RISTEN VÄGGAR					
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A03-14		I BET		

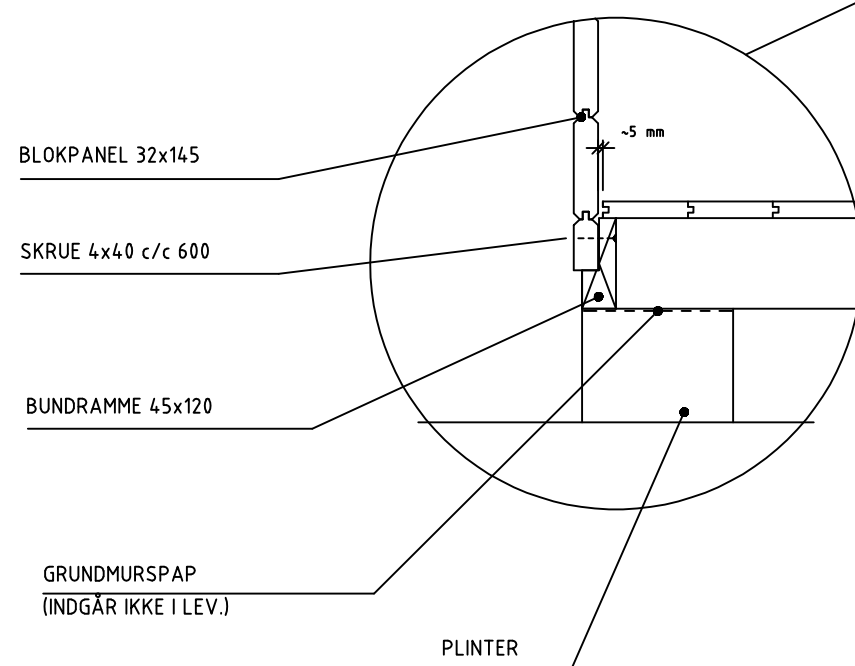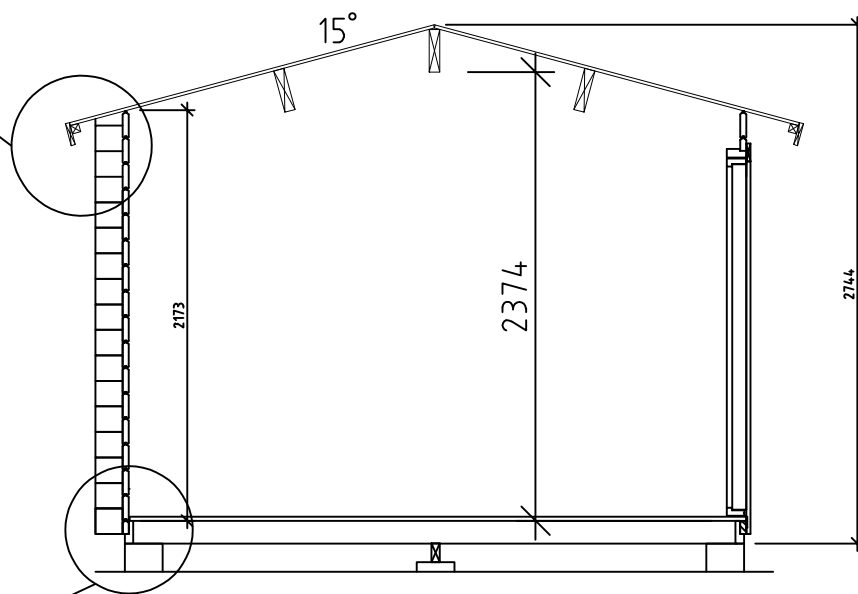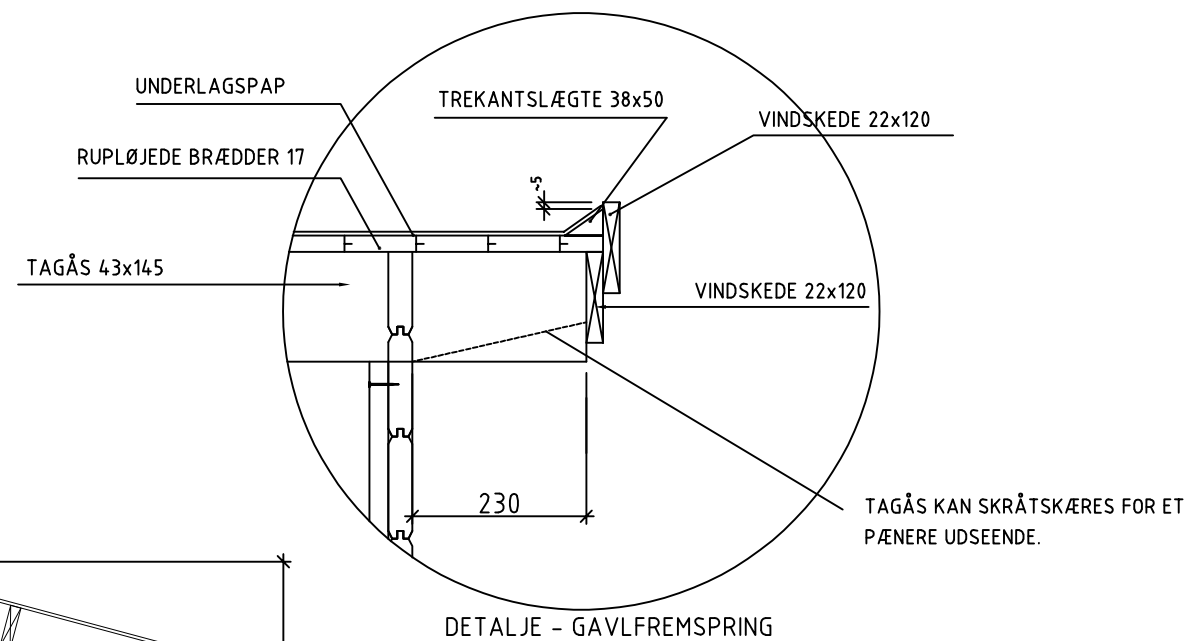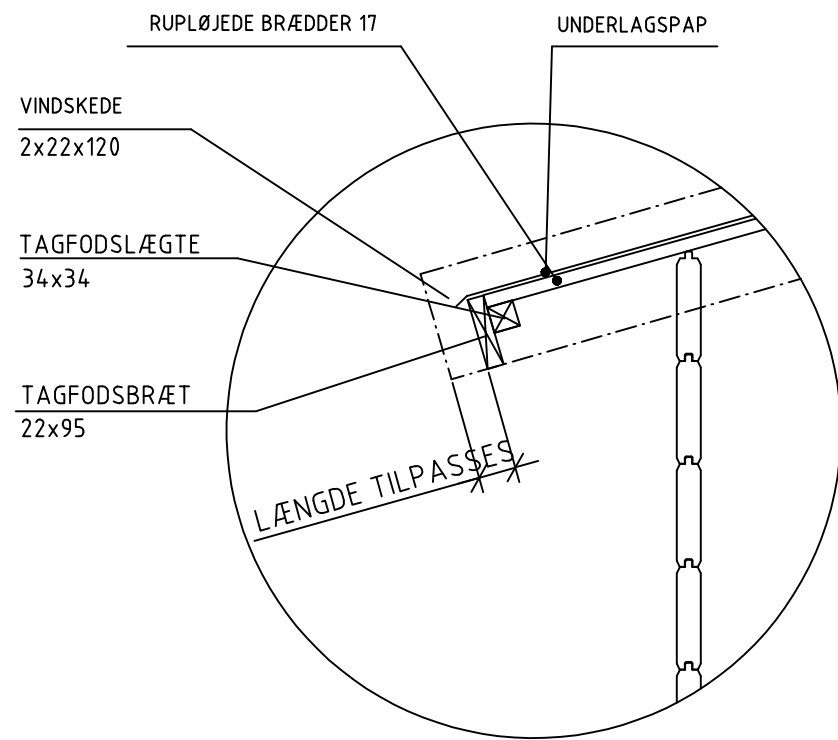




IKKE ALLE AF DE VISTE MATERIALER
INDGÅR I LEVERANCEN.
SE LEVERINGSBESKRIVELSE

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
VIBO AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR XXXX	RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2018-03-20 SN	ANSVARIG			
TIMMERSTUGA – SADELTAK				
SEKTION, DETALJER				
SKALA A1/A3 1:40, A3	NUMMER A04		I BET	




VINDUER

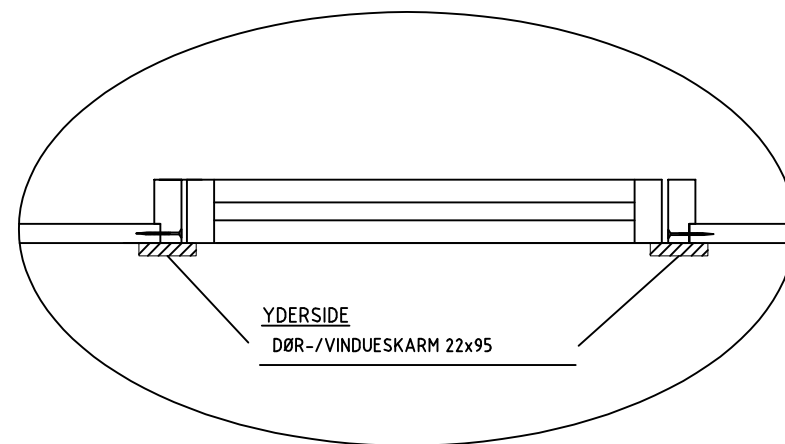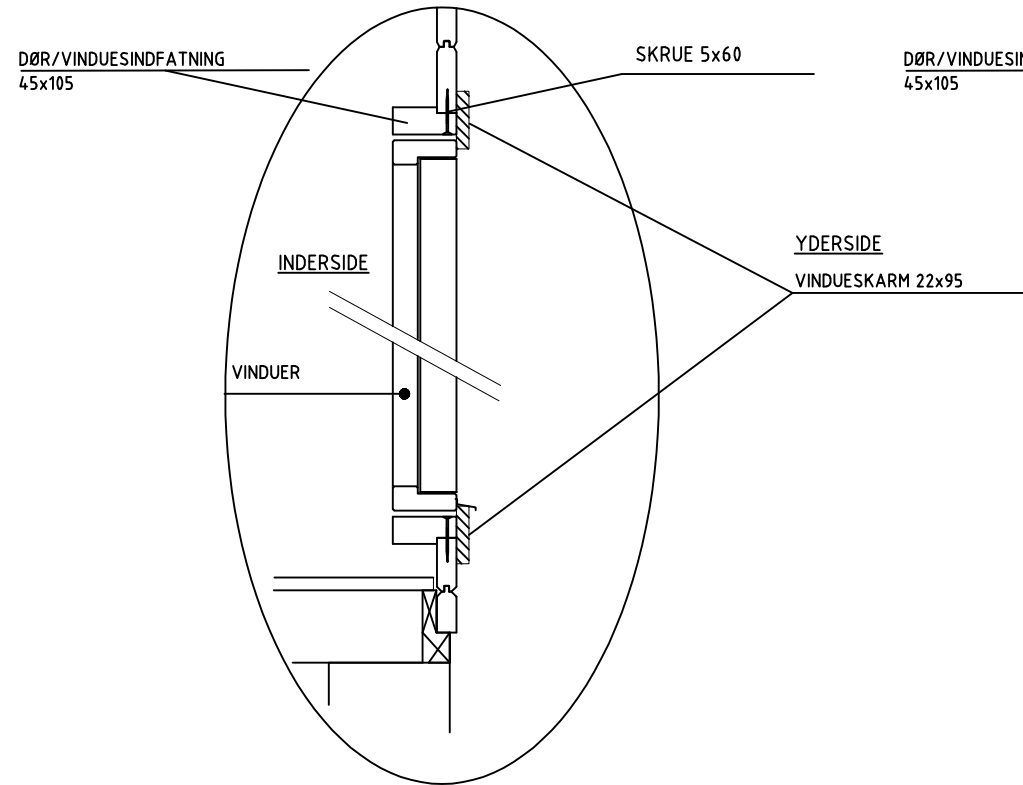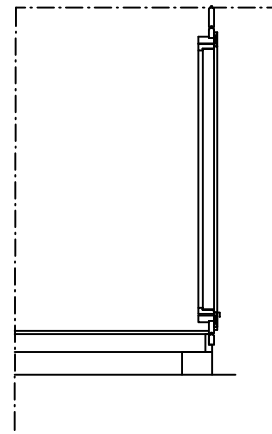

DØR MED KARM

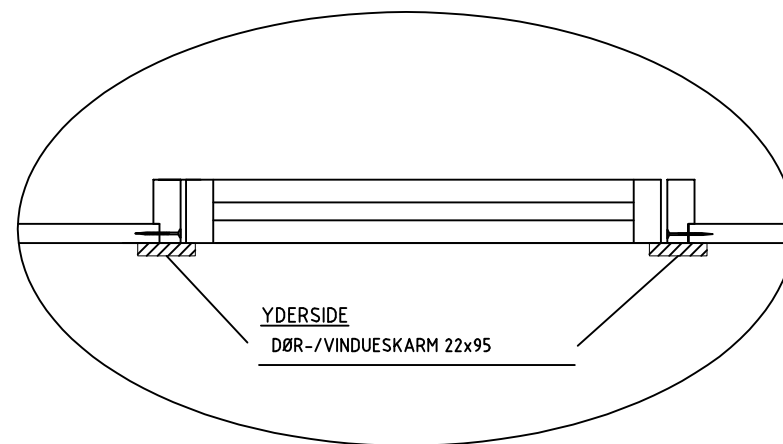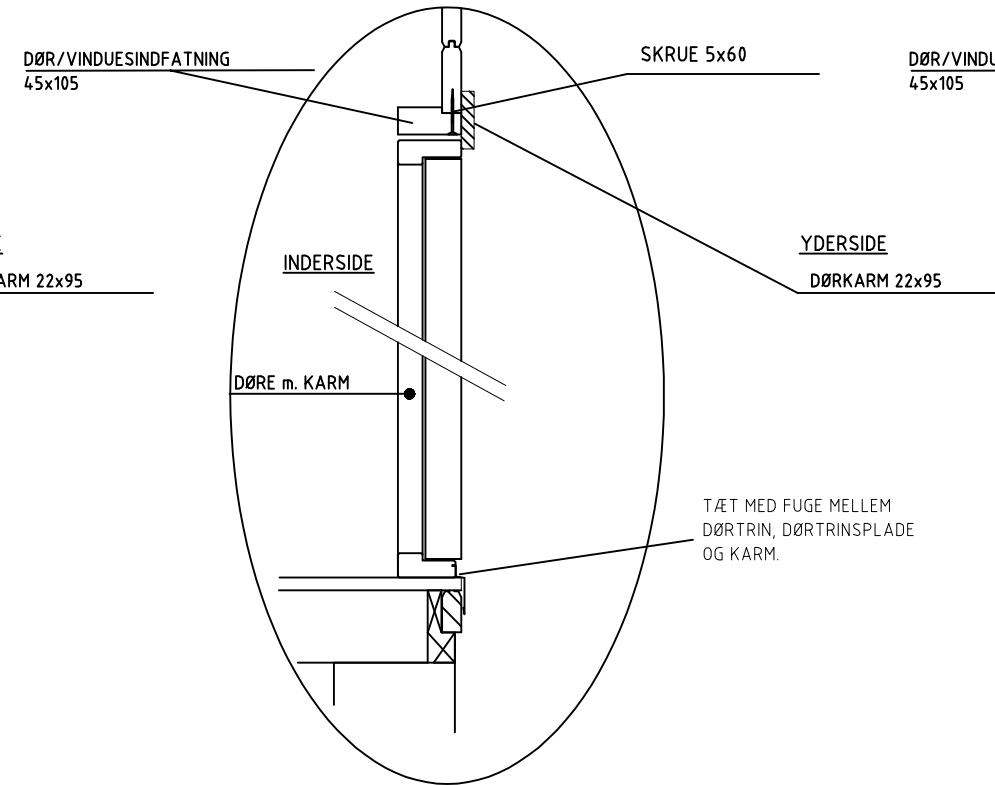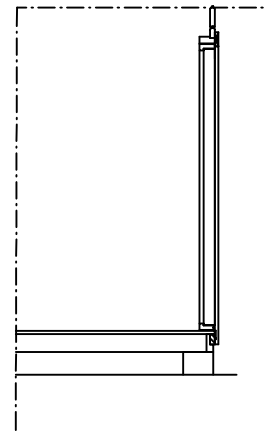


BRÆT - DØR

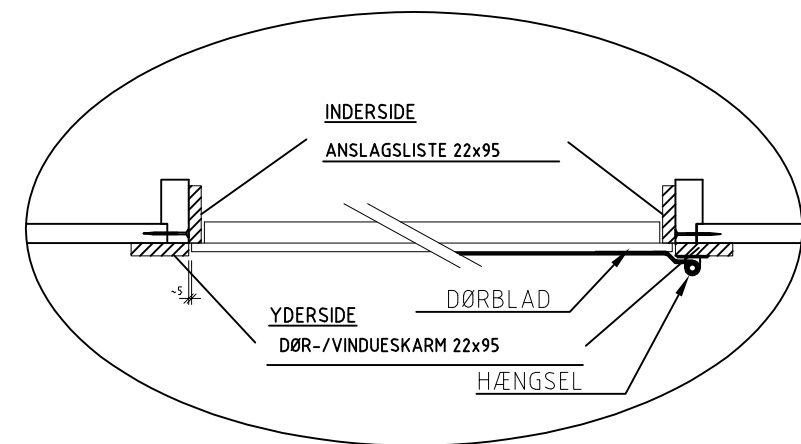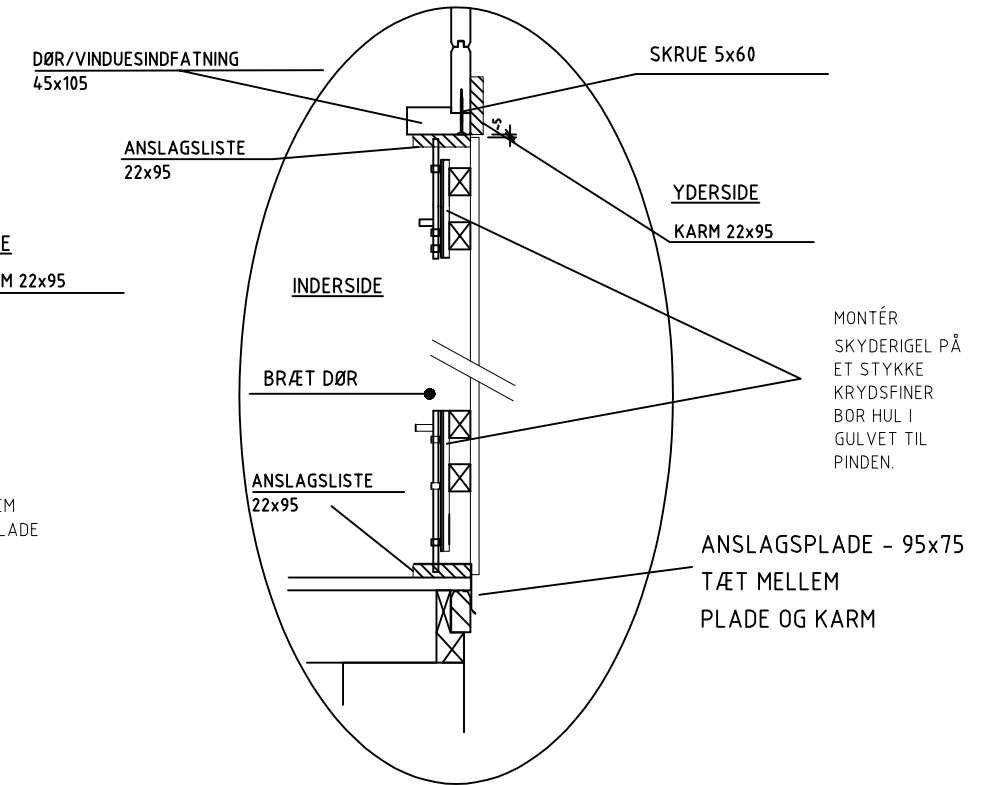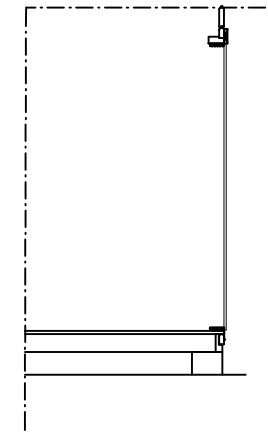

MONTÉR
SKYDERIGEL PÅ
ET STYKKE
KRYDSFINER
BOR HUL I
GULVET TIL
PINDEN.



ANSLAGSPLADE - 95x75
TÆT MELLEM
PLADE OG KARM

BET	ART	INVERSNINGS ÅRSRIS		SKON	DATUM	
BYGGHANDLING						
 VIBO ANSBJÖRNARP SWEDEN						
UPPFÖRAG NR		RITAD/KONSTR AV		UPPFÖRAGSLEDARE		
XXXX		PH				
DATUM		ANSVARS				
2018-03-20 SN						
TIMMERSTUGA						
DETALJER, DÖRR OCH FÖNSTER						
SKALA AI/A3		NUMMER			I BET	
—		A05				

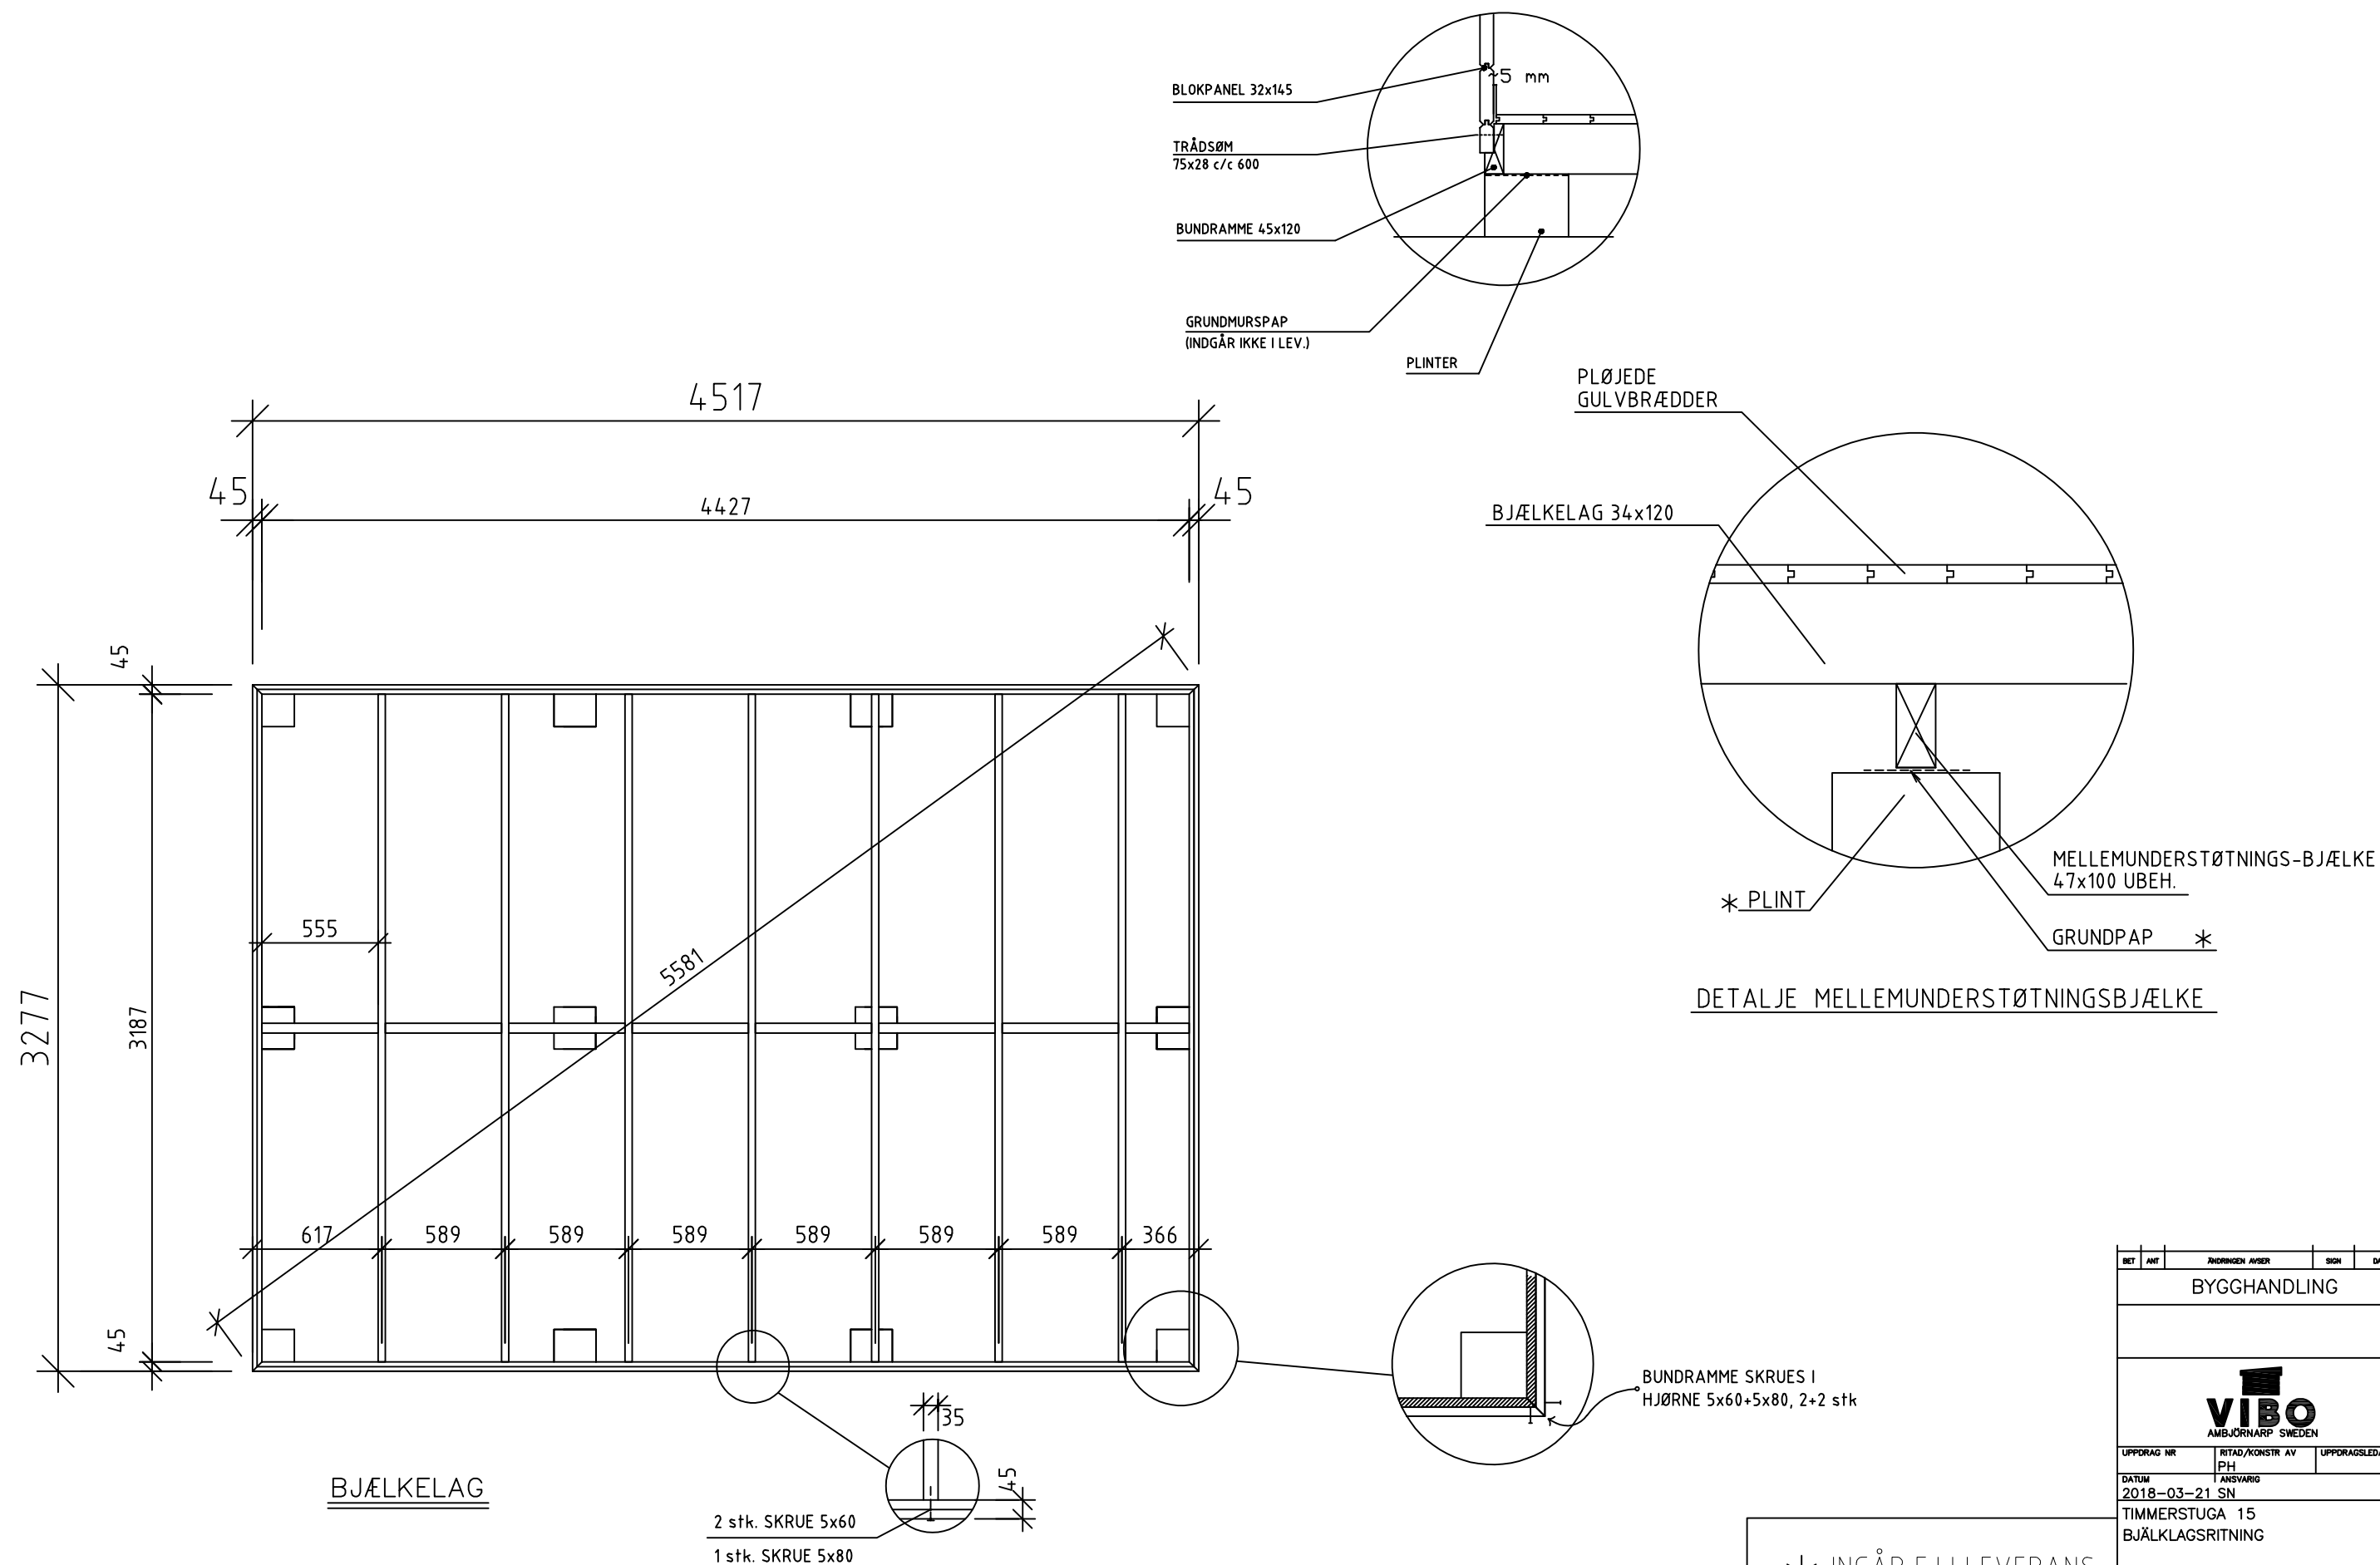


* INGÅR EJ I LEVERANS

BET	ANT	ÄMBIRINGEN AVSER		SIGN	DATUM
BYGGHANDLING					
					
UPPDRAG NR		RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM		ANSVARIG			
2018-03-21 SN					
TIMMERSTUGA 15 BJÄLKLAGSRITNING					
SKALA A1/A3 1:30. A3		NUMMER A06		I BET	

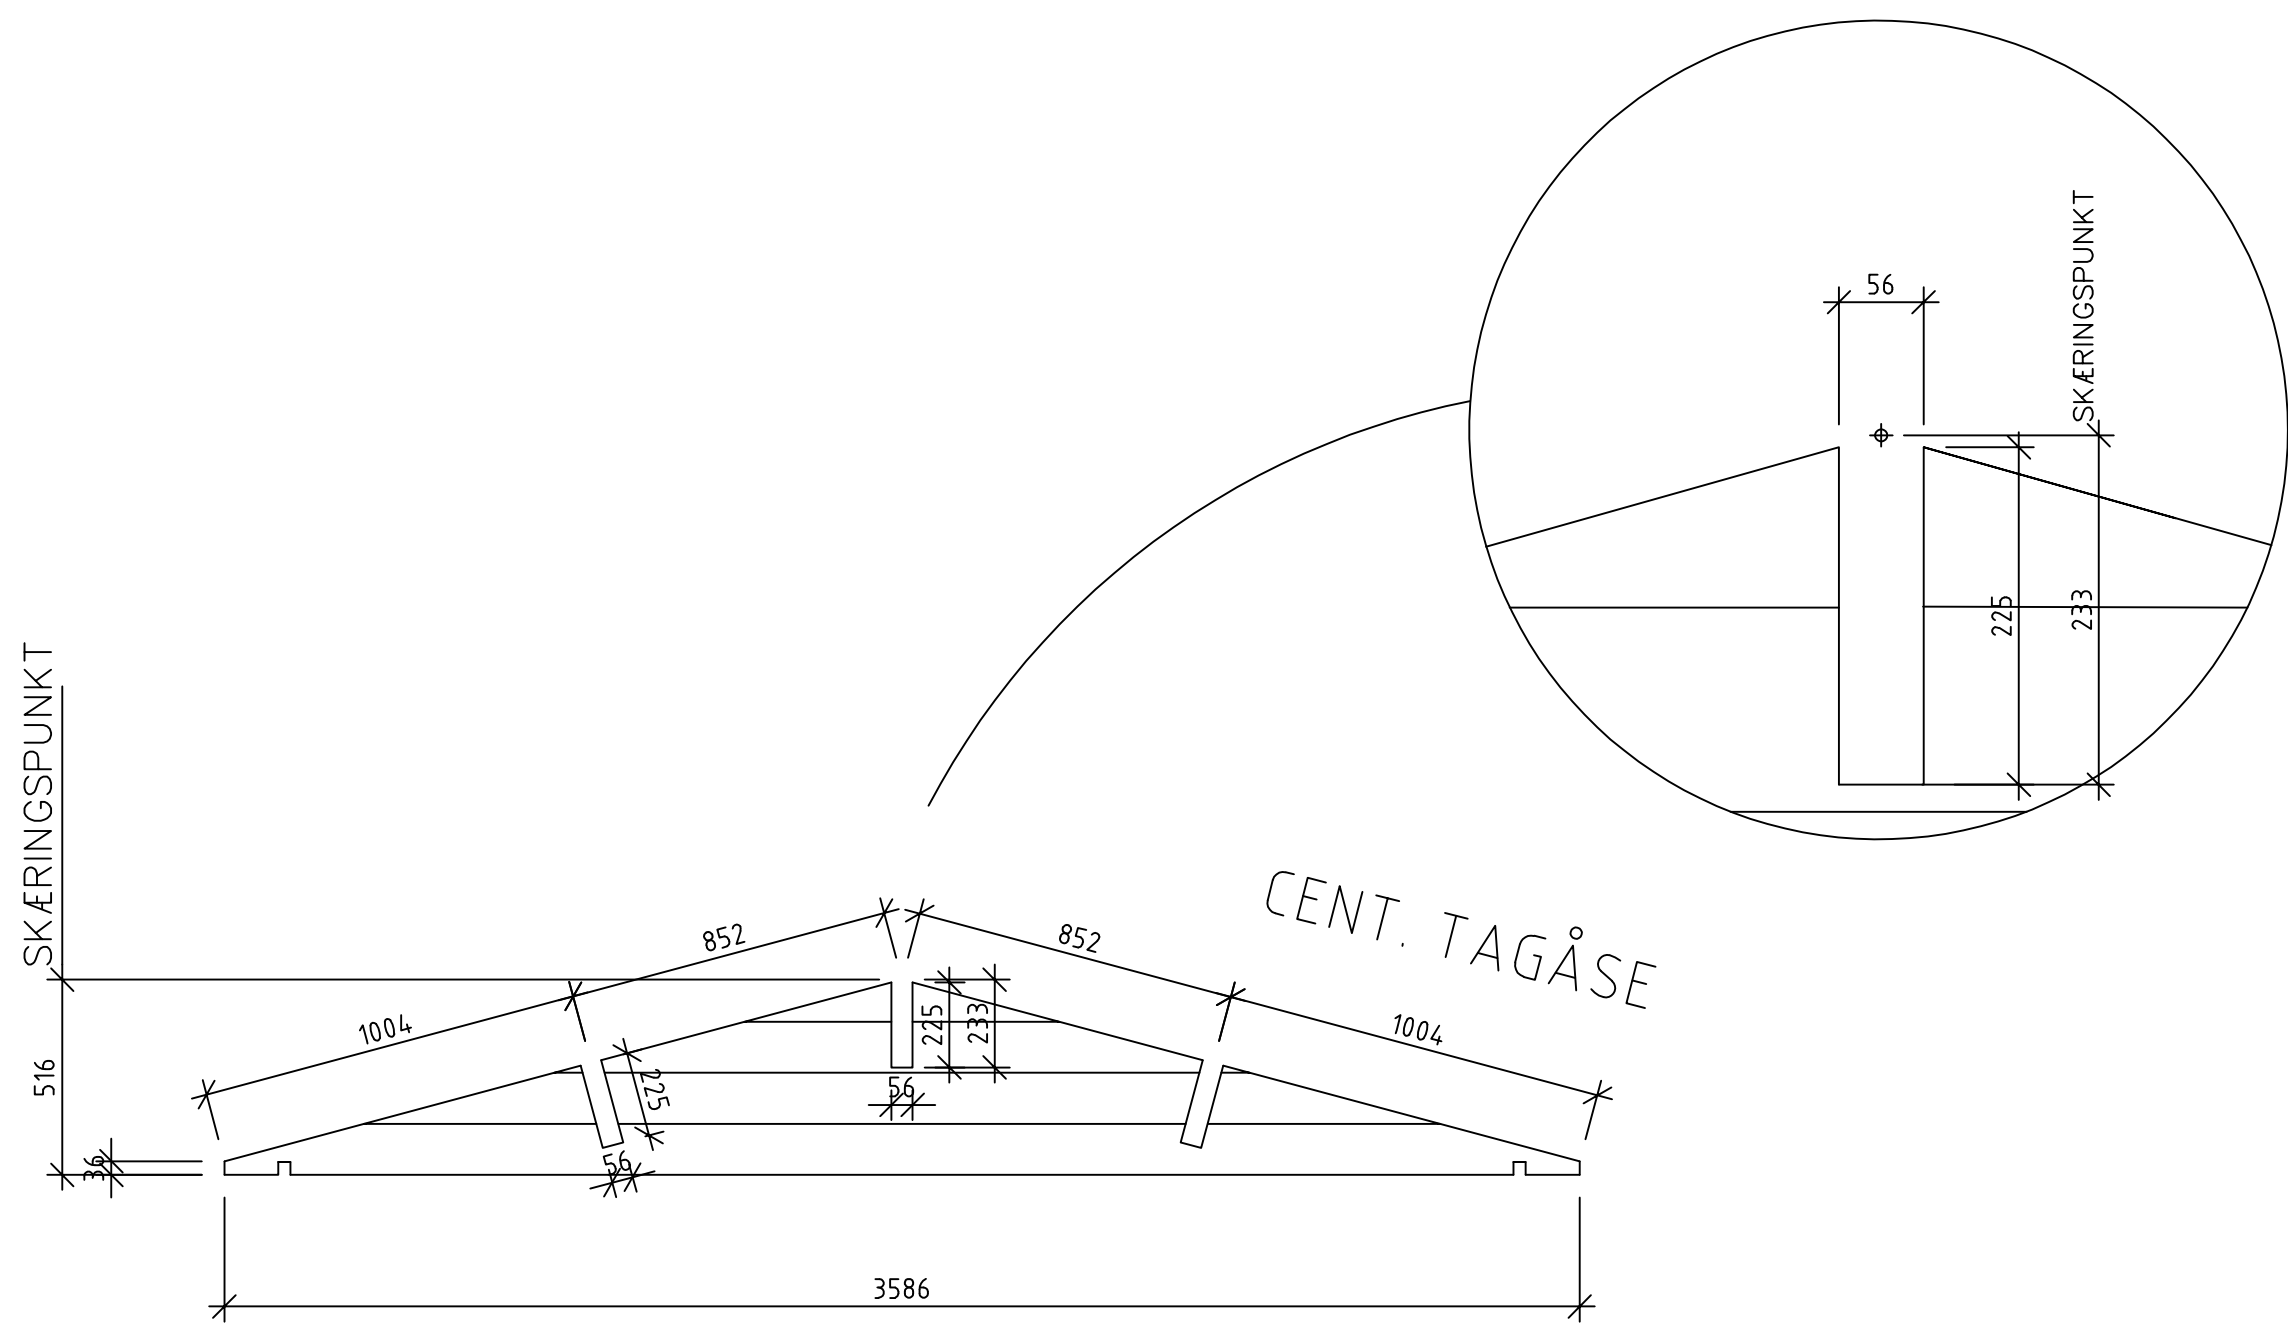


EN ST. TØMMERPROFIL TIL RESPEKTIVE GAVL ER I PAKKEN



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
 AMBJÖRNÄRP SWEDEN				
UPPDRAG NR	RTAD/KONSTR AV		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM	ANSVARIG			
2018-03-22				
TIMMERSTUGA 10 OCH 15				
SADELTAK				
GAVELSPETS				
SKALA A1/A3	NUMMER			I BET
1:20	A07			

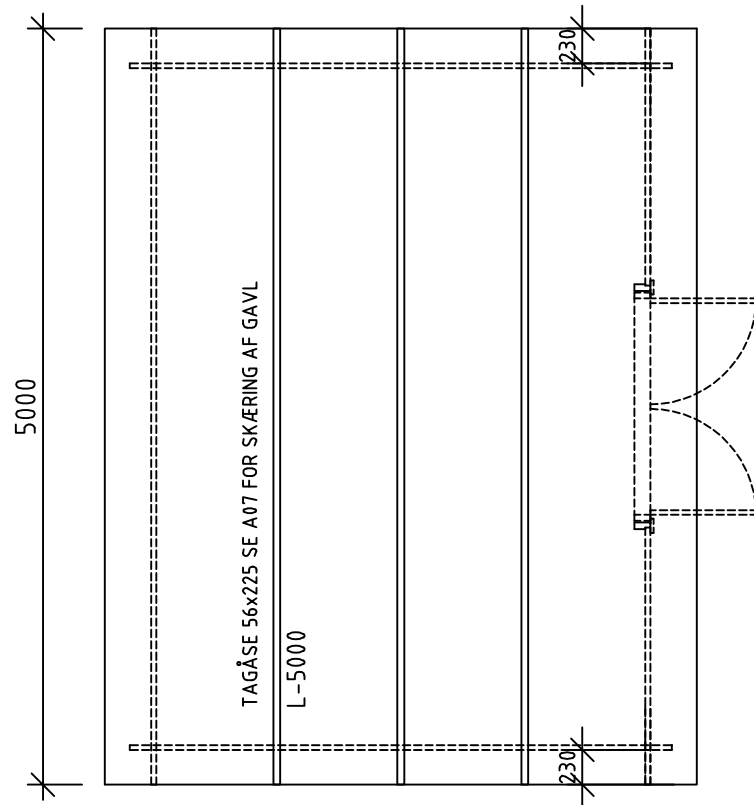


RUPLØJEDE BRÆDDER L-1995.

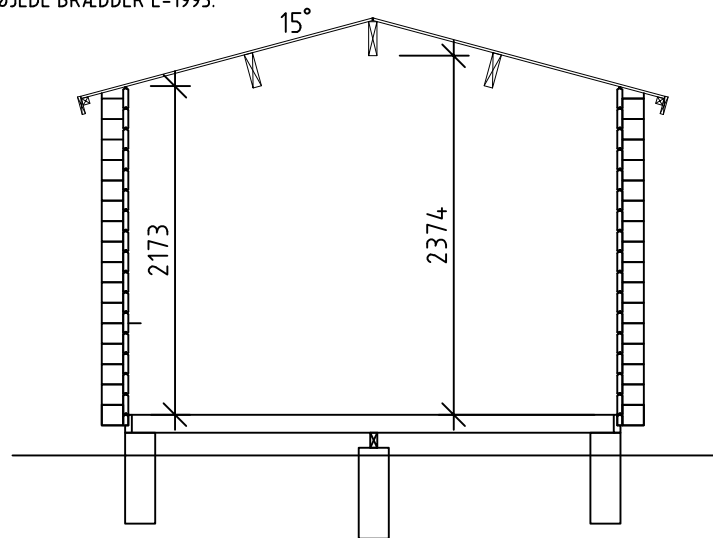

SEKTION

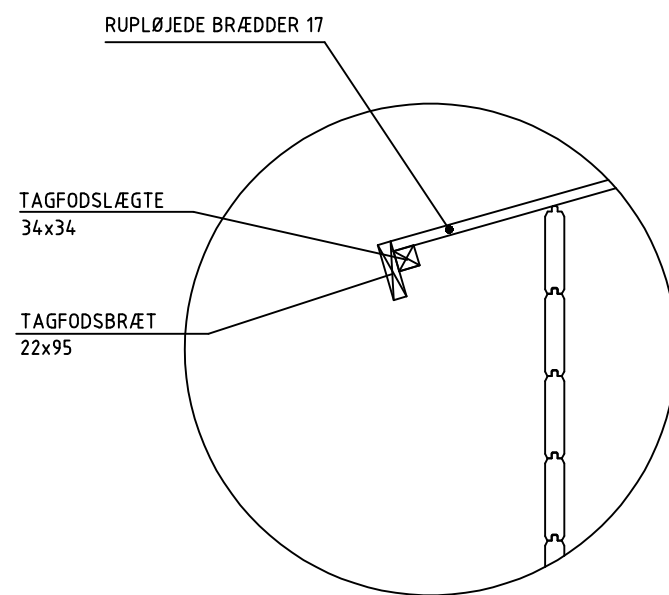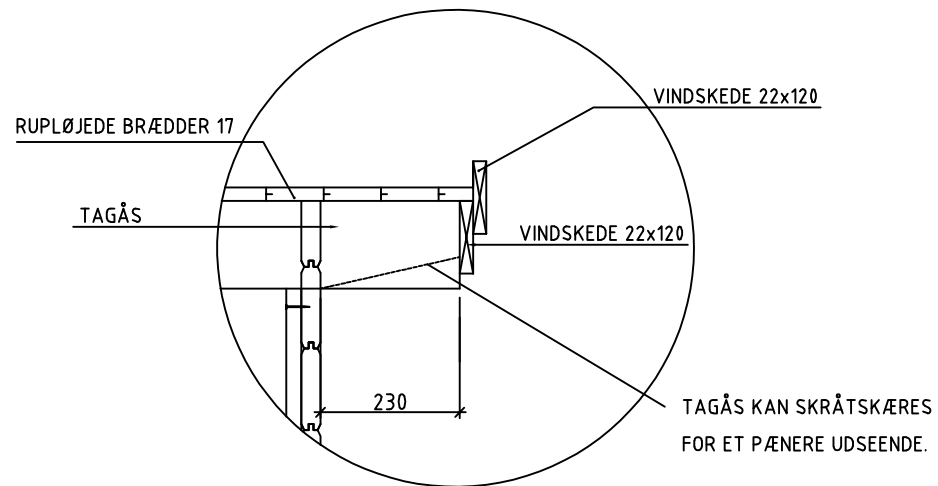


BET	ANT	ÆNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
VIBO AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR	XXXX	RITAD/KONSTR AV	PH	UPPDRAGSLEDARE
DATUM	2018-04-05	ANSVARIG		
TIMMERSTUGA 15 – SADELTAK				
TAKPLAN, SEKTION				
SKALA	A1/A3	NUMMER	A08	I BET
1:50, A3				

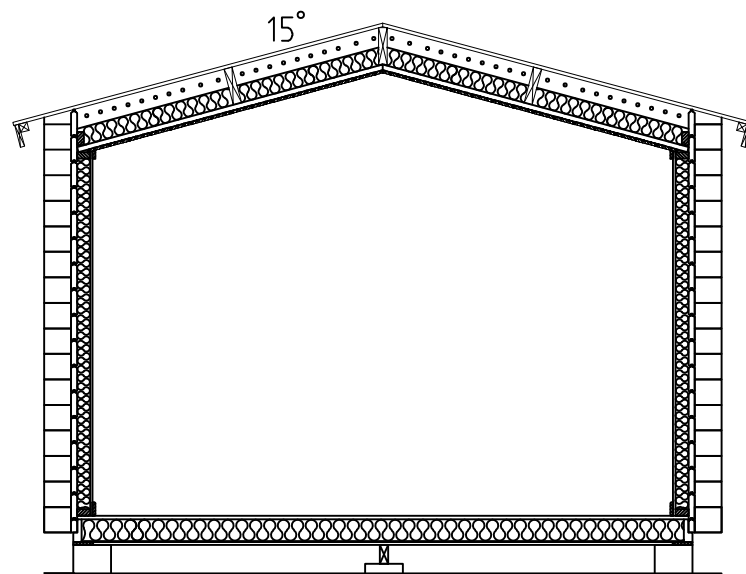


ANVISNINGER – ISOLERING


1. TIL BUNDRAMME OG BJÆLKER FASTSØMMES STØTTEPLANK 16x100 MED 75x28 C-300. Obs! SKAL GØRES INDEN MONTERING AF TØMMER!
2. LÆG INDSKUDSBRÆDDERNE UD PÅ STØTTEPLANKERNE.
3. ISOLÉR BJÆLKELAGET MED 120 mm. SIDSTE STYKKE I HVERT FAG SKÆRES TIL. SØRG FOR, AT DER OPNÅS GOD PASNING. ISOLERINGEN SKAL NÅ OP TIL BJÆLKELAGETS OVERKANT, OGSÅ MED ET VIST OVERMÅL.
4. MONTÉR UNDERLAGSTRÆGULV. SØM SKJULT I FEREN.
5. VED RESPEKTIVE GAVL LAVES DER EN LUFTSPALTE, SÅ NØDVENDIGT GENNEMTRÆK SIKRES, ENTEN GENNEM BORET HUL ELLER INDSKÆRING. SE DETALJE. DET ANBEFALES AT MONTERE INSEKTNET VED UDLUFTNINGSHULLERNE (INDGÅR IKKE I LEVERANCEN).
6. SØM LÆGTE 34x70 PÅ LANGSIDER SOM STØTTE TIL FORSKALLINGEN. FJERN EVENTUELLE 22x45 STRØER.
7. MONTÉR LOFTISOLERING 95 mm. (EN SIDE PAPIRBEKLÆDT). SØRG FOR, AT LUFTSPALTE MOD LOFT SIKRES. PAPSIDEN VENDES OPAD.
8. SØM TAGPANELET 12x95 FAST TIL FORSKALLING MED DYKKERE 40x17. FORSKALLING 28x70 VINKELRET MOD TAGÅSE C-300. SØM MED 2x100x3,8.
9. HÆFT PAP FAST PÅ INDERSIDE AF YDERVÆG. SKRU 35x70 VANDRET PÅ GULVET OG MOD INDERTAG. DEREFTER FASTSKRUES LODRETTE 35x70 C-590 MM. SKRU MED 5,0x90 FORBOR LÆGTERNE. SKRUES I HVER 4. TØMMERPROFIL. SKRUERÆKKE FLYTTES 1 PROFIL OP EFTER HVER LÆGTE. ISOLÉR MED 70 mm. SKÆR ISOLERINGEN TIL MED 5 mm OVERMÅL. VÆR OMHYGGELIG MED LÆNGDE- OG BREDDEMÅL, SÅ ISOLERINGEN SLUTTER TÆT UDEN AT BULE UD. HUSK AT ISOLERE VED HJØRNER.
10. MONTÉR VÆGPANEL 12x120 PÅ VÆGLÆGTERNE. SØM MED DYKKERE 40x17. AFSLUT MED BEKLÆDNING 11x45 OMKRING DØR OG VINDUE.
11. AFSLUT MED LISTER OG ØVRIGE DETALJER.

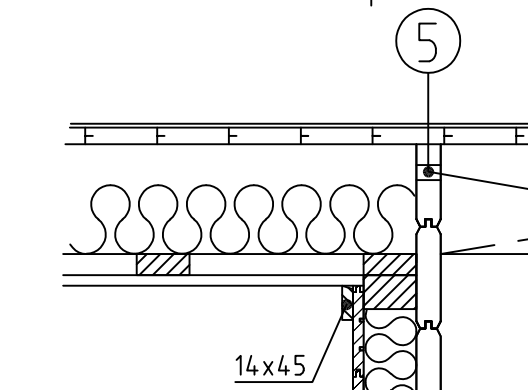



DETALJE GAVL

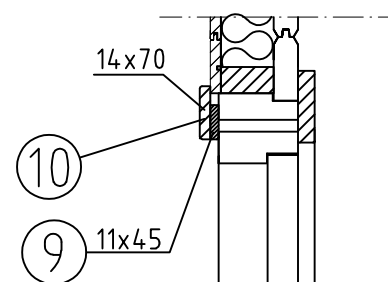

DETALJE ØK DØR

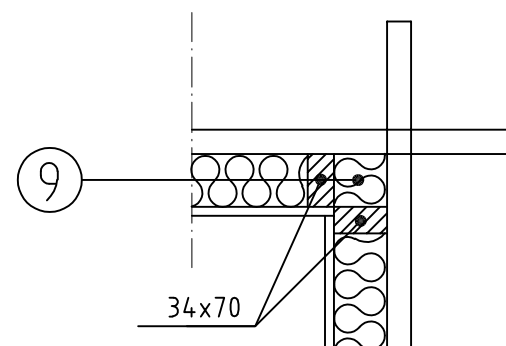

DETALJE HJØRNE

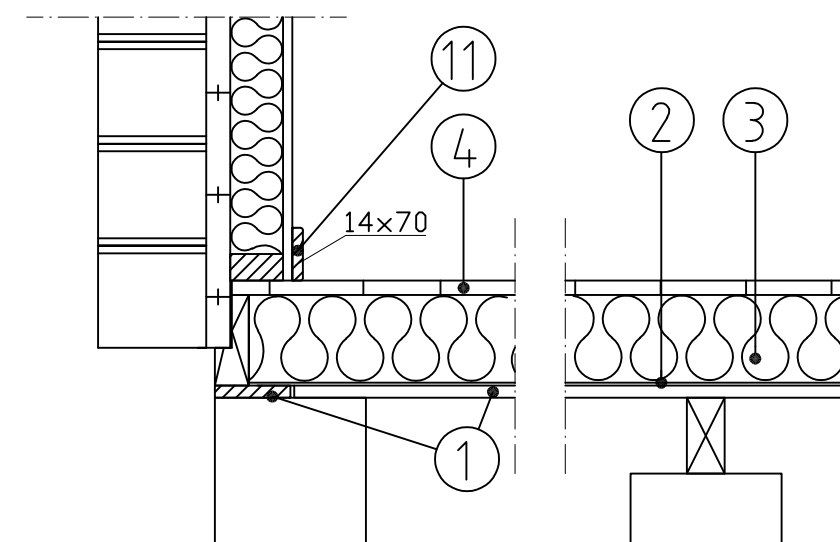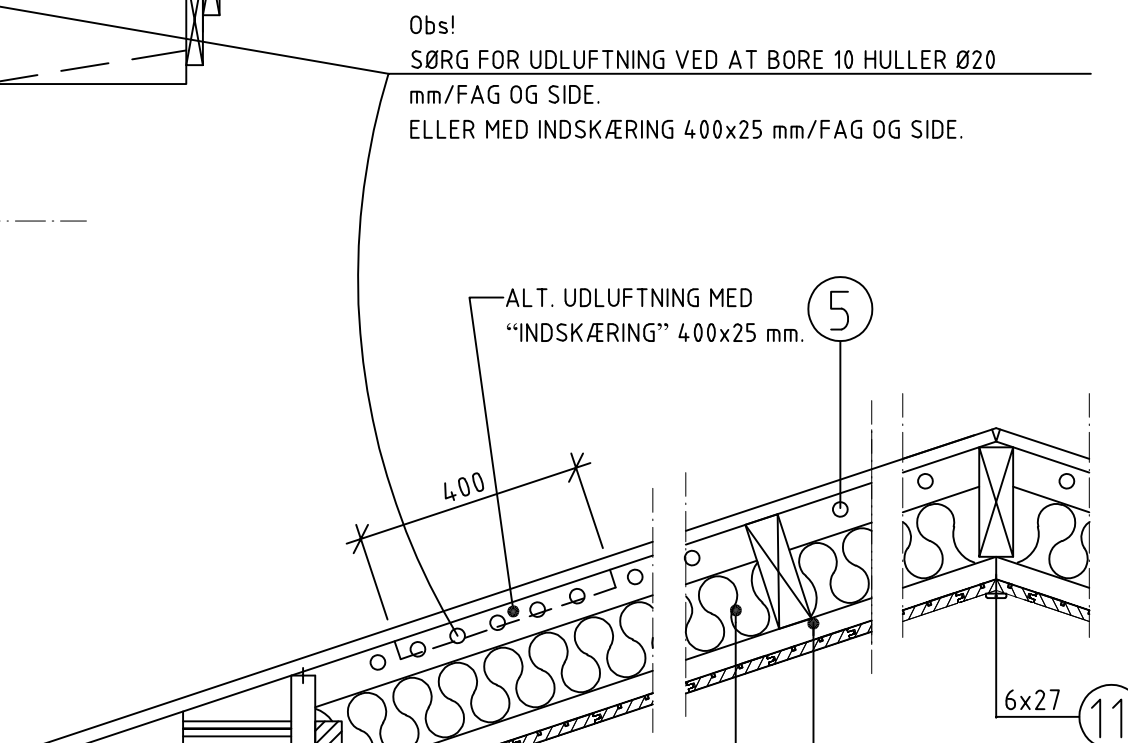

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
				
UPPDRAG NR	RTAD/KONSTR AV		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM	PH		ANSVARIG	
2018-03-22				
TIMMERSTUGA – SADELTAK/ÅSAR				
ISOLERSATS				
SEKTION, DETALJ				
SKALA A1/A3	NUMMER			I BET
1:10, A3	A09-ISOS			

RISTEN 15 - SADELTAKE**DEL 1**

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Længde	Færdig mål	Skal tilpasses
	2	Halv profilbræt	BP32500	32x77,5	4826	X	
	16	Profilbrædder, 1 stk i reserve	BP32503	32x145	4826	X	
	1	Profilbrædder , dør(970 mm) og vindue(670mm)	BP32507	32x145	4826	X	
	2	Profilbræt , top bræt	BP32502	32x145	5000	X	
	33	Profilbrædder, 1 stk i reserve	BP32509	32x145	3586	X	
	13	Profilbrædder, hak en side	BP32520	32x145	1613	X	
	1	Profilbræt, vindue, hak en side	BP32515	32x145	2931	X	
	14	Profilbrædder, hak en side	BP32524	32x145	925	X	
	13	Profilbrædder, lige	BP32527	32x145	648	X	
	1	Gavlbrædder	GS100	32x145			X
	2	Slagklots		32x145			
	2	Rem gavlside , 45° begge ænder	BR4512001	45x120	3277	X	
	2	Rem side , 45° begge ænder	BR4512002	45x120	4517	X	
	7	Gulvstrøer	BL3512091	34x120	3187	X	
	1	Rem	1047100424800	47x100	4,8		X
	3	Tagås	LT015	56x225	5000	X	
	1	18° dør, med glas, ubeh. inkl. bund	447, PT554	9x19		X	
	1	Vindue, ubeh. fast, inkl. vindueskarm	FÖ061805	6x18		X	
	6	Indfatning - 32mm	IF048	45x105	2,0		X
	120	Profilbrædder, tag	RS057	17x95	1995	X	X
	30	Gulvbrædder	GB0100	21x120	4465	X	
	2	Tagfodsregel	SR3535054	35x35	5,1		X
	8	Sternbrædder	TH22120003	21x120	2400		X

Vend!

RISTEN 15 - SADELTAKE**DEL 1**

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Længde	Færdig mål	Skal tilpasses
	4	Trekantslægtter	TK001	38x50	2,4		X
	12	Tagfodsbrædder	TH2295003	22x95	2,4		X
	20	Strø, forankring af vægge	SR224502	21x45	2,38		X
		Beslagspose:					
	150	Skruer , hjørnesamlinger	SK022	5x100			
	50	Skruer	SK015	5x80			
	100	Skruer	SK011	5x60			
	400	Skruer	SK021	4,0x40			
	1 pkt	Søm á 250 st	SS406	75x2,8			
	4 pkt	Søm á 500 st	SS403	60x2,3			
	2	Ventilationsrist	IK071				
	1 pkt	Tilbehør til dør	LC002				